

©RUN



Сертификат соответствия  
№ ЕАЭС RUC-RUAE56B.00246/20


Тягово-сцепное устройство **6312**,  
с шаровым узлом типа **A**/  
Towbar **6312** with ball type **A**

Без электрики/Without E-set

Артикул/Part number: 6312-A


Subaru Outback (BS) 2015-...



Порядок установки  
Fitting instruction

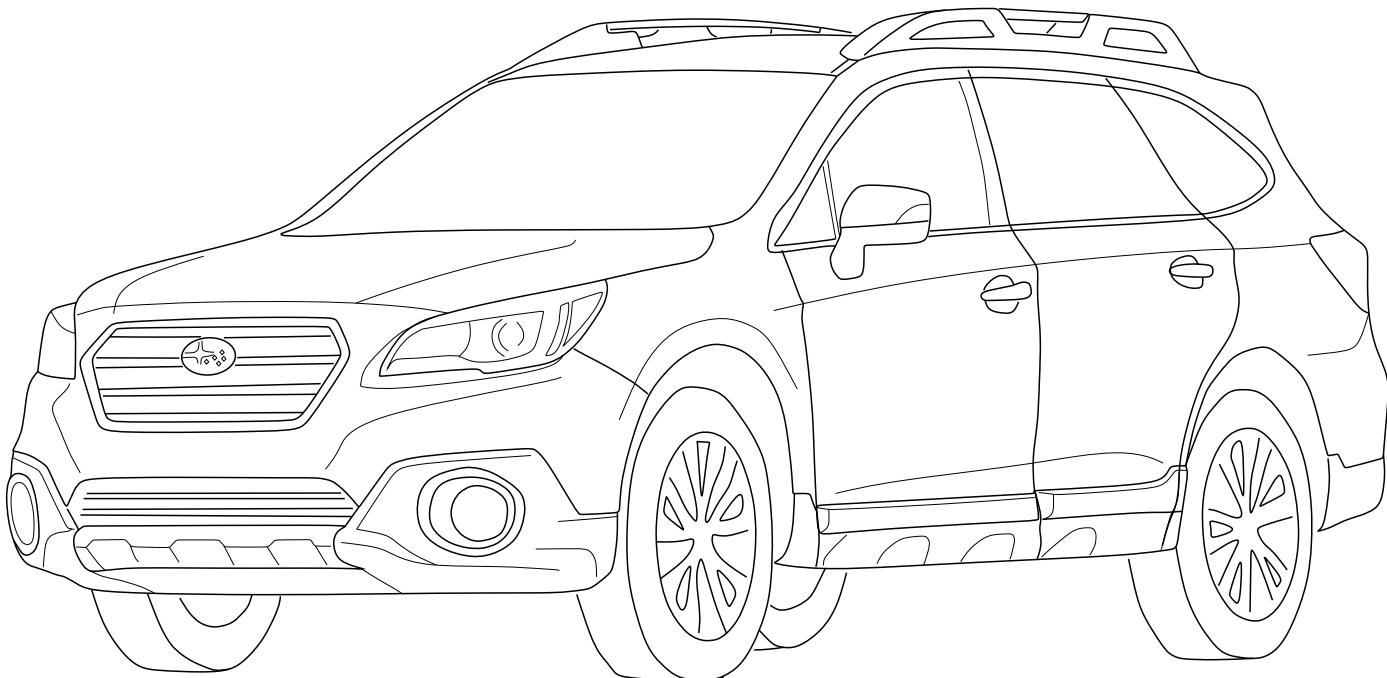

ТСУ 6312 может комплектоваться шаровыми  
устройствами типа A, AN. Маркировка изделия  
включает: артикул ТСУ и тип применяемого  
шарового узла: тип A - 6312-A, тип AN - 6312-AN

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (3537) 42-88-24  
(495) 799-13-46  
[www.acps-automotive.ru](http://www.acps-automotive.ru)  
[www.oris-acps.ru/catalog/](http://www.oris-acps.ru/catalog/)

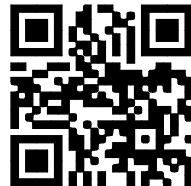

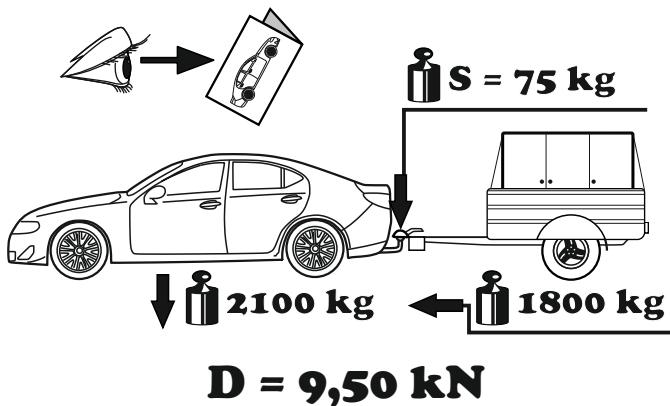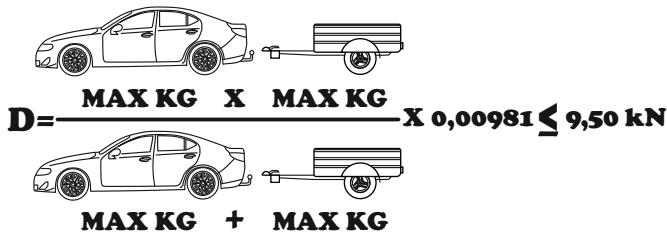

**GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed.

**D** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.

**H** Az ECE-R 55 irányelv VII. mellékletében, a 25. ábrán a vonógömb elhelyezése számára előírt szabad tér-adatokat biztosítani kell.

**F** La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 de la directive ECE-R 55.

**I** Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 25 della direttiva ECE-R 55.

**NL** De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 25 van de richtlijn ECE-R 55 moet in acht worden genomen.

**E** Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 25 de la directiva comunitaria ECE-R 55.

**FIN** Vapaa tila on taattava direktiivin ECE-R 55 liitteen VII, kuvan 25 mukaisesti.

**S** Spelrummet enligt bilaga VII, figur 25 i riktlinjen ECE-R 55 skal garanteras.

**N** Frirommet etter tillegg VII, figur 25 i direktiv ECE-R 55 skal overholdes.

**CZ** Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 25 Směrnice č. ECE-R 55 musí být zaručen.

**PL** Należy zagwarantować wolną wysokość określona na rysunku nr 25 dyrektywy ECE-R 55 zawartej w załączniku nr VII.

**RU** Необходимо обеспечить данные свободного пространства, предписанные для размещения тягового шарика в приложении VII, директивы ECE-R 55.

**DK** Frirommet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25 i direktiv ECE-R 55.

**GB** at laden weight of the vehicle

**D** bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

**H** rakománnal terhelt járműsúly esetén.

**F** pour poids total en charge autorisé du véhicule

**I** per un peso complessivo ammesso del veicolo

**NL** bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

**E** con peso total autorizado del vehículo

**FIN** ajoneuvon suurimmaa sallittulla kokonaispainolla

**S** vid fordonets tilltna totalvikt



**N** ved kjøretøyets tillatte totalvekt

**CZ** při celkové připustné hmotnosti vozidla

**PL** w przypadku największej dozwolonej masy całkowitej

**RU** В случае нагруженного автомобиля.

**DK** ved tilladt samlet vægt for køretøjet

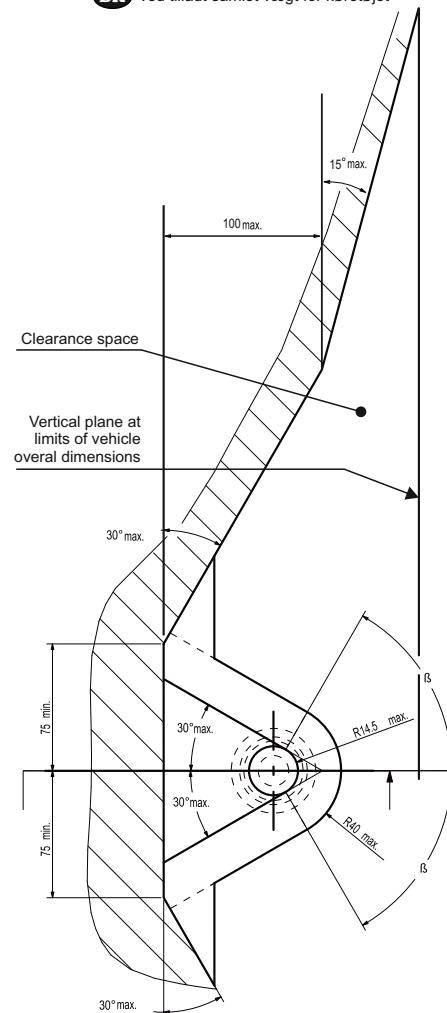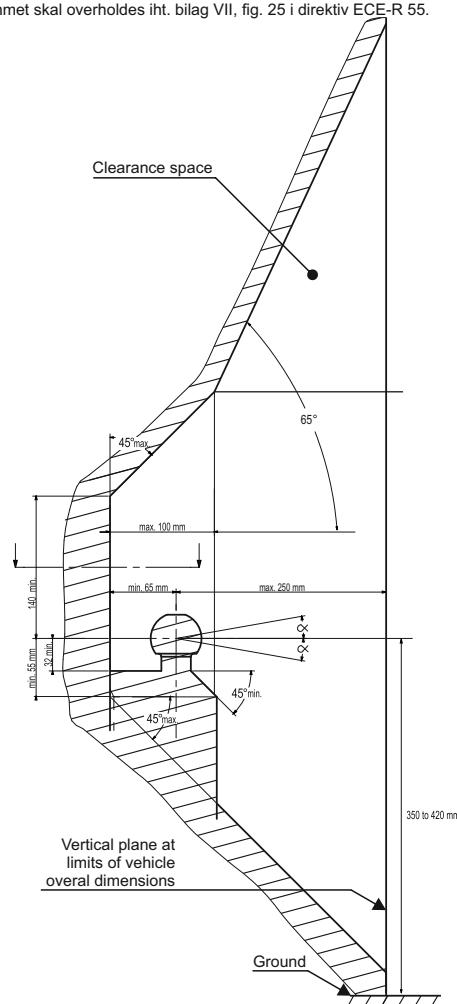



The manufacturer guarantees that this product of the materials used, of the technology and other parameters applied, corresponds to the samples, tested on strength and meets the technical requirements of Regulation № 55 and TU4591-002-94514952-2015. To avoid possible errors, before installation please read carefully the instructions for installation and the possible use of the tow bar for your vehicle. LLC "ACPS Automotive" ensures that the tow bar is installed on the motor vehicle of the model year specified in the installation manual. The manufacturer doesn't guarantee the installation of the tow bar on a restyled (upgraded) version of the vehicle. Claims for such cases are not accepted. When using the Tow bar, always refer to the instruction manual of the manufacturer of the vehicle to determine the maximum permissible weight of the trailer and maximum vertical load on the ball. Make a request to the vehicle manufacturer agents / dealers about the maximum towing weight that is valid for your vehicle and you must not exceed the specified values, taking into account the data for the Tow bar.

## Operating and maintenance

- Maintenance of the tow bar is inspection and tightening of the bolt junctions, the device retaining, fastening electrical contacts and verifying the condition of the painted surface of the Tow bar. In order to prevent corrosion, the Tow bar should be kept clean of corrosive materials (salt of the road, dirt and moisture). If you find scratches, split you should cover the damaged area with a restoring paint, or contact customer service.
- If the vehicle is operated without a trailer, you need to cover the coupling ball with a protective lubricant and put up a protective cap. When coupling the trailer to the vehicle the ball must be lubricated with grease.
- After fixing the trailer's coupling head to the ball of the Tow bar, you should implement a protective safety connection of the trailer with a vehicle, using a hinge of the Tow bar to retain the safety chains.
- After the first 1000 km of the vehicle's mileage with a trailer you should inspect the tightening of the all bolt junctions of the tow bar.
- Don't exceed the maximum towing weight and maximum vertical load specified in the instruction manual of the Tow bar. Overloading can result in damage to the vehicle and / or to the Tow bar. In extreme cases such overloading can lead to uncoupling of the towed trailer and cause serious accidents.
- Don't use the Tow bar with cracks in the welding seams, with serious damage, dents and ruptures of metal on the Tow bar's details.
- Don't tow a trailer of the full weight exceeding the weight specified by the manufacturer of the vehicle or of the tow bar (which is less), and with a speed exceeding the limit for this road section.
- In case of the car moves with a trailer in off-road conditions, the maximum allowable loading of tow bar is reduced by 50% of the loading, announced by manufacturer, the speed of movement should not exceed 30 km / h

## WARRANTY

- LLC "ACPS Automotive" ensures a reliable usage of the Tow bar within 12 months from the date of its installation at the special workshop, in case of exploiting the tow bar in full compliance with this manual, except the cases when a tow bar is misused (including Overloading).
- Any claims are accepted only if the completed warrant certificate of installation sealed and signed by the installer, two labels from the packaging, with indicating the check weight of the Tow bar and the packaging are available.
- We reserve the right to change the design of the Tow bar, therefore some changes which do not degrade the strength and the quality, may not be reflected in this manual.
- The company is not responsible for the safety and reliability of the Tow bar which design is changed by the consumer, as well as the Tow bar which bolts and nuts are replaced with strength class below 8.8.



Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшими испытания на прочность и отвечает техническим требованиям Правил ЕЭС ООН №55 и ТУ 4591-002-94514952-2015. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует, что тягово-цепное устройство устанавливается на автомобили модельного года, указанного в инструкции по монтажу. Производитель не гарантирует установку ТСУ на рестайлинговые (модернизированные) версии автомобилей, претензии по подобным случаям не принимаются. При использовании фаркопа всегда обращайтесь к инструкции изготовителя транспортного средства, для определения максимально допустимого веса прицепа и максимальной вертикальной нагрузки на шар. Спросите у изготовителя транспортного средства / дилера о максимальной допустимой массе буксировки, которые допустимы для вашего автомобиля и не превышайте указанных значений, с учетом данных для фаркопа.

## Правила эксплуатации и технического обслуживания

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре и затяжке болтовых соединений ТСУ, крепления приборов и контактов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстановливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега первых 1000 км с прицепом проверить момент затяжки всех резьбовых соединений ТСУ.
- Не допускается превышение максимального буксируемого веса и максимальной вертикальной нагрузки указанной в инструкции ТСУ. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка в крайнем случае может привести к отцеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП.
- Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварочных швах, серьёзных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.
- Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной производителем автомобиля или фаркопа (что меньше), и со скоростью превышающей ограничение для данного участка дороги.
- В случае движения автомобиля с прицепом или автопоезда в условиях бездорожья, максимально допустимая грузоподъемность ТСУ сокращается на 50% от заявленных производителем, при этом скорость движения не должна превышать 30 км/ч.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством, кроме случаев когда ТСУ использовали не по назначению (в том числе перегруз).
- Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью автомастерской и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8 .

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....


Модель..... VIN .....

**Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.**

М.П

Дата установки .....

Подпись .....



<b>GB</b> Attention	<b>GB</b> Incorrect
<b>D</b> Achtung	<b>D</b> Falsch
<b>H</b> Figyelem	<b>H</b> Helytelen
<b>F</b> Attention	<b>F</b> Incorrect
<b>I</b> Attenzione	<b>I</b> Sbagliato
<b>NL</b> Let op	<b>NL</b> Fout
<b>E</b> Atención	<b>E</b> Incorrecto
<b>FIN</b> Huomio	<b>FIN</b> Väärä
<b>S</b> Varning	<b>S</b> Fel
<b>N</b> Pass på	<b>N</b> Feil
<b>CZ</b> Pozor	<b>CZ</b> Špatně
<b>PL</b> Uwaga	<b>PL</b> Nieprawidłowo
<b>RU</b> Внимание	<b>RU</b> Неправильно
<b>DK</b> Bemærk	<b>DK</b> Forkert

<b>GB</b> Correct	<b>GB</b> Inspect
<b>D</b> Richtig	<b>D</b> Überprüfen
<b>H</b> Helyes	<b>H</b> Vizsgálja meg
<b>F</b> Correct	<b>F</b> Examiner
<b>I</b> Giusto	<b>I</b> Esaminare
<b>NL</b> Goed	<b>NL</b> Controleren
<b>E</b> Correcto	<b>E</b> Revise
<b>FIN</b> Oikea	<b>FIN</b> Tutki
<b>S</b> Rätt	<b>S</b> Kontrollera
<b>N</b> Riktig	<b>N</b> Undersøk
<b>CZ</b> Správně	<b>CZ</b> Prohlédnout
<b>PL</b> Prawidłowo	<b>PL</b> Należy sprawdzić
<b>RU</b> Правильно	<b>RU</b> Проверьте
<b>DK</b> Rigtig	<b>DK</b> Undersøg

<b>GB</b> In both sides	<b>GB</b> Manually
<b>D</b> Auf beiden Seiten	<b>D</b> Mit manueller Kraft
<b>H</b> Mindkét oldalon	<b>H</b> Kézi erővel
<b>F</b> Tous les deux côtés	<b>F</b> À la main
<b>I</b> Su entrambi i lati	<b>I</b> Con forza manuale
<b>NL</b> Aan beide kanten	<b>NL</b> Met de hand
<b>E</b> En ambos lados	<b>E</b> A mano
<b>FIN</b> molempia sivu	<b>FIN</b> Kädenvoimalla
<b>S</b> På båda sidorna	<b>S</b> Manuellt
<b>N</b> På begge sider	<b>N</b> Bruk bare håndkraft
<b>CZ</b> Na obou stranách	<b>CZ</b> Ručně
<b>PL</b> Z obu stron	<b>PL</b> Ręcznie
<b>RU</b> На обеих сторонах	<b>RU</b> Вручную
<b>DK</b> På begge sider	<b>DK</b> Med manuel kraft



<b>GB</b> Only 2 persons may carry it
<b>D</b> Nur zu zweit ausführen
<b>H</b> Csak két személy végezheti el
<b>F</b> Toujours s'y mettre de deux
<b>I</b> Da eseguire soltanto in due
<b>NL</b> Alleen met 2 personen uitvoeren
<b>E</b> Operación que requiere dos personas
<b>FIN</b> Kahden hengen tehtäävä
<b>S</b> Utförs endast av två personer
<b>CZ</b> Provádět jen ve dvou
<b>PL</b> Wykonywać tylko w dwie osoby
<b>RU</b> Выполнять только вдвоем
<b>DK</b> Skal udføres af to personer



<b>GB</b> Remove
<b>D</b> Entsorgen
<b>H</b> Távolítsa el
<b>F</b> Rebouter
<b>I</b> Smaltire i rifiuti
<b>NL</b> Weggoien
<b>E</b> Tratamiento de residuos
<b>FIN</b> Poista
<b>S</b> Ta hand om avfallet
<b>N</b> Ta hånd om avfallet
<b>CZ</b> Vyhodit
<b>PL</b> Usunąć jako odpad
<b>RU</b> Удалить
<b>DK</b> Affald

<b>GB</b> Location/Position Arrow
<b>D</b> Positionsfeil
<b>H</b> Helyzetjelző nyíl
<b>F</b> Flèche de position
<b>I</b> Freccia di posizione
<b>NL</b> Lokatie-/positiepijl
<b>E</b> Flecha de posición
<b>FIN</b> Asentonuoli
<b>S</b> Positionspil
<b>N</b> Posisjonspil
<b>CZ</b> Šípka na pozici
<b>PL</b> Strzałka położenia
<b>RU</b> Стрелка положения
<b>DK</b> Lokaliseringsspil

<b>GB</b> Movement Arrow
<b>D</b> Bewegungspfeil
<b>H</b> Mozgásirányjelző nyíl
<b>F</b> Flèche de mouvement
<b>I</b> Freccia di movimento
<b>NL</b> Richtingspijl
<b>E</b> Flecha de movimiento
<b>FIN</b> Liikesuuntanuoli
<b>S</b> Rörelsepil
<b>N</b> Bevegelsespil
<b>CZ</b> Šípka pohybu
<b>PL</b> Strzałka kierunku ruchu
<b>RU</b> Стрелка хода
<b>DK</b> Bevægelsespil




<b>GB</b> Electrical connection
<b>D</b> Elektroanschluss
<b>H</b> Elektromos csatlakozás
<b>F</b> Connexion électrique
<b>I</b> Collegamento elettrico
<b>NL</b> Elektrische aansluiting
<b>E</b> Conexión eléctrica
<b>FIN</b> Sähköliittäntä
<b>S</b> Elektrisk anslutning
<b>N</b> Elektrisk kontakt
<b>CZ</b> Elektrické připojení
<b>PL</b> Podłączenie do prądu
<b>RU</b> Электрическое соединение
<b>DK</b> Elektrisk forbindelse



<b>GB</b> Protect it against corrosion
<b>D</b> Gegen Korrosion schützen
<b>H</b> Védje korrozió ellen
<b>F</b> Protéger contre la corrosion
<b>I</b> Proteggere dalla corrosione
<b>NL</b> Beschermen tegen corrosie
<b>E</b> Proteger contra la corrosión
<b>FIN</b> Suoja ruostumisesta
<b>S</b> Skydda mot korrosion
<b>N</b> Beskytt mot korrosjon
<b>CZ</b> Chránit proti korozi
<b>PL</b> Chronić przed korozją
<b>RU</b> Защищать от коррозии
<b>DK</b> Elektrisk forbundelse

<b>GB</b> Tools Required
<b>D</b> Benötigte Werkzeuge
<b>H</b> Szükséges szerszámok
<b>F</b> Outils requis
<b>I</b> Strumenti necessari
<b>NL</b> Benodigd gereedschap
<b>E</b> Herramientas requeridas
<b>FIN</b> Tarvittavat työkalut
<b>S</b> Nödvändiga verktyg
<b>N</b> Nödvändige verkty
<b>CZ</b> Potřebné nástroje
<b>PL</b> Potrzebne narzędzia
<b>RU</b> Необходимые инструменты
<b>DK</b> Nødvendige værktøjer

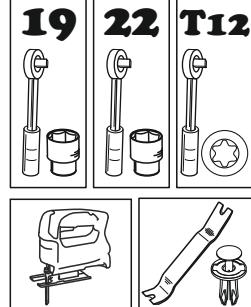


<b>GB</b> 19
<b>D</b> 19
<b>H</b> 19
<b>F</b> 19
<b>I</b> 19
<b>NL</b> 19
<b>E</b> 19
<b>FIN</b> 19
<b>S</b> 19
<b>N</b> 19
<b>CZ</b> 19
<b>PL</b> 19
<b>RU</b> 19
<b>DK</b> 19

<b>GB</b> 22
<b>D</b> 22
<b>H</b> 22
<b>F</b> 22
<b>I</b> 22
<b>NL</b> 22
<b>E</b> 22
<b>FIN</b> 22
<b>S</b> 22
<b>N</b> 22
<b>CZ</b> 22
<b>PL</b> 22
<b>RU</b> 22
<b>DK</b> 22



  








<b>GB</b> T12
<b>D</b> T12
<b>H</b> T12
<b>F</b> T12
<b>I</b> T12
<b>NL</b> T12
<b>E</b> T12
<b>FIN</b> T12
<b>S</b> T12
<b>N</b> T12
<b>CZ</b> T12
<b>PL</b> T12
<b>RU</b> T12
<b>DK</b> T12



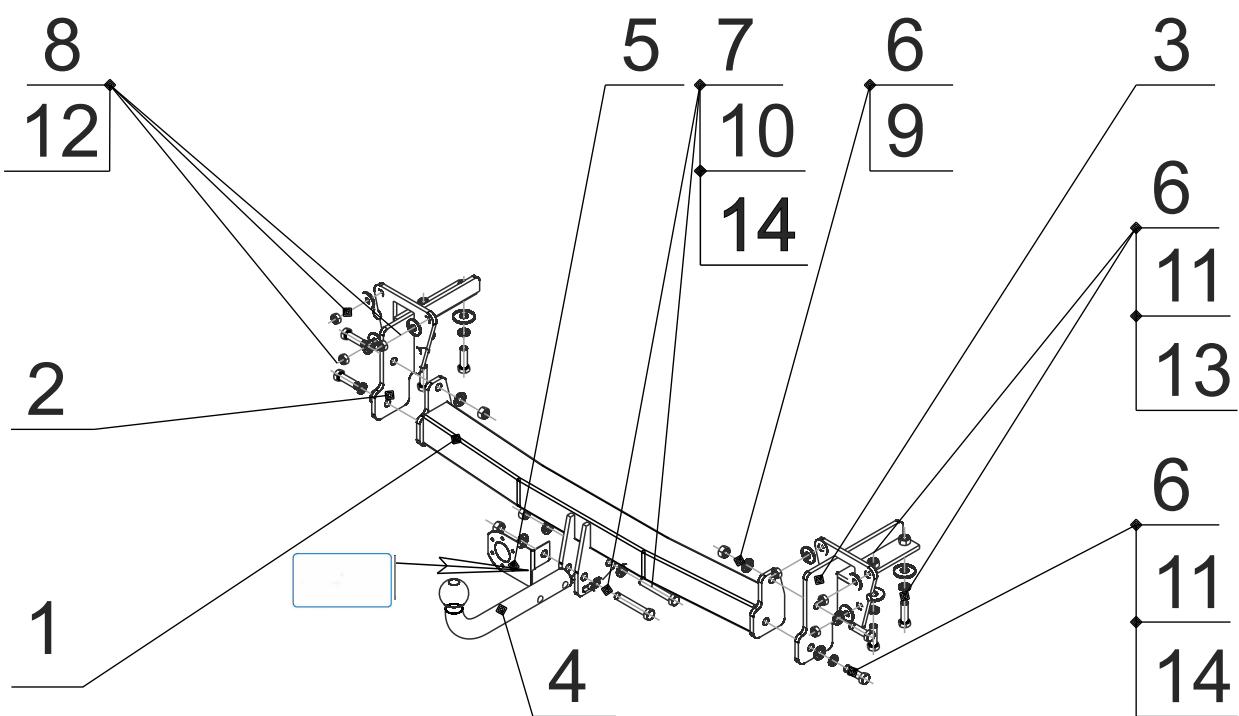


1		6312.01.00.00.00	1x
2		6312.02.00.00.00	1x
3		6312.03.00.00.00	1x
4		8159	1x
5		БАФ-0168	1x
		022104	

6		M12x40	8.8	8x	79 Nm
7		M12x1,25x75	8.8	2x	79 Nm
8		M10x1,25	8	6x	46 Nm
9		M12	8	2x	79 Nm
10		M12x1,25	8	2x	79 Nm
11		M12 пружин.		6x	
12		M10 увелич.		6x	
13		M12 увелич.		4x	
14		M12		10x	

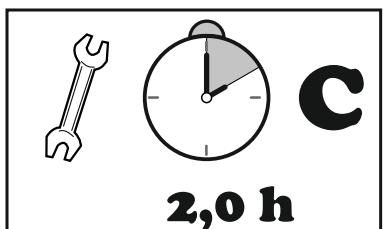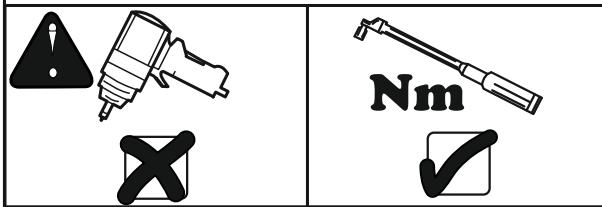

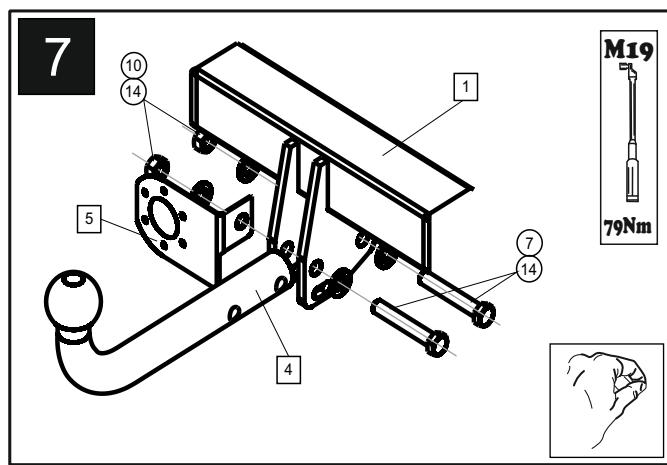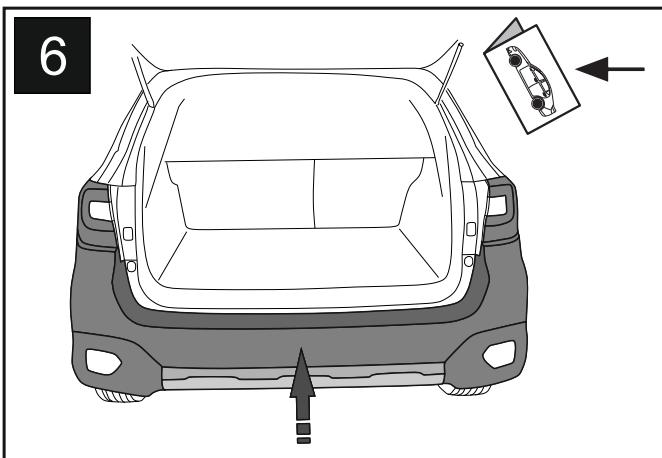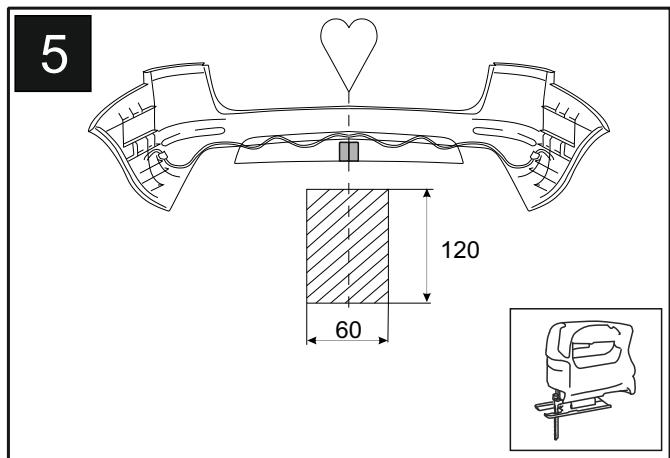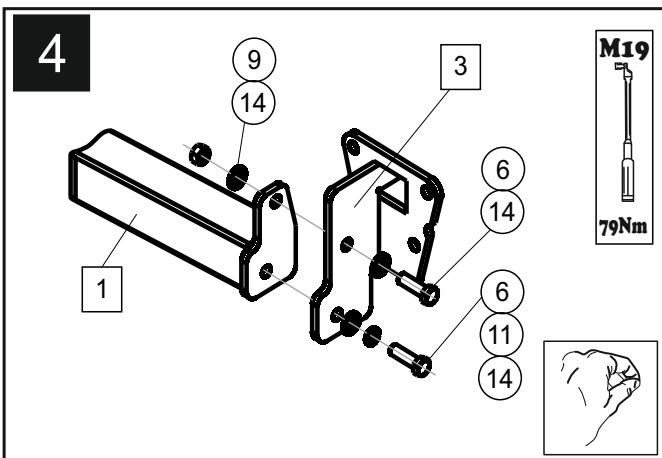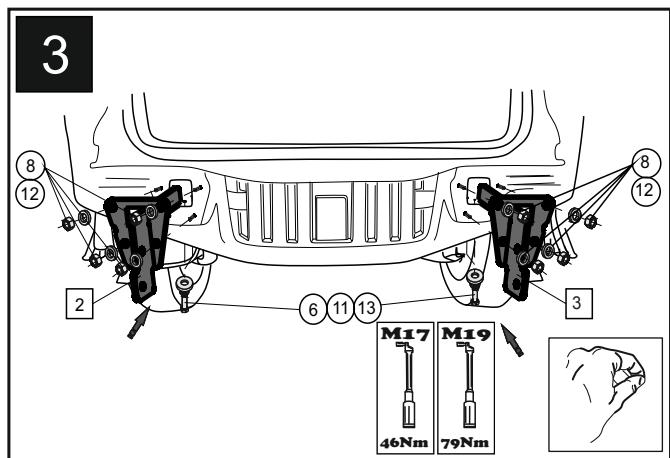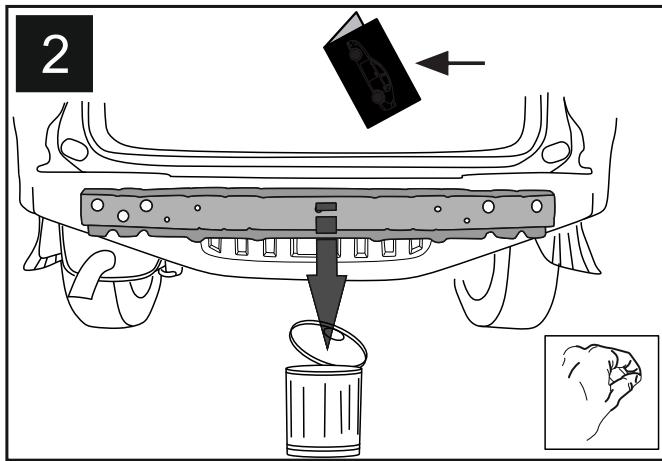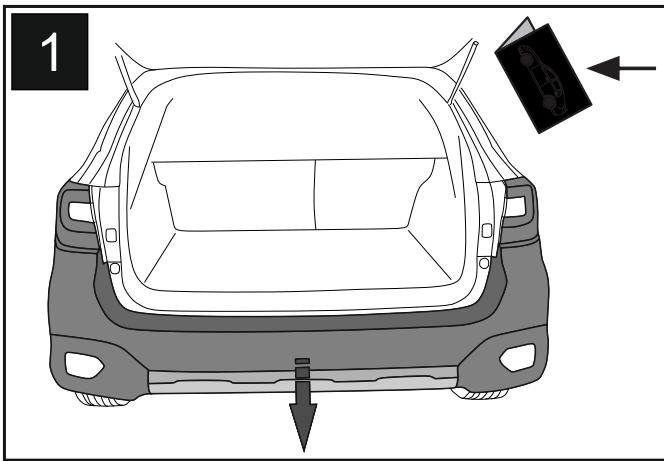

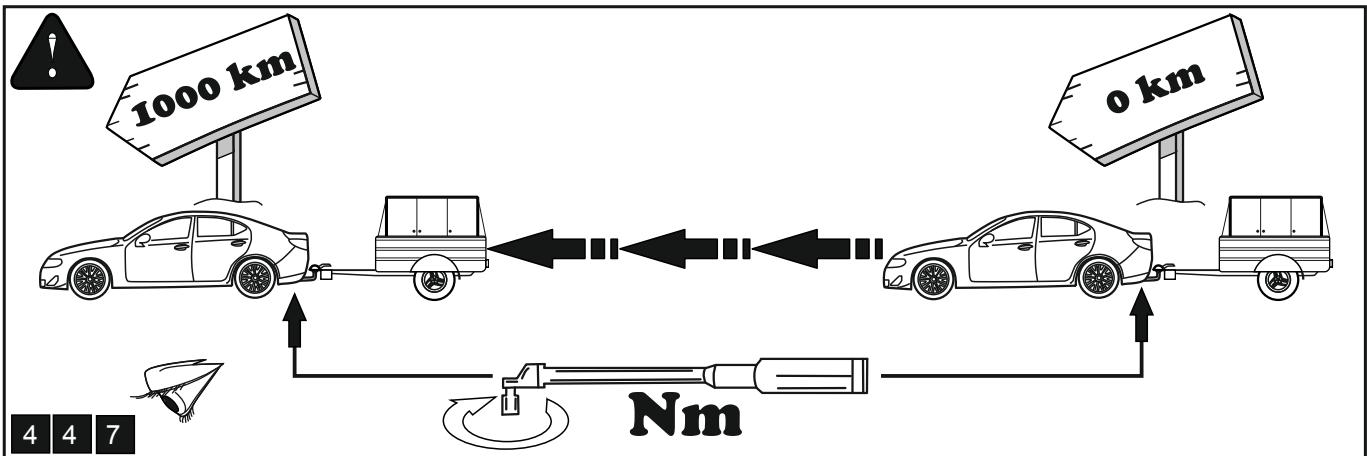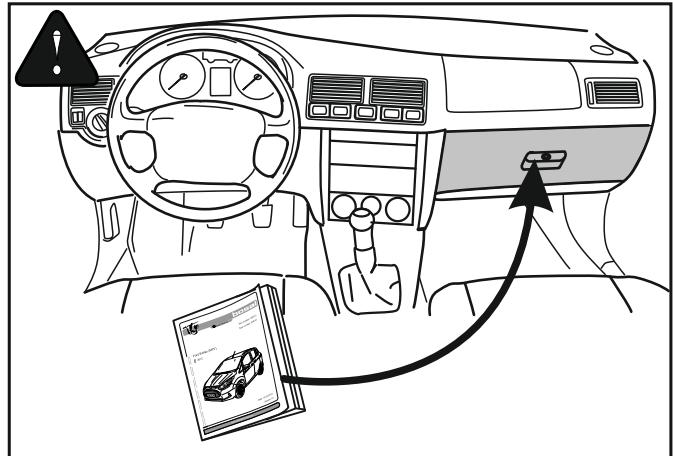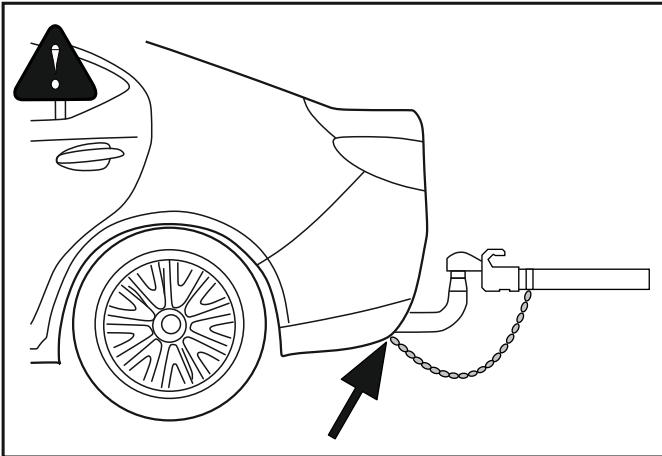



RU

+7 35363 7 0506



RU

farkop@acps-automotive.com

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

EAC

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00246/20

Серия RU № 0179719

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Самарский центр испытаний и сертификации". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 443029, Российской Федерации, Самарская область, г. Самара, ул. Шверника, 15. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10AE56 от 05.08.2015. Телефон +7(846)222-4884, адрес электронной почты info@certific.info

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 462800, Российской Федерации, Оренбургская область, Новоорский район, посёлок Новоорск, улица Шоссейная, 18. ОГРН: 1065635004478. Номер телефона +7(3537)42-88-42, адрес электронной почты info.novoorsk@acps-automotive.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462800, Российской Федерации, Оренбургская область, Новоорский район, посёлок Новоорск, улица Шоссейная, 18

**ПРОДУКЦИЯ** Компоненты транспортных средств. Тягово-цепные устройства класса А для автомобилей (Приложение № 1 на 1 листе, бланк № 0685501). Продукция изготовлена в соответствии с "Тягово-цепные устройства для автомобилей. Технические условия." ТУ 29.32.30-002-94514952-2018. Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8708 99 970 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 1.23.03.2020 от 23.03.2020, 1.24.03.2020 от 24.03.2018, 1.25.03.2020, 2.25.03.2020 от 25.03.2020 Испытательной лаборатории тягово-цепных устройств Общества с ограниченной ответственностью "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.22MШ25; сертификатов соответствия систем менеджмента на соответствие требованиям ISO 9001:2015 № 01 100 1500938 от 22.09.2018 до 21.09.2021 Органа по сертификации "TUV Rheinland Cert GmbH", регистрационный номер аттестата аккредитации D-ZM-16031-01-00, требованиям IATF 16949:2016 № 01 111 000459/08 от 22.09.2018 до 21.09.2021 Органа по сертификации "TUV Rheinland Cert GmbH", регистрационный номер аттестата аккредитации 2-IAO-QMC-01003. Схема сертификации: 2с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Хранение ТСУ должно быть в закрытых помещениях с положительной температурой (ГОСТ 15150-69). Срок хранения - 3 года. Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание тягово-цепных устройств (ТСУ) должны выполняться в соответствии с "Инструкцией по монтажу", входящей в комплект ТСУ. Гарантийный срок эксплуатации ТСУ - 24 месяца

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 20.04.2020  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Булгаков Сергей Станиславович  
(Ф.И.О.)

Никифоров Владимир Геннадьевич  
(Ф.И.О.)



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

RU C-RU.AE56.B.00246/20

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

Серия RU № 0685501

### Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8708 99 970 9	<p>Компоненты транспортных средств. Тягово-сцепные устройства класса А для автомобилей:</p> <p>1150 Opel Antara, 1175 Opel Zafira,      1176 Opel Meriva, 1180 Opel Meriva B,      1181 Opel Astra J Sports Tourer,      1182 Opel Zafira Tourer, 1183 Opel Mokka,      1234 LADA Vesta седан,      2192 Volkswagen Amarok,      2216 Mercedes M – Classe, 2626 Fiat Doblo,      3054 Toyota Land Cruiser 200,      3056 Toyota Camry, 3065 Toyota Hilux,      3079 Toyota Land Cruiser Prado,      3082 Toyota Land Cruiser Prado,      3083 Toyota Land Cruiser 200,      3084 Toyota RAV4, 3309 Lifan Solano,      3555 Volkswagen Touareg,      3806 Volga 3110,      3985 Ford EcoSport,      4230 Hyundai Sonata V,      4258 Hyundai Santa Fe,      4350 Nissan Pathfinder, 4378 Nissan Tiida,      4750 BMW X5, 4751 BMW X3,      5224-A Chevrolet Lacheti sedan,      5250 Chevrolet Lacetti HB,      5253 Chevrolet Epica, 5261 Chevrolet Orlando,      5262 Chevrolet Cruse HB,      5264-A Chevrolet Aveo sedan,      5266 Chevrolet Cruze SW,      6302 Subaru Outback,      6303 Subaru Forester, 6310 Subaru XV,      6312 Subaru Outback,      6731 Kia Shuma II,      6732 Kia Cerato, 6740 Kia Sorento,      8005 Установочный комплект с шаром F,      8006 Установочный комплект с шаром E.</p>	"Тягово-сцепные устройства для автомобилей. Технические условия." ТУ 29.32.30-002-94514952-2018.
	Модельный ряд автомобилей, на которых разрешается использование определенного типа ТСУ, регламентирует "Инструкция по монтажу".	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Булгаков Сергей Станиславович  
(Ф.И.О.)

Никифоров Владимир Геннадьевич  
(Ф.И.О.)