





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	1997-2002

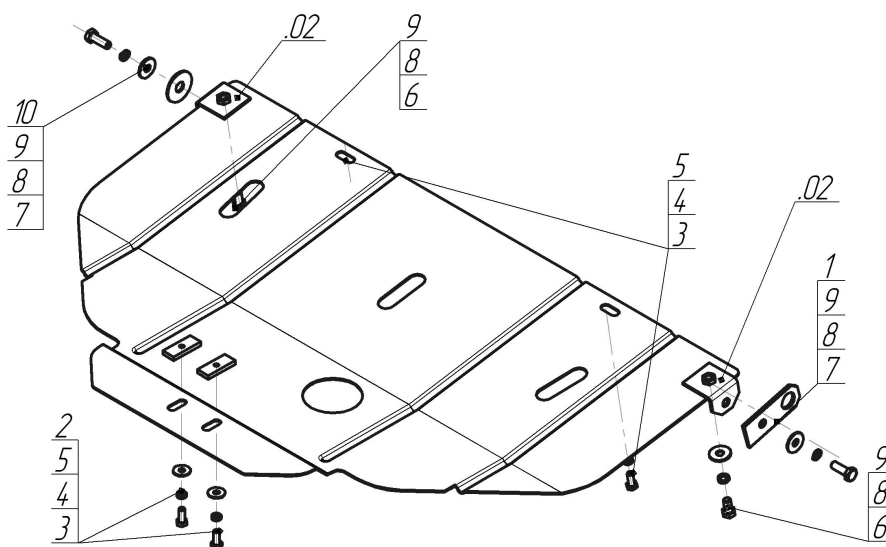


Комплект крепежа

02		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт				

Автомобиль без защиты

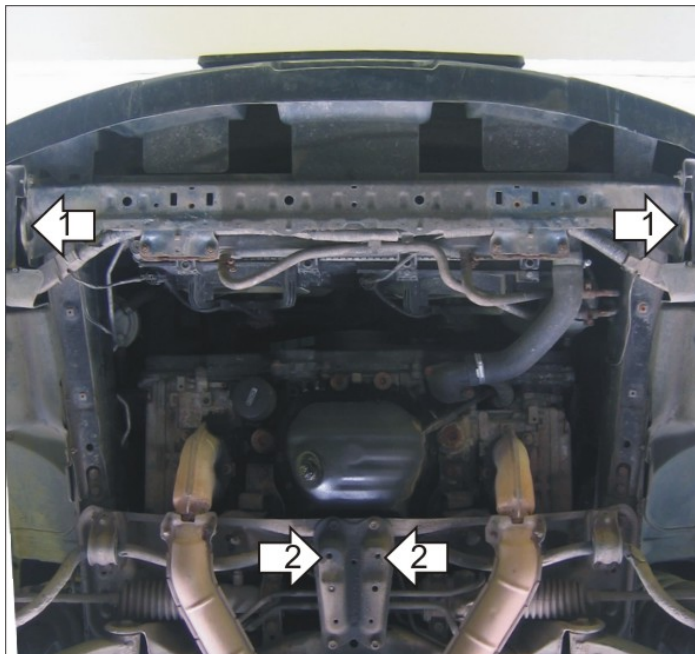

Автомобиль с защитой

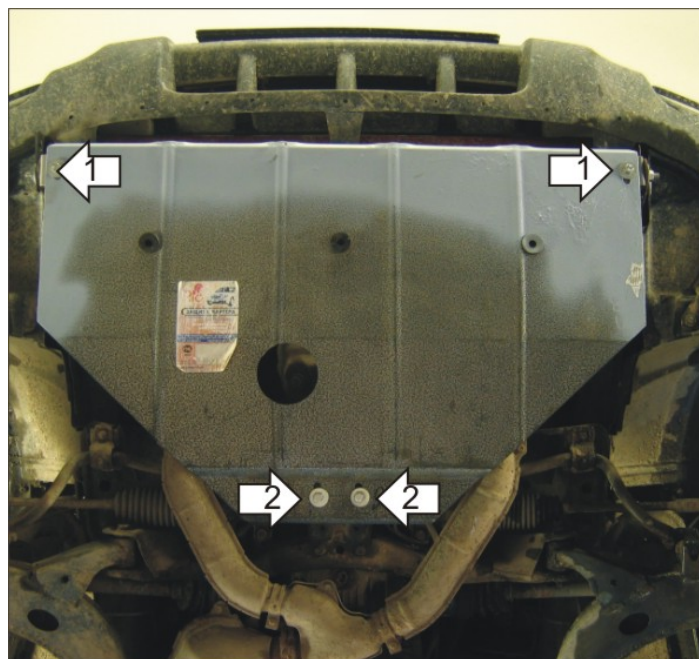

Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины уголки с права при помощи Болта M10x30, Гр10 и Ш10 и Петли Буксировочной; слева при помощи болта M10x30, Гр10, Ш10 и Ш14.
2. Установить задние точки крепления щита на продольный элемент усиления подрамника при помощи ПР 50x20x5 M8, Болтов M8x20, Гр 8 и Ш8.
3. Установить щит на ранее установленные уголки при помощи Болтов M10x20, Гр 10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:43:43