


CHANGAN CS35

Артикул: Сталь 111.08901.1 Защита двигателя и КПП

Привод: FWD
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х25.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	4 Шт.
4. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
6. Шайба 10.....	4 Шт.
7. Втулка h=6 мм.....	2 Шт.
8. Лючок.....	2 Шт.

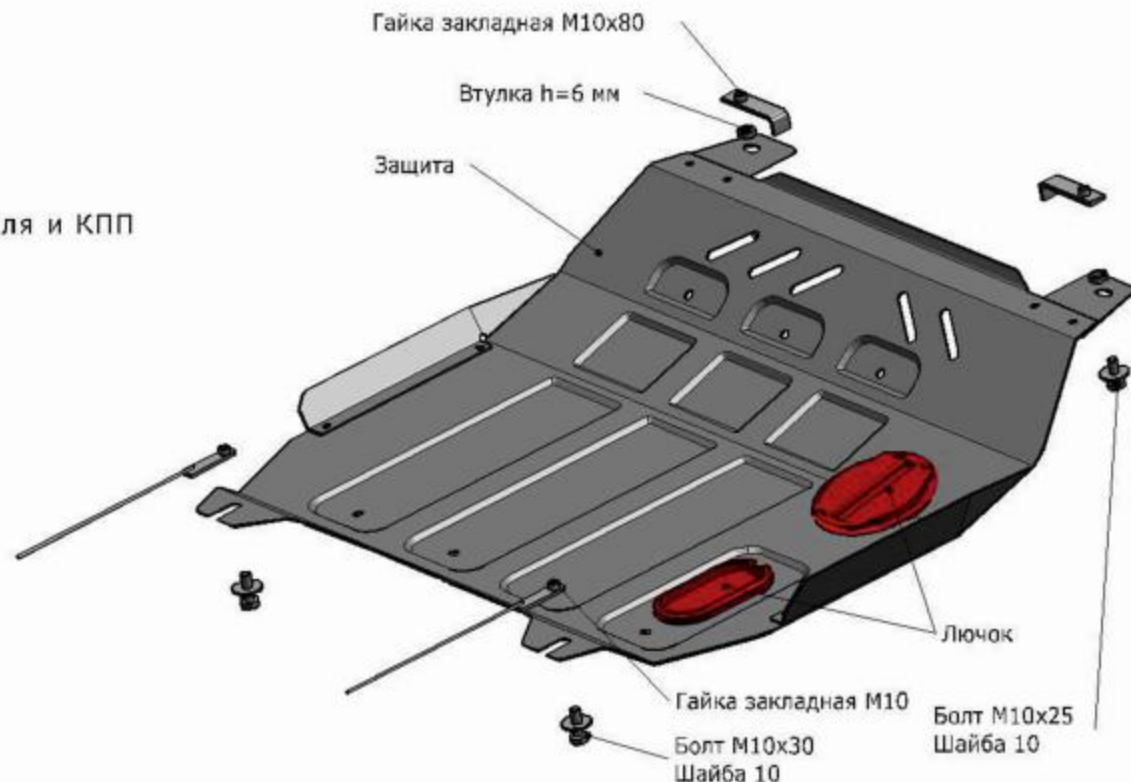

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 над отверстиями в задней части подрамника и ввернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов. Усики закладных подогнуть или откусить при необходимости.

2. Установить гайки закладные М10х80 над отверстиями в передней части подрамника.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к установленным гайкам закладным М10х80 через втулки h=6 мм.

4. Затянуть все резьбовые соединения.
(М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя V - 1,6.

авто
БРОНЯ