



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, содержащимся в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Renault Sandero.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруповерт
с крестообразной
насадкой



Штатные
саморезы




Балонный
ключ




При необходимости, перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1

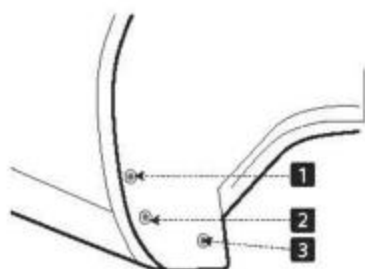


Используя шуруповерт, произведите демонтаж трех штатных саморезов.

2

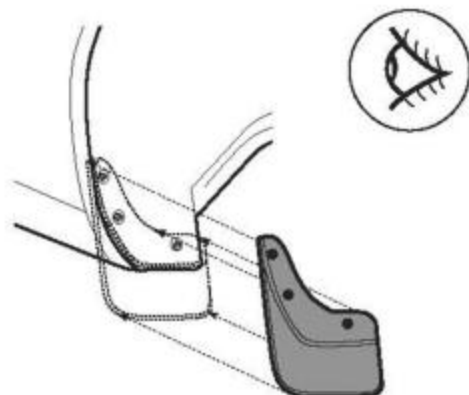

Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

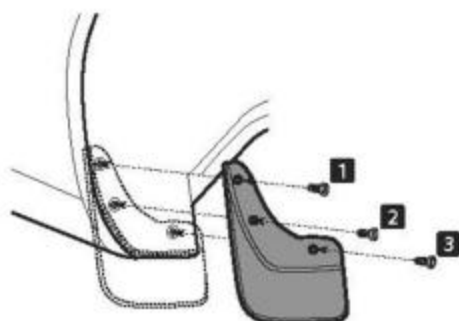

Установите штатные саморезы в точках 1, 2, 3.

4



Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.