



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, содержащимся в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Skoda Octavia A7 (2014).

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Шуруповерт



Сверло  
Ø8 мм




Пластиковый  
фиксатор из комплекта  
поставки (Ø8 мм)



Саморезы  
из комплекта  
поставки (Ø4 мм)


1

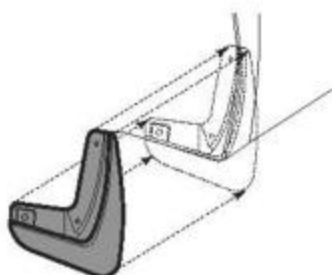

Внимание! При наличии штатного брызговика произведите его демонтаж.

Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки.

2

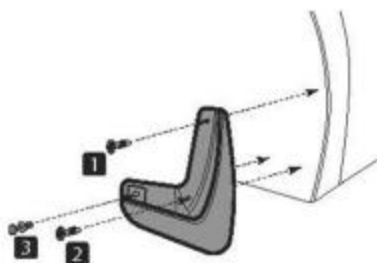

В точках 1 и 2 установите саморезы из комплекта поставки.  
В точке 3 просверлите отверстие, используя сверло Ø8 мм, установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

3



Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.