



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтите данное руководство и четко следите указаниям, изложенными в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Volkswagen Jetta 2014.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Шуруповерт
сверло Ø 8 мм
и Ø 4 мм



Пластиковый
фиксатор из
комплекта
поставки (Ø 8 мм)




Штатные
саморезы




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат; используя баллонный ключ, открутите гайки и снимите колесо.

1

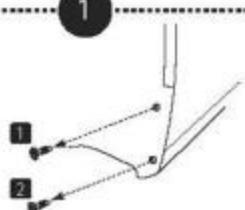

Используя шуруповерт, произведите демонтаж штатных саморезов в точках 1 и 2.

2

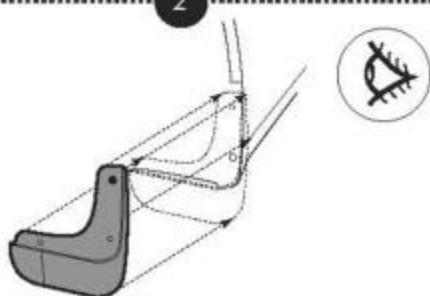


Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки.

3

3



Используя шуруповерт с насадкой T20, установите штатный саморез в точке 1. В точке 2, используя шуруповерт со сверлом Ø 4 мм, просверлите отверстие и установите штатный саморез.

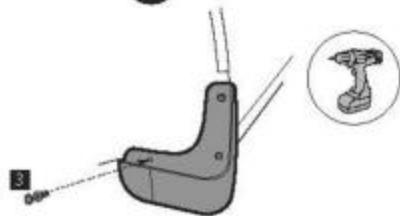

Используя шуруповерт со сверлом Ø 8 мм, просверлите отверстие в точке 3. Установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

5



Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.