



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Volkswagen Polo sedan 2015.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Шуруповерт
с насадкой T20,
сверло Ø8 мм



Пластиковый
фиксатор из
комплекта
поставки (Ø8 мм)



Штатный
саморез



Саморез из
комплекта
поставки




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1




Используя шуруповерт с насадкой T20 произведите демонтаж штатного самореза в точке 1.

2

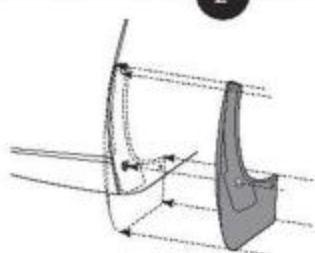


Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки.

3

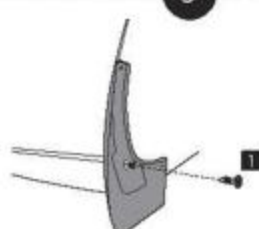

Используя шуруповерт с насадкой T20 установите, ранее демонтированный, штатный саморез в точке 1.

4

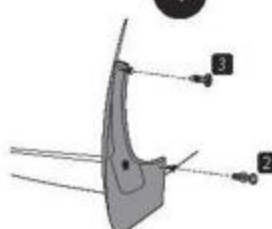

Используя шуруповерт со сверлом Ø 8 мм просверлите отверстие в точке 2, установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки. В точке 3 установите саморез из комплекта поставки.

5



Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.