



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, иллюстрированным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль LADA Vesta.

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Балонный  
ключ



Отвертка  
с крестообразной  
насадкой



Саморезы  
из комплекта поставки




Сверло  
Ø4 мм и Ø3 мм




Перед началом монтажа ослабьте колесные гайки, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите гайки и снимите колесо.

1

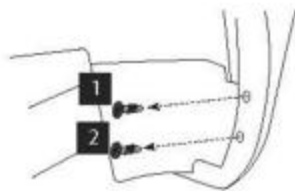

Произвести демонтаж штатных саморезов в точках 1 и 2.

2

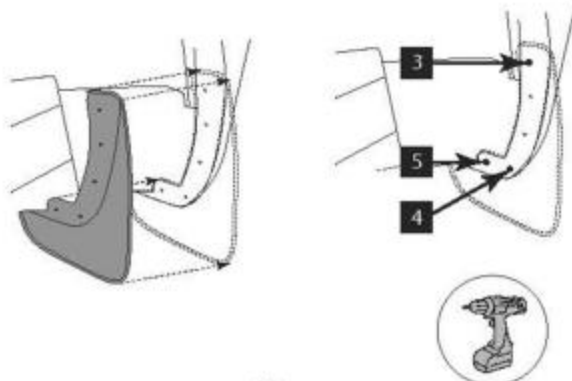


Приложить изделие к месту планируемой установки и произвести визуальный осмотр.

В точках 3, 4 и 5 отметить места под сверление в колесной арке.


Снять брызговик. Используя сверло по металлу Ø4 мм просверлить отверстие в колесной арке в точке 3. В точках 4 и 5 просверлить отверстия используя сверло Ø3 мм.

3

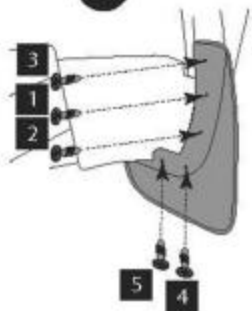

В точки 1 и 2 установить ранее демонтированные штатные саморезы. В точках 3, 4 и 5 установить саморезы из комплекта поставки.

4

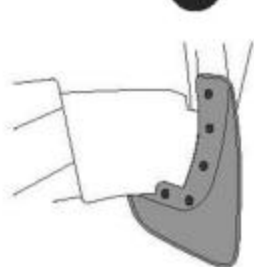

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.