


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....	2 шт.	Шайба 6.....	6 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 6 пружинная.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Шайба 6 пластиковая.....	2 шт.
Планка закладная.....	2 шт.		
Болт M6x25.....	4 шт.	Руководство по установке.....	1 шт.

Схема установки

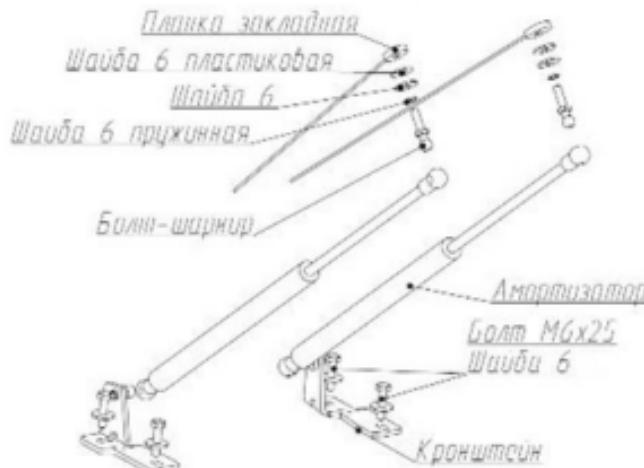

Амортизаторы капота

Hyundai Creta (2016-)


A.ST.2310.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

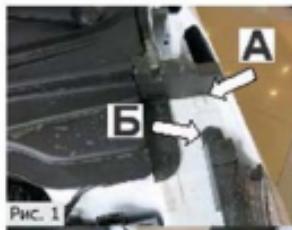

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла (А) и болт крепления фары (Б), (Рис.1).



2. Установить кронштейн, зафиксировав его двумя болтами М6х25 с шайбами б. Сдвинуть кронштейн до упора к лобовому стеклу и крылу. Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



3. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие (В) в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие планки с отверстием Г, (Рис.3).



4. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой б пружинной, шайбой б и шайбой б пластиковой. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вини, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры (сначала защелкнуть фитинг на шарнир в капоте, затем на шарнир кронштейна). Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!