


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....	2 шт.
Кронштейн капота	2 шт.
Шайба 8.....	2 шт.
Болт M8x20.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.
Шайба 8 увелич.....	2 шт.
Инструкция по установке...	1 шт.

Схема установки

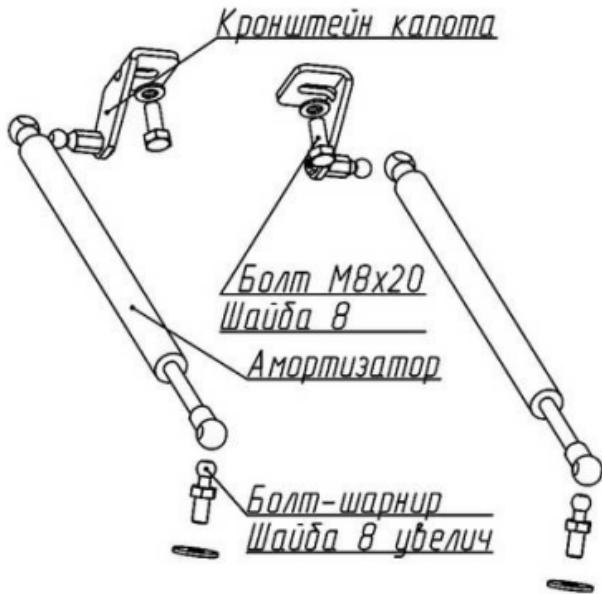

Амортизаторы капота
Kia Sportage (2010-2016)

A.ST.2801.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

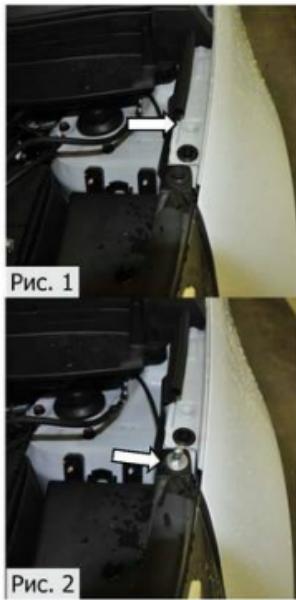


Рис. 1



Рис. 2

1. Открутить штатный болт крепления крыла торцевой головкой №10 (рис.1).

2. Установить болт-шарнир с шайбой 8 в резьбовое отверстие на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт-шарнир крыла торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (рис.2).



Рис. 3



Рис. 4

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт M8x20 с шайбой ключом №13 с усилием 23 Нм (рис.3).

4. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

6. при необходимости подрезать уплотнительную резинку.

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!