


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581093.....	2 шт.	Гайка М8 спец.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Планка закладная.....	2 шт.	Шайба 10.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Руководство по установке...	1 шт.

Схема установки

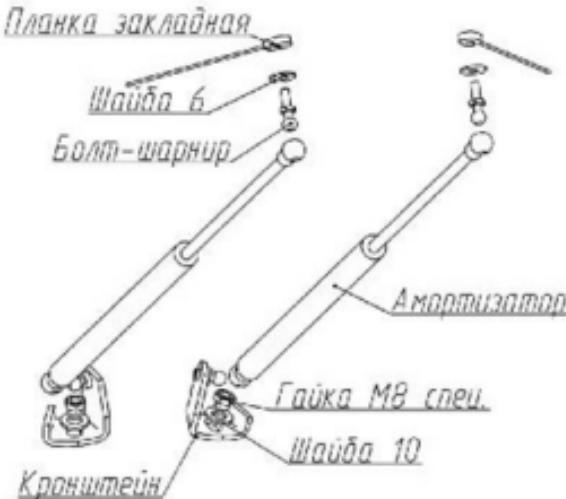

Амортизаторы капота
Lifan Solano II (2016-)

A.ST.3302.1


ПАСПОРТ

Руководство по установке



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

УСТАНОВКА

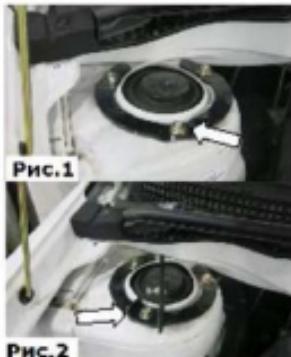

1. Торцевой головкой №13 открутить гайку крепления опоры передней подвески, (Рис.1).

2. Установить кронштейн, зафиксировав его гайкой M8 спец. с шайбой 10. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону лобового стекла. Затянуть гайку M8 спец. торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм., (Рис.2).



3. Демонтировать пистон (A) крепления обшивки капота. Выкрутить резиновый упор капота (Б) и запомнить количество оборотов, (Рис.3).




4. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие (В) от резинового упора. Совместить разрезное отверстие в планке закладной с отверстием (Г) в усиливателе капота от демонтированного пистона., (Рис.4).



5. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой б. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм., (Рис.5).



6. Уголить конец проволоки внутри капота. Установить на место резиновый упор капота, (Рис.6).



7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вин, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!