


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 097293.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Гофра.....	1 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.	Хомут.....	1 шт.
Гайка специальная.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

Схема установки

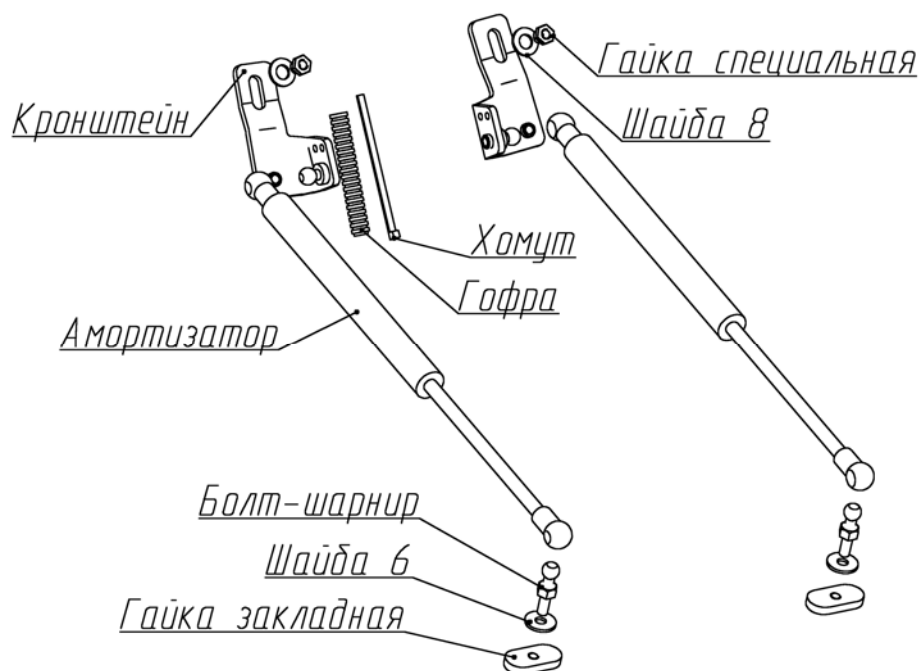

Амортизаторы капота
Lada Vesta (2015-)

A.ST.6007.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Ключом TORX 20 выкрутить саморез крепления жабко, (Рис.1).



Рис.2

2. Демонтировать дополнительную накладку, если она присутствует на автомобиле, (Рис.2)



Рис.3

3. Извлечь пластиковую вставку для крепления самореза, (Рис.3).

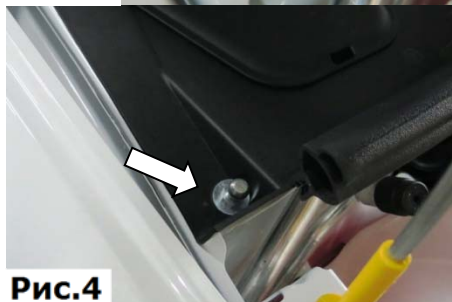


Рис.4

4. Завести гайку закладную под освободившееся отверстие. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6 поверх пластика жабко в гайку закладную. Затянуть болт-шарнир удлиненной торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).

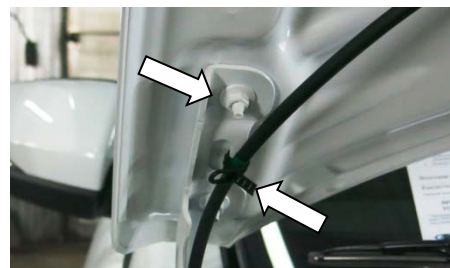


Рис.5

5. Торцевой головкой №10 открутить верхнюю гайку крепления капота. Удалить хомут фиксации трубки стеклоомывателя (Рис.5).



Рис.6

6. Установить кронштейн, зафиксировав его гайкой специальной с шайбой 8. Прижать кронштейн к ребру жесткости петли и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть гайку специальной торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.

Уложить трубку стеклоомывателя в гофру, зафиксировать гофру хомутом к кронштейну (Рис.6).



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!