


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Амортизатор 880018..... | 2 шт. | Шайба 6..... | 4 шт. |
| Кронштейн..... | 2 шт. | Шайба 6 ув. | 2 шт. |
| Болт-шарнир..... | 2 шт. | Гайка М6..... | 2 шт. |
| Болт М6х16..... | 2 шт. | Инструкция по установке..... | 1 шт. |

Схема установки

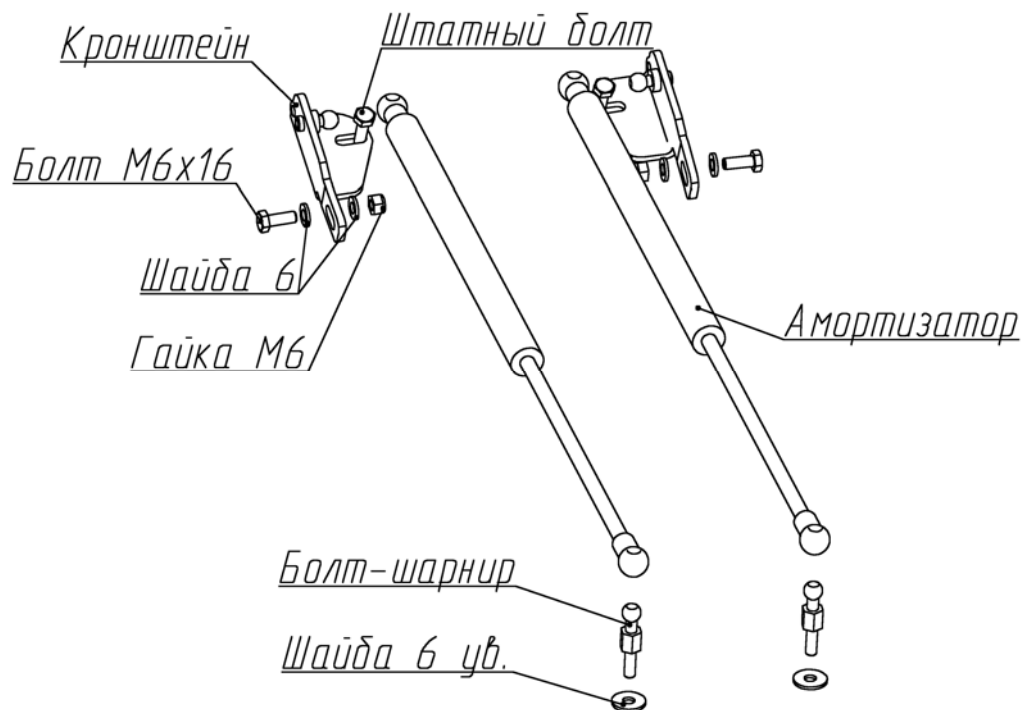

Амортизаторы капота
Lada XRAY (2016-)

A.ST.6008.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

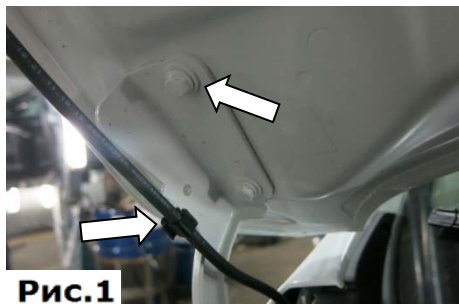


Рис.1

1. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №10. Извлечь хомут фиксации трубки стеклоомывателя, (Рис.1).

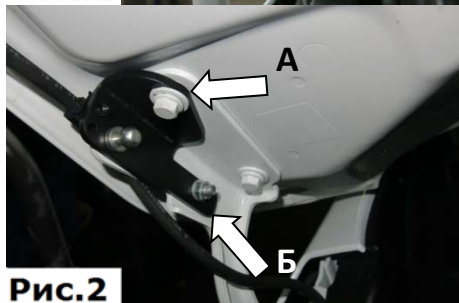


Рис.2

2. Установить кронштейн, зафиксировав его штатным болтом (А). Дополнительно закрепить кронштейн к петле капота болтом М6х16 и гайкой М6 через две шайбы 6 (Б). Прижать подгиб кронштейна к петле и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Придерживая накидным ключом №10 болт М6х16 от проворота, затянуть гайку М6 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

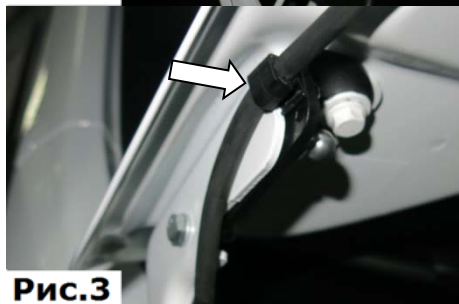


Рис.3

3. Хомут фиксации трубки стеклоомывателя закрепить в отверстие с внешней стороны кронштейна, (Рис.3).



Рис.4

4. Торцевой головкой №10 открутить болт крепления рамки радиатора. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6 увеличенной. Затянуть болт-шарнир ключом №10 (Рис.4).

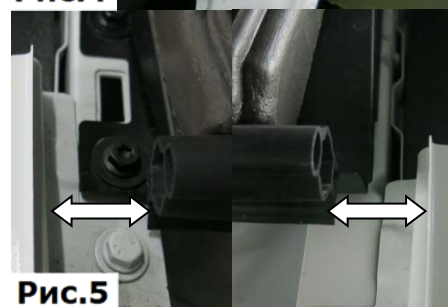


Рис.5

5. Проверить равенство зазоров между торцами уплотнителя капота и крыльями. При необходимости выровнять уплотнитель, (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.6

7. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!