


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....	2 шт.	Болт МВх25.....	4 шт.
Кронштейн левый.....	1 шт.	Шайба 6 пластиковая.....	2 шт.
Кронштейн правый.....	1 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.	Шайба 8.....	4 шт.
Планка закладная.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Шарнир.....	2 шт.		

Схема установки

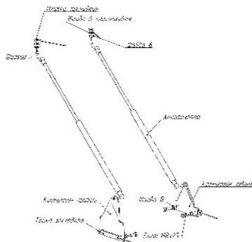

Амортизаторы капота
GAZel NEXT (2013 –)

UGANEX011

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА




Рис.1

1. Согнуть ушко закладной гайки А для правой стороны автомобиля и ушко закладной гайки В – для левой, (Рис.1).

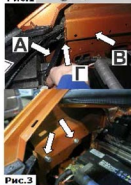


Рис.2

2. Завести закладную гайку А за ребро жесткости кузова В через технологическое отверстие Г, (Рис.2)

3. Совместить отверстия в закладной гайке с отверстиями в кузове автомобиля. Закрутить в закладную гайку болты М8х25 с шайбой В на несколько оборотов, (Рис.3).



Рис.3

4. Надеть правый кронштейн пазами на наживленные болты М8х25, после чего затянуть болты М8х25 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).



Рис.5

5. Извлечь пистон Д и завести планку закладную Е, через технологическое отверстие Е, (Рис.5).



Рис.7

6. Совместить отверстие в закладной планке с отверстием под пистон. Надеть на шарнир шайбу В и шайбу В пластиковую (пластиковая шайба должна прилегать к обшивке). Закрутить шарнир с шайбами в закладную планку торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис. 6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниа, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!