


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.5705.3**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Rav4	2013-2015;2015-	Все	Все	Все

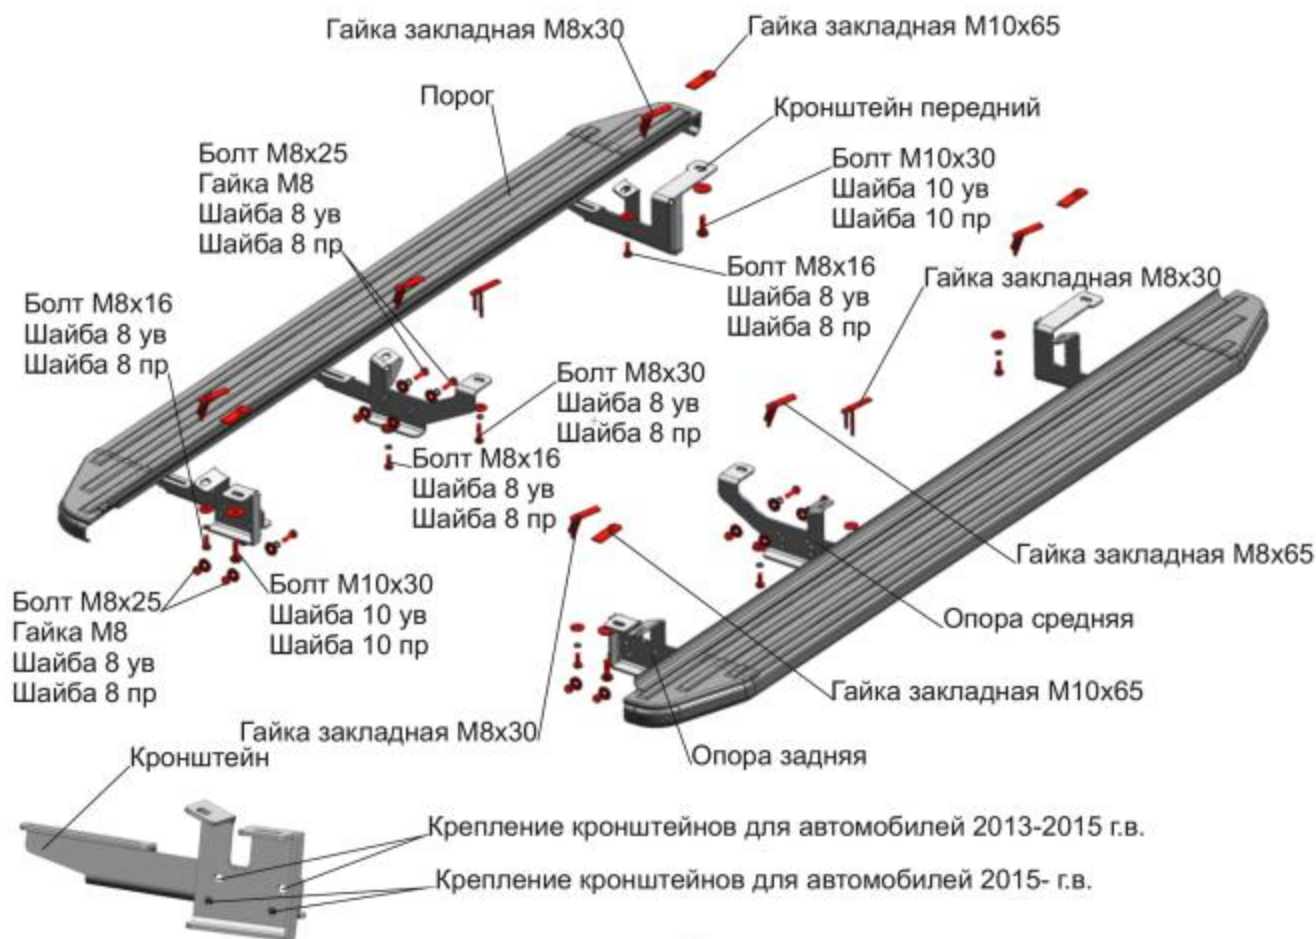

**Инструкция по установке:**

1. Установить гайку закладную М10х65 в отверстие задней части днища автомобиля (рис.3). Установить гайку закладную М8х30 в задней части порога автомобиля (рис.3). При помощи болтов М8х16 и М10х30 установить опору заднюю на установленные гайки закладные.
2. При помощи болтов М8х25 и гаек М8 закрепить кронштейн на установленную опору заднюю.
3. Установить гайку закладную М8х65 в отверстие средней части лонжерона автомобиля. Установить гайку закладную М8х30 в средней части порога автомобиля (рис.2). При помощи болтов М8х30 и М8х16 установить опору среднюю на установленные гайки закладные.
4. При помощи болтов М8х25 и гаек М8 закрепить кронштейн на установленную опору среднюю.
5. Установить гайку закладную М10х65 в отверстие днища в передней части автомобиля (рис.1). Установить гайку закладную М8х30 в передней части порога автомобиля. При помощи болтов М10х30 и М8х16 установить кронштейн передний на установленные гайки закладные.
5. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Болт М8х30	2 шт	24.0 Нм
Болт М8х25	8 шт	24.0 Нм
Болт М8х16	6 шт	24.0 Нм
Гайка М8	8 шт	
Гайка закладная М10х65	4 шт	
Гайка закладная М8х65	2 шт	
Гайка закладная М8х30	6 шт	
Шайба 10 ув	4 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Шайба 8 ув	24 шт	
Шайба 8 пр	16 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Опора средняя	2 шт	
Опора задняя	2 шт	
Кронштейн	4 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.5705.3

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Rav4	2013-2015;2015-	Все	Все	Все



Рис.1



Рис.2



Рис.3