


Chery Tiggo 3

Артикул: 9.0903.1 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x25.....	2 Шт.	Болт M10x25 Шайба 10 ув. Шайба 10 пр.
2. Болт M8x25.....	8 Шт.	
3. Шайба 10 ув.....	2 Шт.	
4. Шайба 10 пр.....	2 Шт.	
5. Шайба 8 ув.....	8 Шт.	
6. Шайба 8 пр.....	8 Шт.	
7. Гайка закладная M10.....	2 Шт.	
8. Гайка закладная M8.....	4 Шт.	
9. Кронштейн передний.....	2 Шт.	
10. Кронштейн средний.....	2 Шт.	
11. Кронштейн задний.....	2 Шт.	

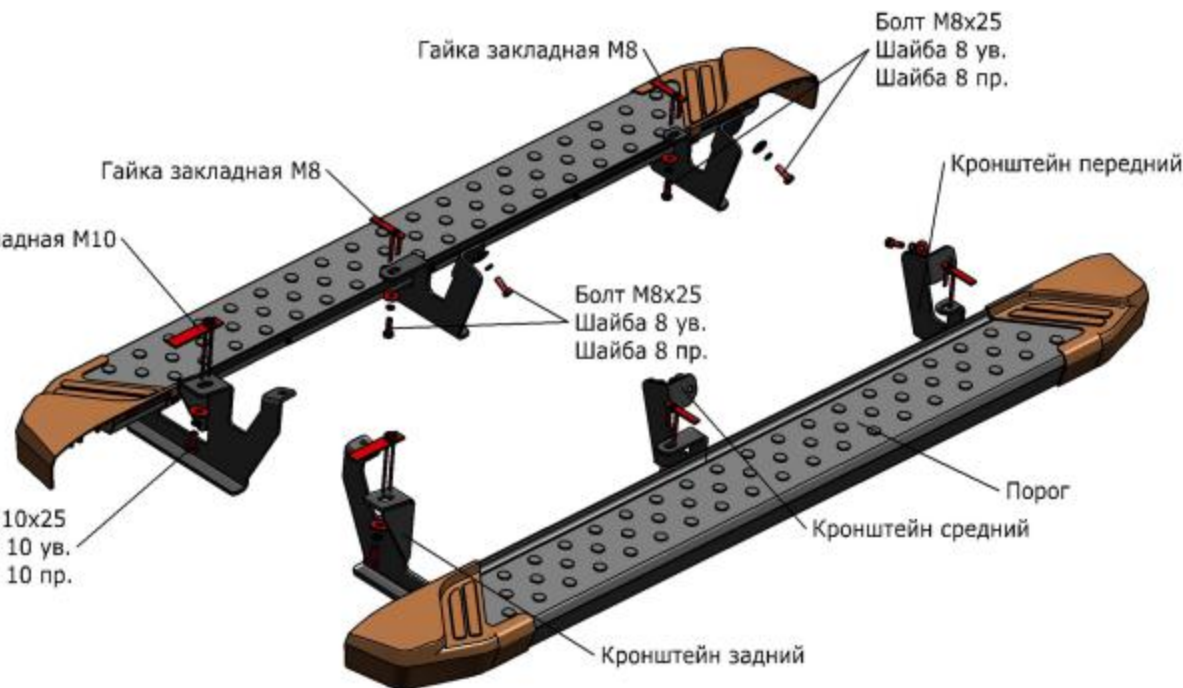

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку закладную M10 в отверстие задней части днища автомобиля (рис. 1).
2. При помощи болта M10x25 закрепить кронштейн задний на установленную гайку закладную M10 и при помощи штатной гайки на штатную шпильку M6 (рис. 2).
3. Установить гайку закладную M8 в отверстие средней части автомобиля (рис.3).
4. При помощи болтов M8x25 закрепить кронштейн средний на установленную гайку закладную M8 и на штатное резьбовое отверстие в средней части автомобиля (рис. 4).
5. Установить гайку закладную M8 в отверстие передней части автомобиля (рис.3).
6. При помощи болтов M8x25 закрепить кронштейн средний на установленную гайку закладную M8 и на штатное резьбовое отверстие в передней части автомобиля (рис. 4).
7. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

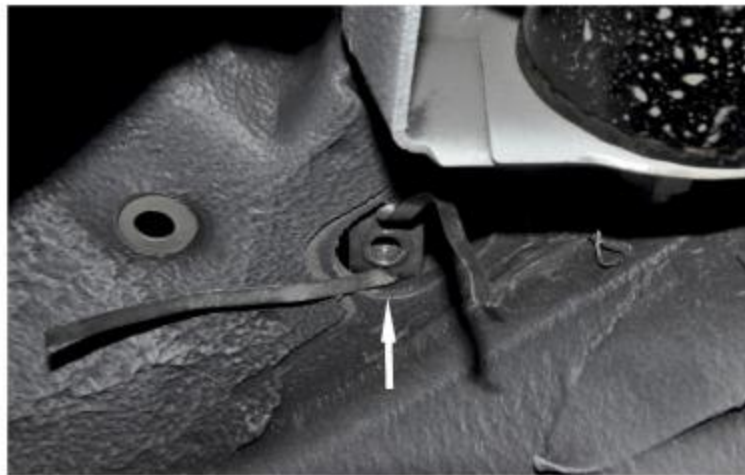


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4