

Накладка на багажник Honda CR-V (2017-)

Артикул. NB.2101.1



Установку наклейки производить при температуре от +15 до +35 °C

1. Обезжирить верхнюю часть бампера (Рис. 1).
2. Удалить защитный слой двустороннего скотча с наклейки (Рис. 2).
3. Приложить наклейку по центру бампера.
4. Плотно прижать наклейку по периметру.
5. Защитную транспортировочную пленку удалять плавно и без рывков (Рис. 3).
6. При необходимости удалить остатки клея растворителем.



Рис. 1



Рис. 2



Фото установленной наклейки

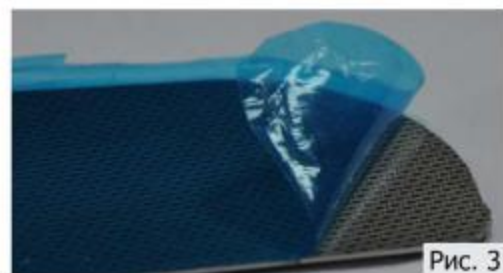


Рис. 3