

Накладки на багажник Renault Duster (2015-)

Артикул. NB.4703.1



1. Обезжирить верхнюю часть бампера (Рис. 1).
2. Удалить защитный слой двустороннего скотча с накладок (Рис. 2).
3. Приложить накладки на бампер.
4. Плотнo прижать накладки по периметру.
5. Защитную транспортировочную пленку удалять плавно и без рывков (Рис. 3).
6. При необходимости удалить остатки клея растворителем.



Рис. 1



Рис. 2

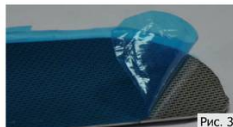


Рис. 3



Фото установленной накладки