

## Накладка на багажник Skoda Octavia A7 (2013-)

Артикул. NB.5105.1



1. Обезжирить верхнюю часть бампера (Рис. 1).
2. Удалить защитный слой двустороннего скотча с наклейки (Рис. 2).
3. Приложить наклейку по центру бампера.
4. Плотно прижать наклейку по периметру.
5. Защитную транспортировочную пленку удалять плавно и без рывков (Рис. 3).
6. При необходимости удалить остатки клея растворителем.



Рис. 1



Рис. 2

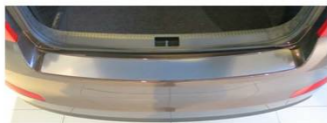


Фото установленной наклейки

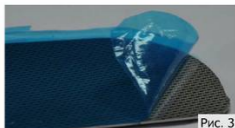


Рис. 3