


## Chery Tiggo

**Артикул:** R.0902.002 Защита порогов d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Кронштейн передний .....	2 Шт.
2.Кронштейн задний .....	2 Шт.
3.Шпилька закладная M10.....	4 Шт.
4.Болт M8x30.....	8 Шт.
5.Гайка M8.....	8 Шт.
6.Гайка M10.....	4 Шт.
7.Шайба 8.....	16 Шт.
8.Шайба 10.....	4 Шт.

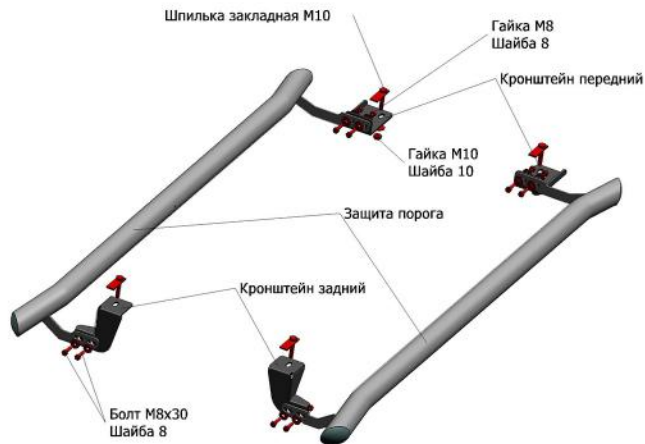

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить передние и задние кронштейны на штатные отверстия в днище автомобиля, закрепить при помощи закладных шпилек M10 (рис. 1, рис.2).
- 2.Установить защиту порога на кронштейны, закрепить болтами M8x30.
- 3.Отрегулировать положение защиты порога.
- 4.Использование пневмо-инструмента запрещено. Затянуть все болтовые соединения (M8-30 Нм, M10-50 Нм).



Рис.1



Рис.2