


Chevrolet Captiva

Артикул: R.1005.003 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	18 Шт.
2. Шайба 8.....	26 Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	18 Шт.
4. Гайка 8.....	10 Шт.
5. Кронштейн передний.....	2 Шт.
6. Кронштейн задний.....	2 Шт.

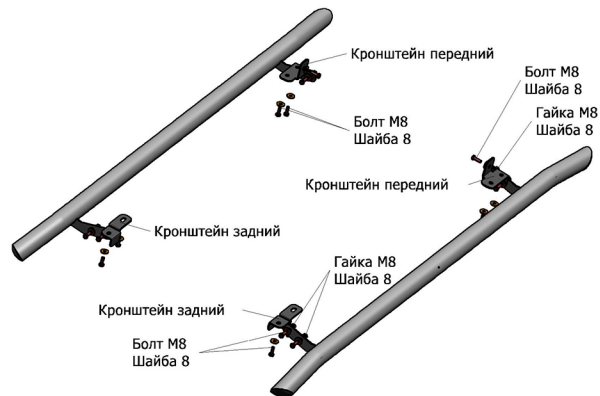

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн передний на штатные резьбовые отверстия передней части порога автомобиля.
2. Установить кронштейн задний на штатные резьбовые отверстия задней части порога автомобиля.
3. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М8 и гаек М8, отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).