


## Chevrolet Captiva

<b>Артикул:</b>	R.1005.004 Защита заднего бампера d57 длинная
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2011
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	4 Шт.
2.Болт М12х40.....	4 Шт.
3.Шайба 8.....	8 Шт.
4.Шайба 12.....	4 Шт.
5.Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
6.Шайба пружинная 12.....	4 Шт.
7.Гайка 8.....	4 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.
9.Кронштейн левый.....	1 Шт.

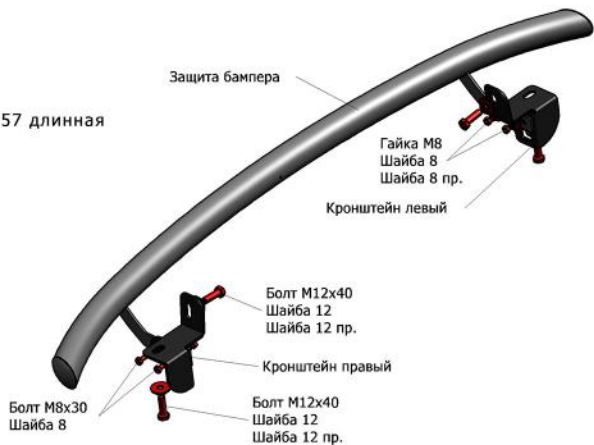

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать буксировочную проушину с левого лонжерона в задней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах при помощи болтов М12 (рис. 1, рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М12-70Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2