


Chevrolet Captiva

Артикул: R.1005.007 Защита заднего бампера d57 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Болт М12х40.....	4 Шт.
3. Болт М6х35.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	8 Шт.
5. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
6. Шайба 12.....	4 Шт.
7. Шайба пружинная 12.....	4 Шт.
8. Шайба 6.....	2 Шт.
9. Шайба пружинная 6.....	2 Шт.
10. Гайка 8.....	4 Шт.
11. Гайка закладная М6.....	2 Шт.
12. Втулка.....	2 Шт.
13. Кронштейн правый.....	1 Шт.
14. Кронштейн левый.....	1 Шт.

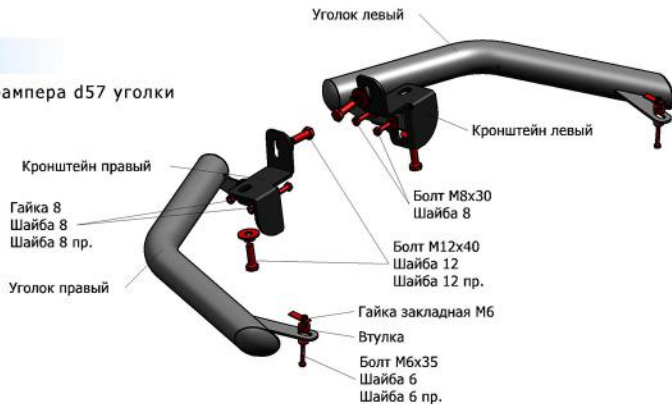

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать буксировочную проушину с левого лонжерона в задней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах при помощи болтов М12 (рис. 1, рис. 2).
3. Выкрутить саморезы крепления заднего бампера с левой и правой стороны. Установить закладные гайки М6 в отверстия из под саморезов крепления заднего бампера (рис. 3).
4. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М12-70Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3