


Ford Ecosport

Артикул: R.1805.001 Защита переднего бампера
Кузов: Все "Волна"
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8.....	6 Шт.
2.Болт М10.....	8 Шт.
3.Шайба 8.....	6 Шт.
4.Шайба 10.....	24 Шт.
5.Шайба пружинная 8.....	6 Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	12 Шт.
7.Гайка М10.....	8 Шт.
8.Гайка закладная М8.....	2 Шт.
10.Стойка.....	2 Шт.
11.Кронштейн.....	2 Шт.

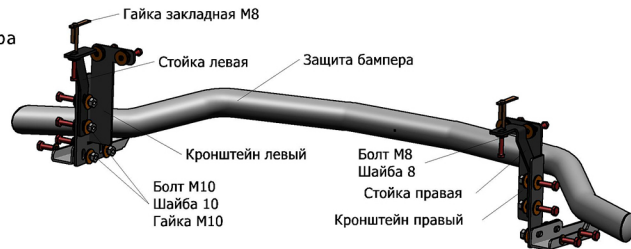

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два штатных болта М8 крепления усилителя переднего бампера.
2. Закрепить кронштейн при помощи болтов М8 из комплекта крепежа, предварительно установив по две шайба М10 под каждый болт.
3. Установить гайку закладную М8 в отверстие лонжерона, закрепить к ней стойку, при помощи болта М8.
4. Закрепить кронштейн со стойкой при помощи болтов М10.
3. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).