

Great Wall Hover H3

Артикул:	R.2007.005 Защита порогов d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2014
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	12 Шт.
2.Шайба 10.....	24 Шт.
3.Шайба пружинная 10.....	16 Шт.
4.Шайба 10 специальная.....	4 Шт.
5.Гайка М10.....	12 Шт.
6.Шпилька закладная М10.....	4 Шт.
7.Прижим.....	4 Шт.
8.Кронштейн передний	2 Шт.
9.Кронштейн задний	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильку закладную М10 в отверстие днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленную шпильку и при помощи прижима притянуть к ребру жесткости порога автомобиля.
3. Установить шпильку закладную М10 в отверстие днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Закрепить кронштейн задний на установленную шпильку и при помощи прижима притянуть к ребру жесткости порога автомобиля.
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).

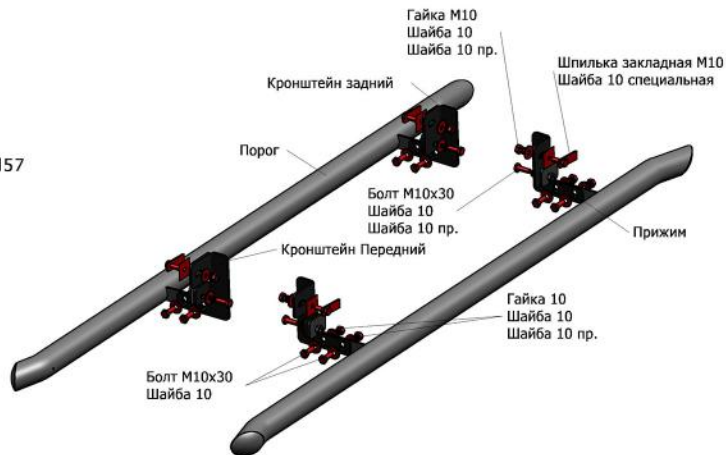




Рис.1



Рис.2