


Hyundai SantaFe

Артикул:	R.2306.001 Защита переднего бампера "Волна"
Кузов:	Все
Год выпуска:	2012
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х60.....	2	Шт.
2.Болт М8х30.....	4	Шт.
4.Болт М6х25.....	3	Шт.
5.Гайка М8.....	4	Шт.
6.Шайба 8.....	10	Шт.
8.Шайба 6.....	3	Шт.
10.Шпилька закладная М8.....	2	Шт.
11.Кронштейн переходной.....	2	Шт.
12.Крепление.....	2	Шт.
13.Втулка Н20.....	2	Шт.

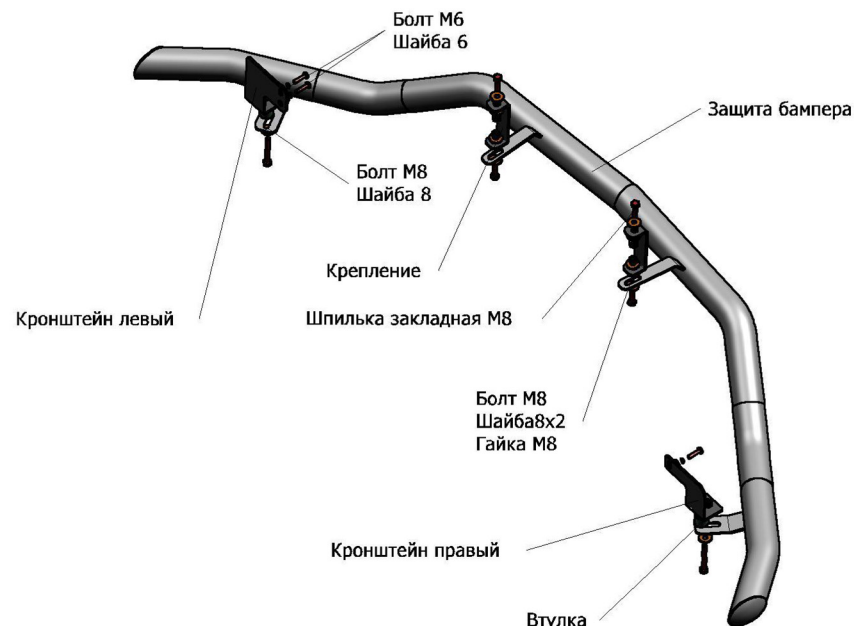

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать пластиковый пыльник двигателя.
2. Установить левый переходной кронштейн на место крепления звукового сигнала.
3. Закрепить правый переходной кронштейн на штатное резьбовое отверстие передней панели рамки радиатора.
4. Закрепить крепления на штатные отверстия в усилителе бампера при помощи закладных шпилек.
6. Закрепить защиту бампера. На боковых кронштейнах крепить через втулки.
7. Отрегулировать положение защиты бампера, затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмоинструмента. (М8-30 Нм, М6-10 Нм).