


Hyundai Tucson

Артикул: R.2308.012 Защита заднего бампера d57 скоба
Кузов: с пакетом опций HighTech
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5. Гайка М10.....	4 Шт.
6. Кронштейн правый.....	1 Шт.
7. Кронштейн левый.....	1 Шт.

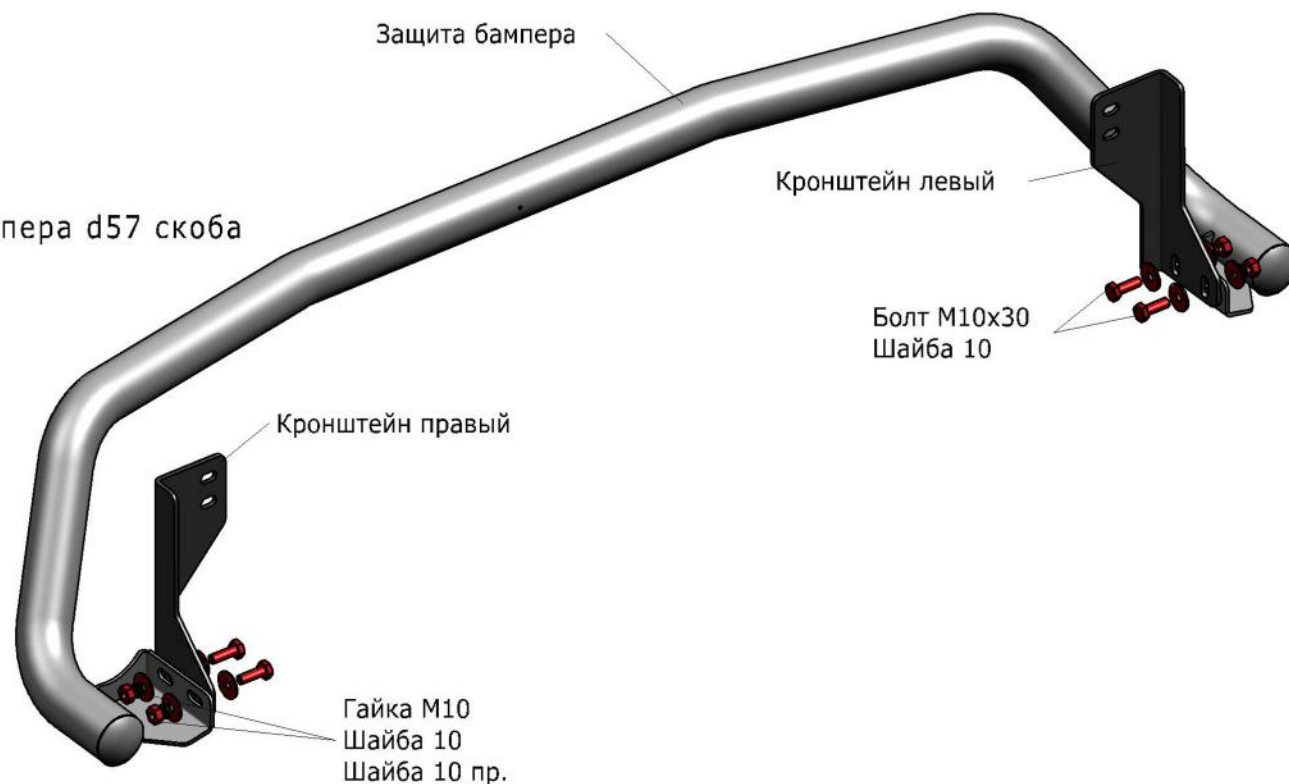

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Снять штатные пыльники с левой и правой стороны в задней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в усилителях лонжеронов в задней части автомобиля при помощи штатных болтов (рис. 1, рис. 2).
3. Установить штатные пыльники на место, предварительно подрезав.
4. Закрепить защиту бампера на установленных кронштейнах при помощи болтов М10х30. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2