

## Hyundai Creta

Артикул: R.2310.002 Защита переднего бампера d57+d42  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2016-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все


### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	2	Шт.
2. Болт М10х30.....	6	Шт.
3. Гайка М10.....	4	Шт.
4. Шайба 8.....	2	Шт.
5. Шайба 8 пруж.....	2	Шт.
6. Шайба 10.....	10	Шт.
7. Шайба 10 пруж.....	6	Шт.
8. Кронштейн левый.....	1	Шт.
9. Кронштейн правый.....	1	Шт.
10. Гайка фиксируемая М8.....	2	Шт.
11. Гайка закладная М10.....	2	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Извлечь резиновую заглушку из лонжерона и установить на ее место гайку закладную М10 (Рис. 1).
3. Установить гайку фиксируемую М8 в отверстия в поперечной балке (Рис. 2).
4. При помощи болтов М8х25 и болтов М10х30 установить кронштейны на гайку фиксируемую М8 и гайку закладную М10. Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки.
5. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 закрепить защиту бампера на установленные кронштейны. Резьбовые соединения не затягивать, при необходимости отрегулировать положение кронштейнов. Так же рекомендуется сделать вертикальные надрезы в пластиковой юбке бампера на высоту крепежной лапы. (Рис. 3)
6. Затянуть резьбовые соединения крепления кронштейнов к элементам кузова.
7. Отрегулировать защиту бампера по высоте и вылету, затем затянуть резьбовые соединения.
8. Установить штатный пластиковый пыльник, предварительно подрезав с краю на необходимую глубину (Рис. 4)

Кронштейн левый

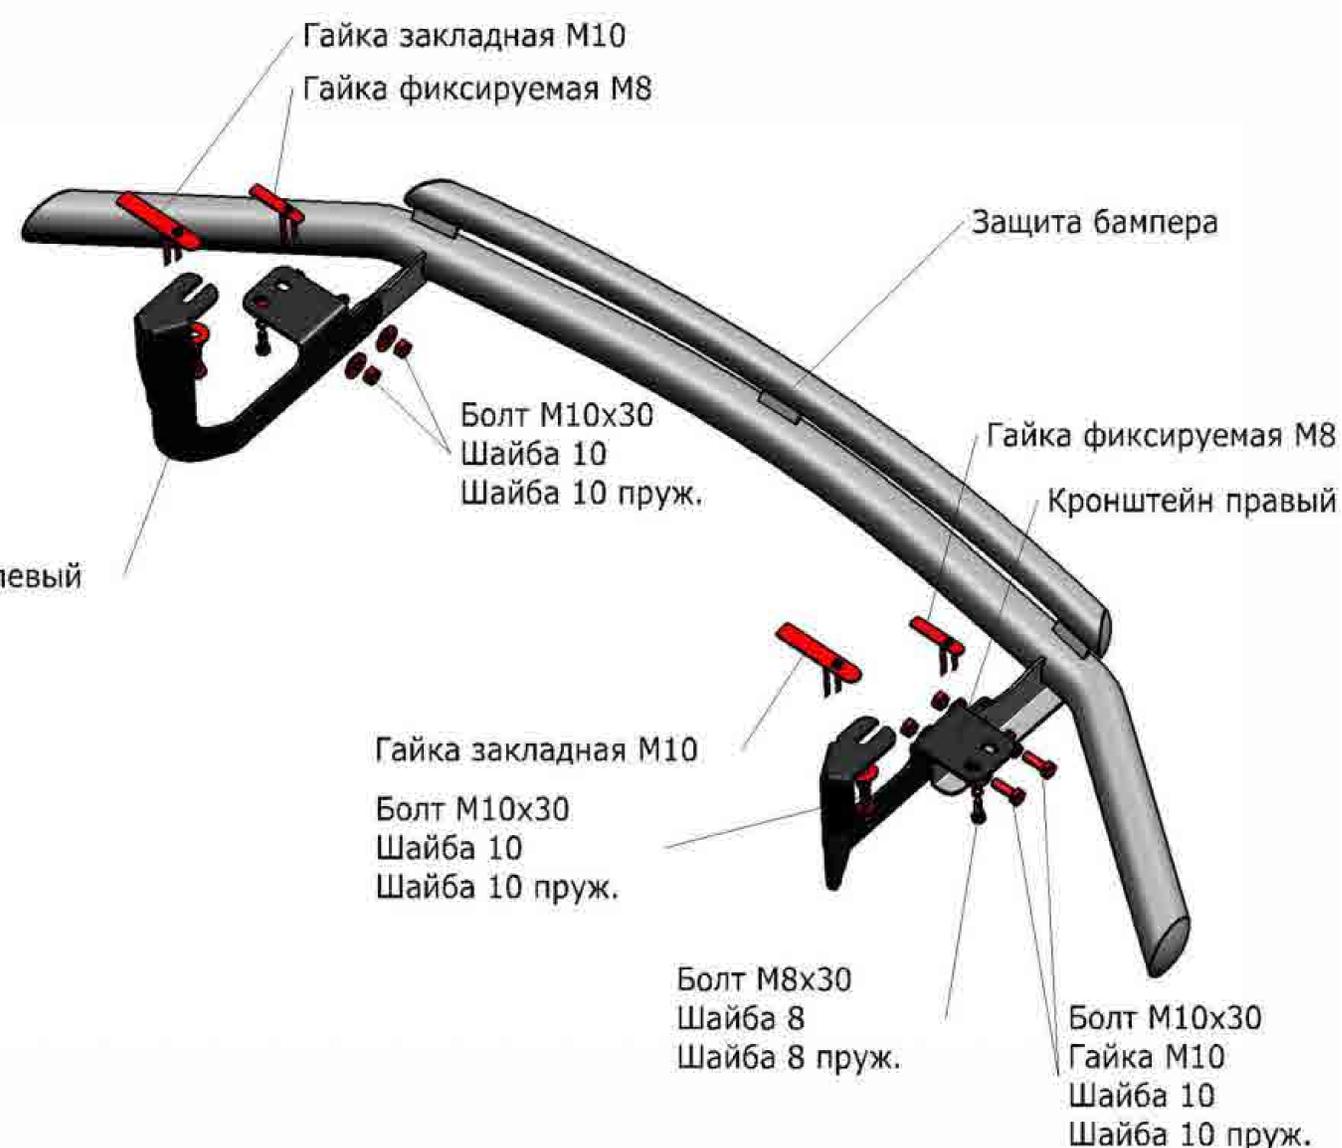

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2

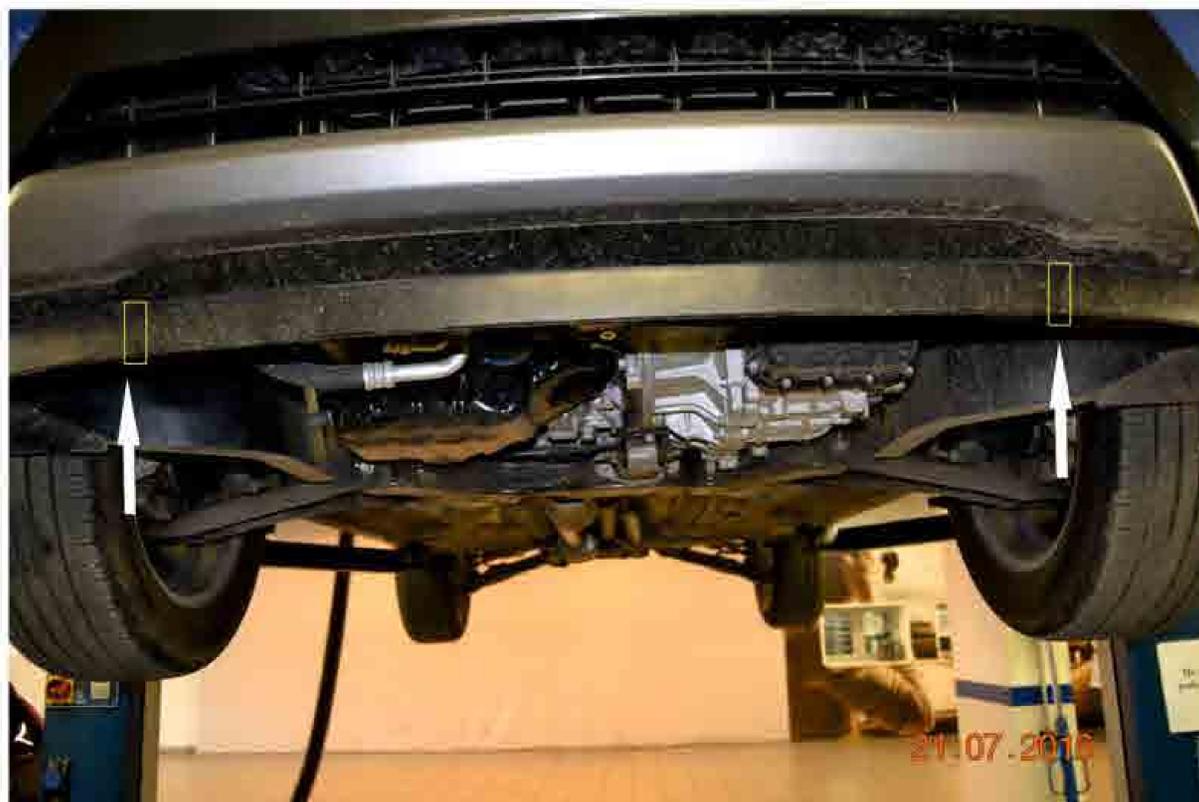


Рис.3



Рис.4