

Hyundai Creta


Артикул: R.2310.006 Защита заднего бампера d57 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x1.25x35.....	4	Шт.
2. Болт M10x30.....	10	Шт.
3. Болт M10x30.....	2	Шт.
4. Гайка M10.....	10	Шт.
5. Шайба 10.....	22	Шт.
6. Шайба 10 пруж.....	12	Шт.
7. Кронштейн №1 левый.....	1	Шт.
8. Кронштейн №1 правый.....	1	Шт.
9. Кронштейн №4 левый.....	1	Шт.
10. Кронштейн №4 правый.....	1	Шт.
11. Гайка фиксируемая M10.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые M10 в отверстия в задней части лонжерона (Рис. 1, Поз. 1).
2. При помощи болта M10x40 закрепить правый и левый кронштейны №1 на фиксируемые гайки M10 (Рис. 2). Резьбовые соединения не затягивать, оставив возможность регулировки.
3. При помощи болтов M10x1.25x35 закрепить правый и левый кронштейны №1 на штатные отверстия. (Рис 1, Поз. 2)
4. При помощи болтов M10x1.25x35 поверх кронштейнов №1 закрепить правый и левый кронштейны №4 на штатные отверстия (Рис 1, Поз. 3). А затем при помощи болтов M10x30 притянуть правый и левый кронштейны №4 к кронштейнам №1 (Рис. 3).
5. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить уголки (Рис. 4). Резьбовые соединения не затягивать, оставив возможность регулировки. При необходимости отрегулировать положение кронштейнов.
6. Затянуть резьбовые соединения кронштейнов.
7. Отрегулировать положение уголков по высоте и вылету и затянуть резьбовые соединения

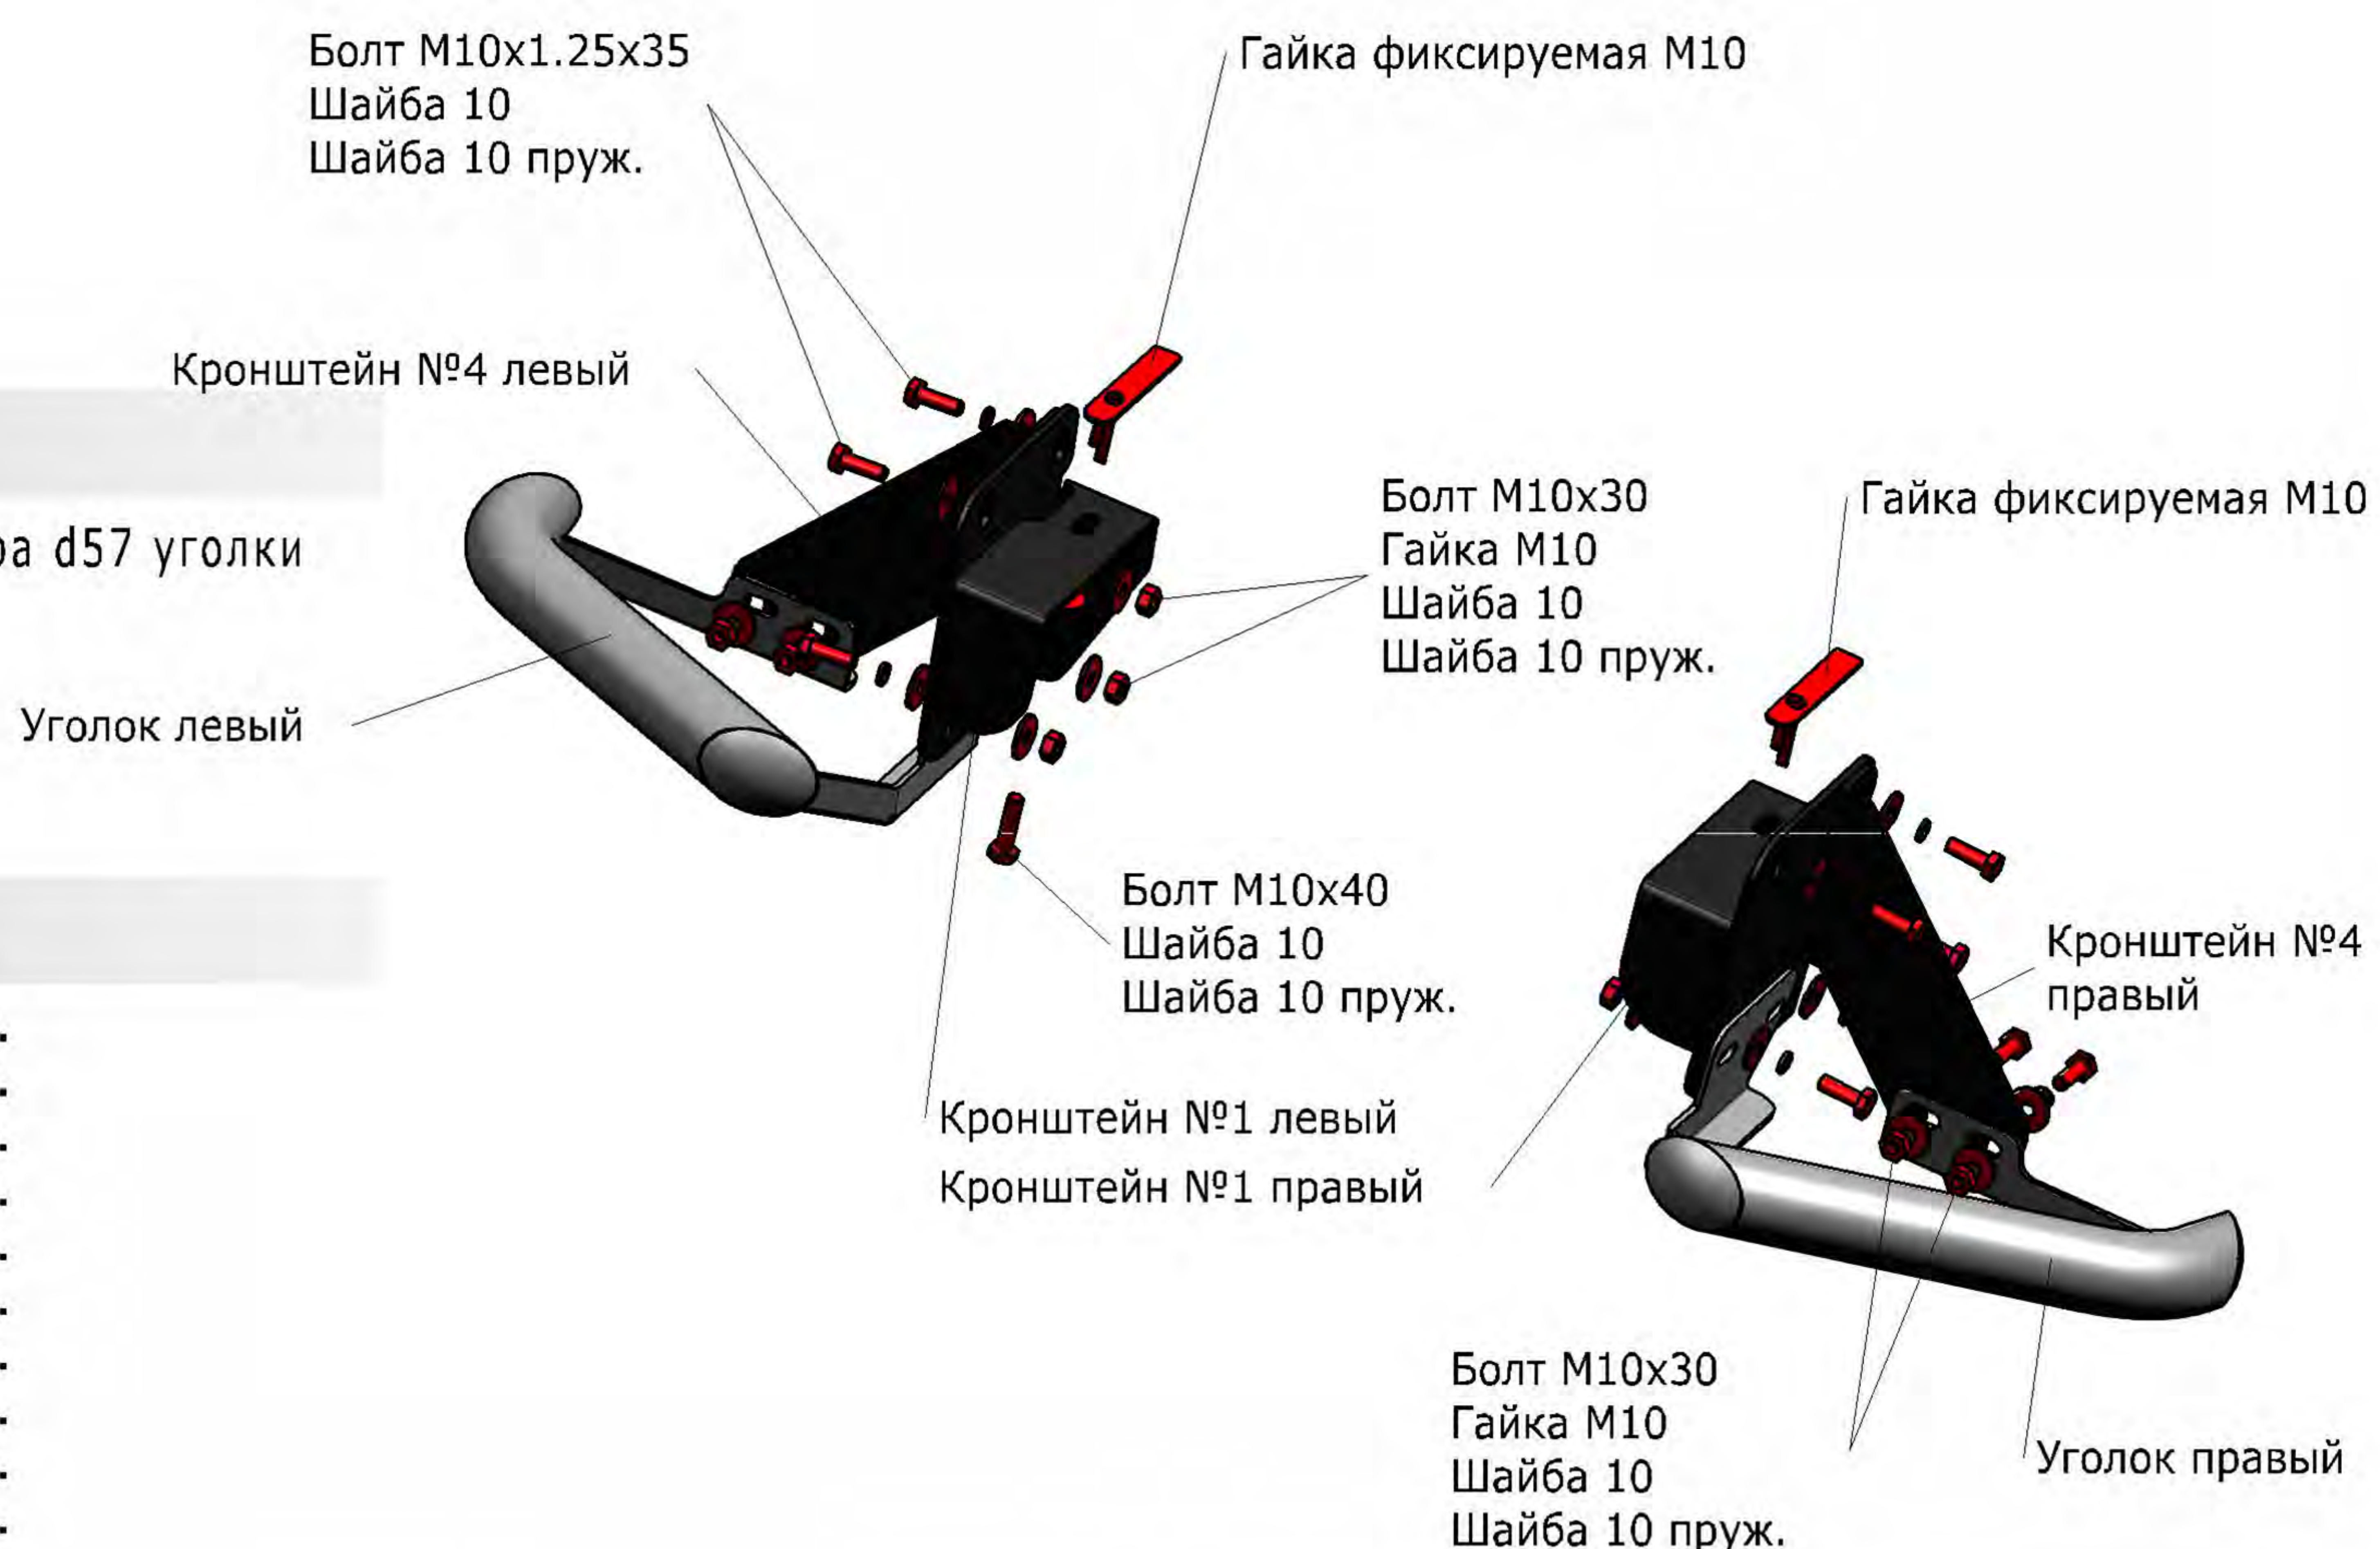

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента