

Kia Sportage

Артикул:	R.2806.006 Защита заднего бампера d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2010
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Болт М10х1.25х30.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	8 Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
5. Шайба 10.....	4 Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
7. Гайка 8.....	4 Шт.
8. Кронштейн правый.....	1 Шт.
9. Кронштейн левый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить левый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

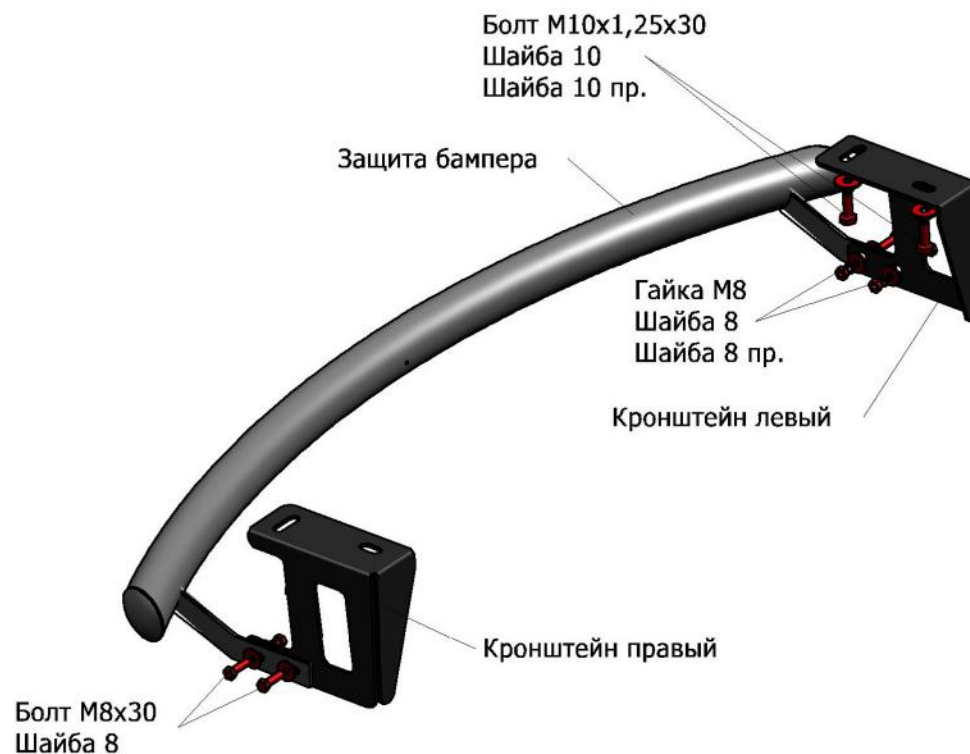




Рис.1



Рис.2

Рис.3