

## Lifan X60

Артикул:	R.3301.009 Защита заднего бампера "Скоба" d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2012
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4	ШТ.
2. Болт М8х50.....	2	ШТ.
3. Болт М10х20.....	2	ШТ.
4. Шайба 8.....	10	ШТ.
5. Шайба 10.....	4	ШТ.
6. Шайба пружинная 8.....	6	ШТ.
7. Шайба пружинная 10.....	2	ШТ.
8. Гайка закладная М8.....	2	ШТ.
9. Гайка М8.....	4	ШТ.
10. Гайка М10.....	2	ШТ.
11. Кронштейн правый.....	1	ШТ.
12. Кронштейн левый.....	1	ШТ.
13. Защита бампера.....	1	ШТ.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8 в отверстиях в задней части левого лонжерона автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн левый на установленных гайках закладных при помощи болтов М8 (рис. 2).
3. Установить кронштейн правый на буксировочной петле к штатным отверстиям, при помощи болтов М10 (рис. 3).
4. Установить защиту заднего бампера на кронштейны, отрегулировать положение.
5. Затянуть все резьбовые соединения, не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

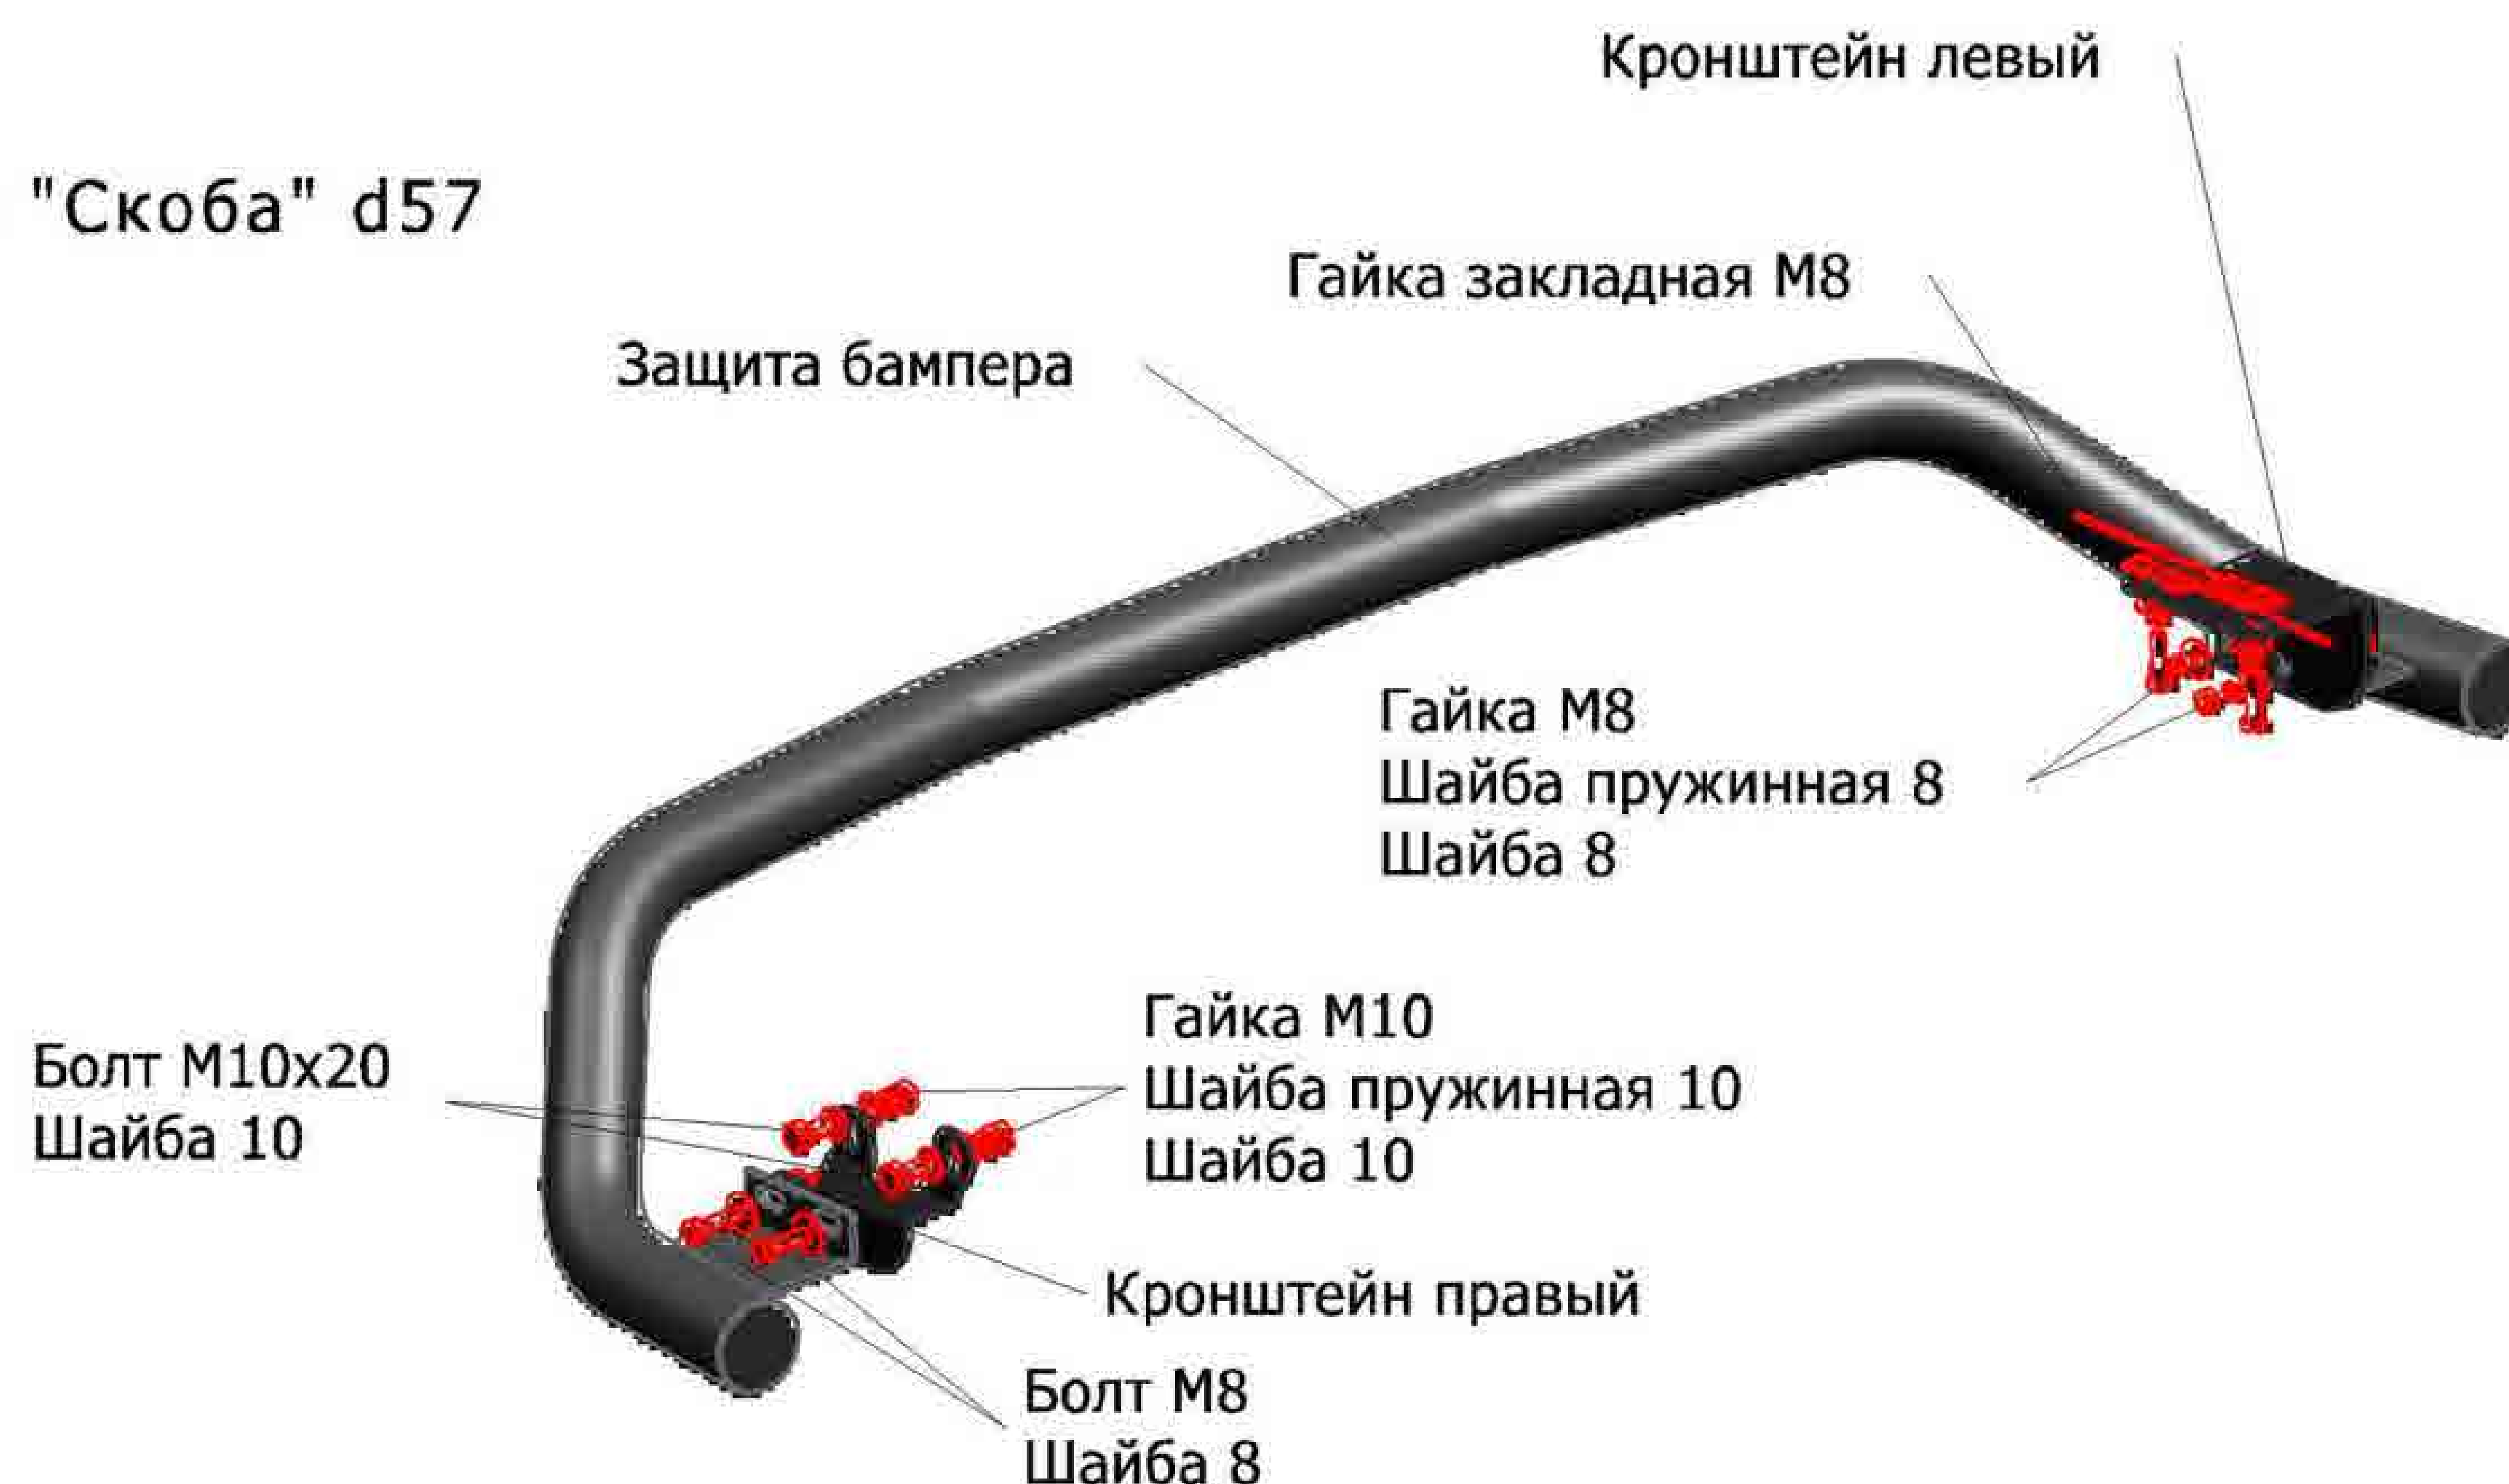




Рис.1



Рис.2

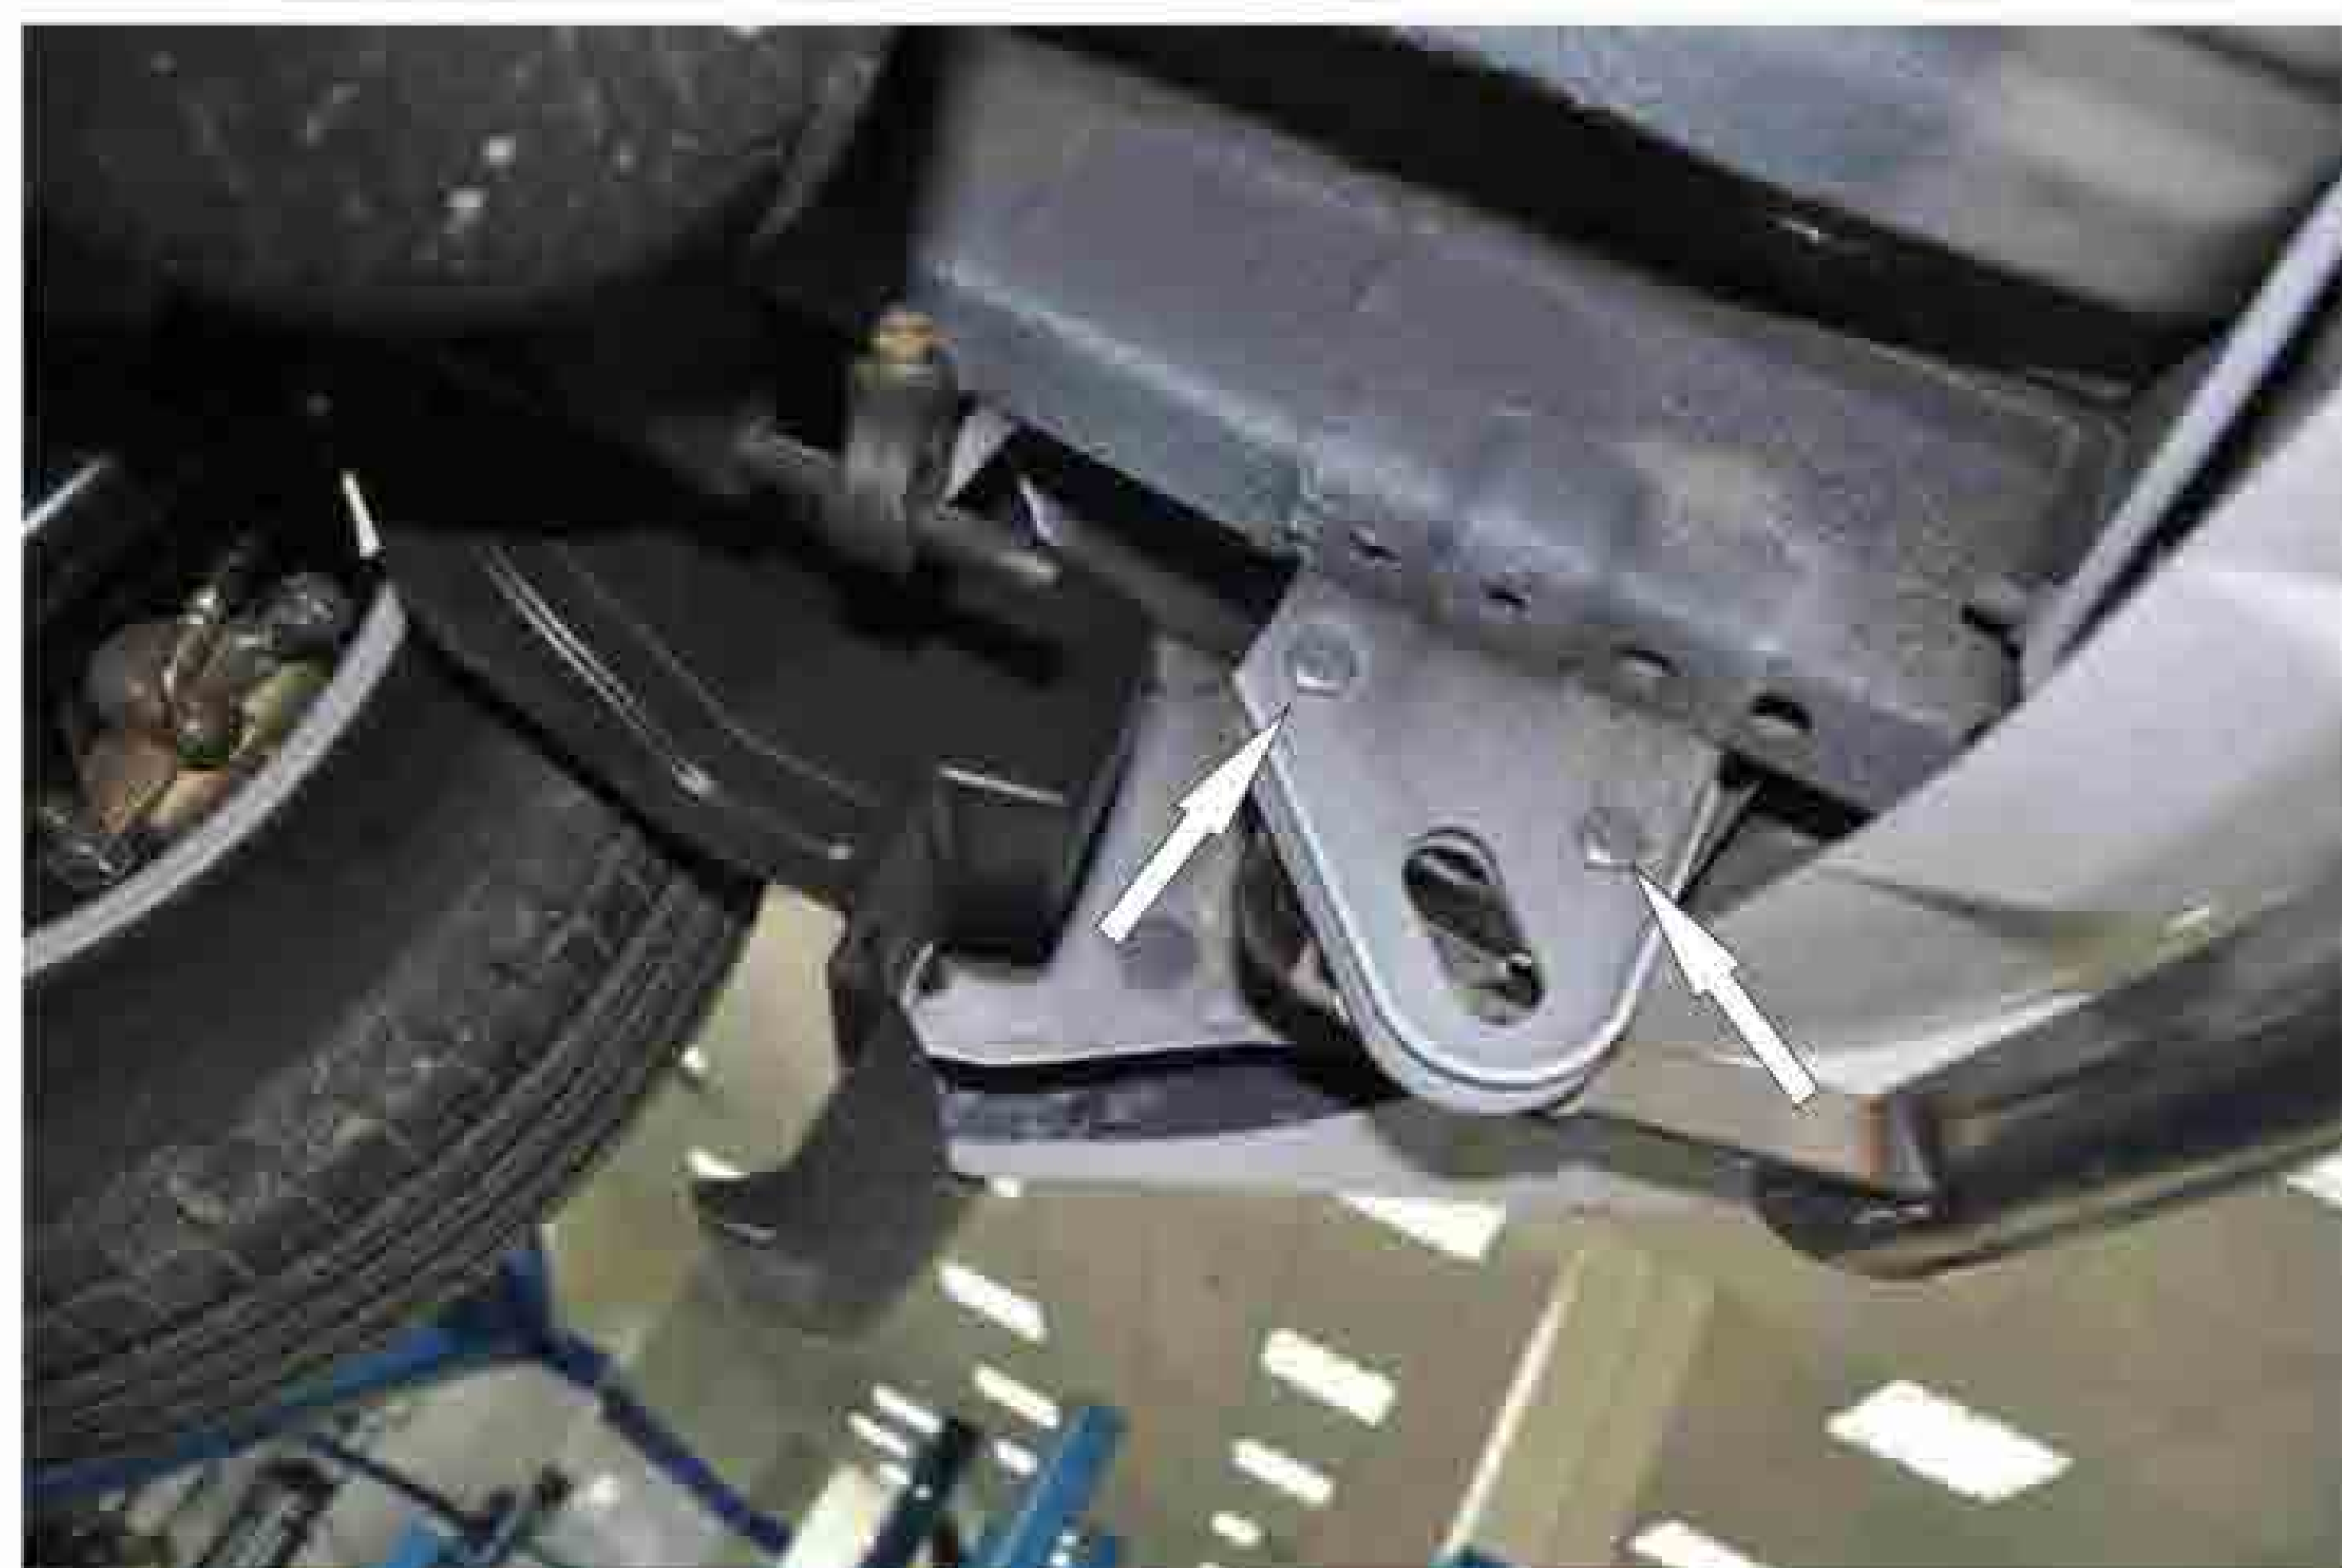


Рис.3



Lifan X60