

Lifan X50

Артикул: R.3302.001 Защита переднего бампера d42+d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | | |
|------------------------------|----|-----|
| 1. Болт М8х60..... | 2 | Шт. |
| 2. Болт М8х30..... | 4 | Шт. |
| 3. Болт М6х35..... | 2 | Шт. |
| 4. Шайба 8..... | 10 | Шт. |
| 5. Шайба пружинная 8..... | 6 | Шт. |
| 6. Шайба 6..... | 2 | Шт. |
| 7. Шайба пружинная 6..... | 2 | Шт. |
| 8. Гайка М8..... | 4 | Шт. |
| 9. Гайка фиксируемая М8..... | 2 | Шт. |
| 10. Втулка h=10..... | 2 | Шт. |
| 11. Втулка h=34..... | 2 | Шт. |
| 12. Кронштейн правый..... | 1 | Шт. |
| 13. Кронштейн левый..... | 1 | Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать пластик на штатном пыльнике для установки кронштейнов (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия рамки радиатора (рис. 2).
3. Установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые М8 и на штатные резьбовые отверстия М6 при помощи втулок и болтов (рис. 3).
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М8-30Нм, М6-10Нм).

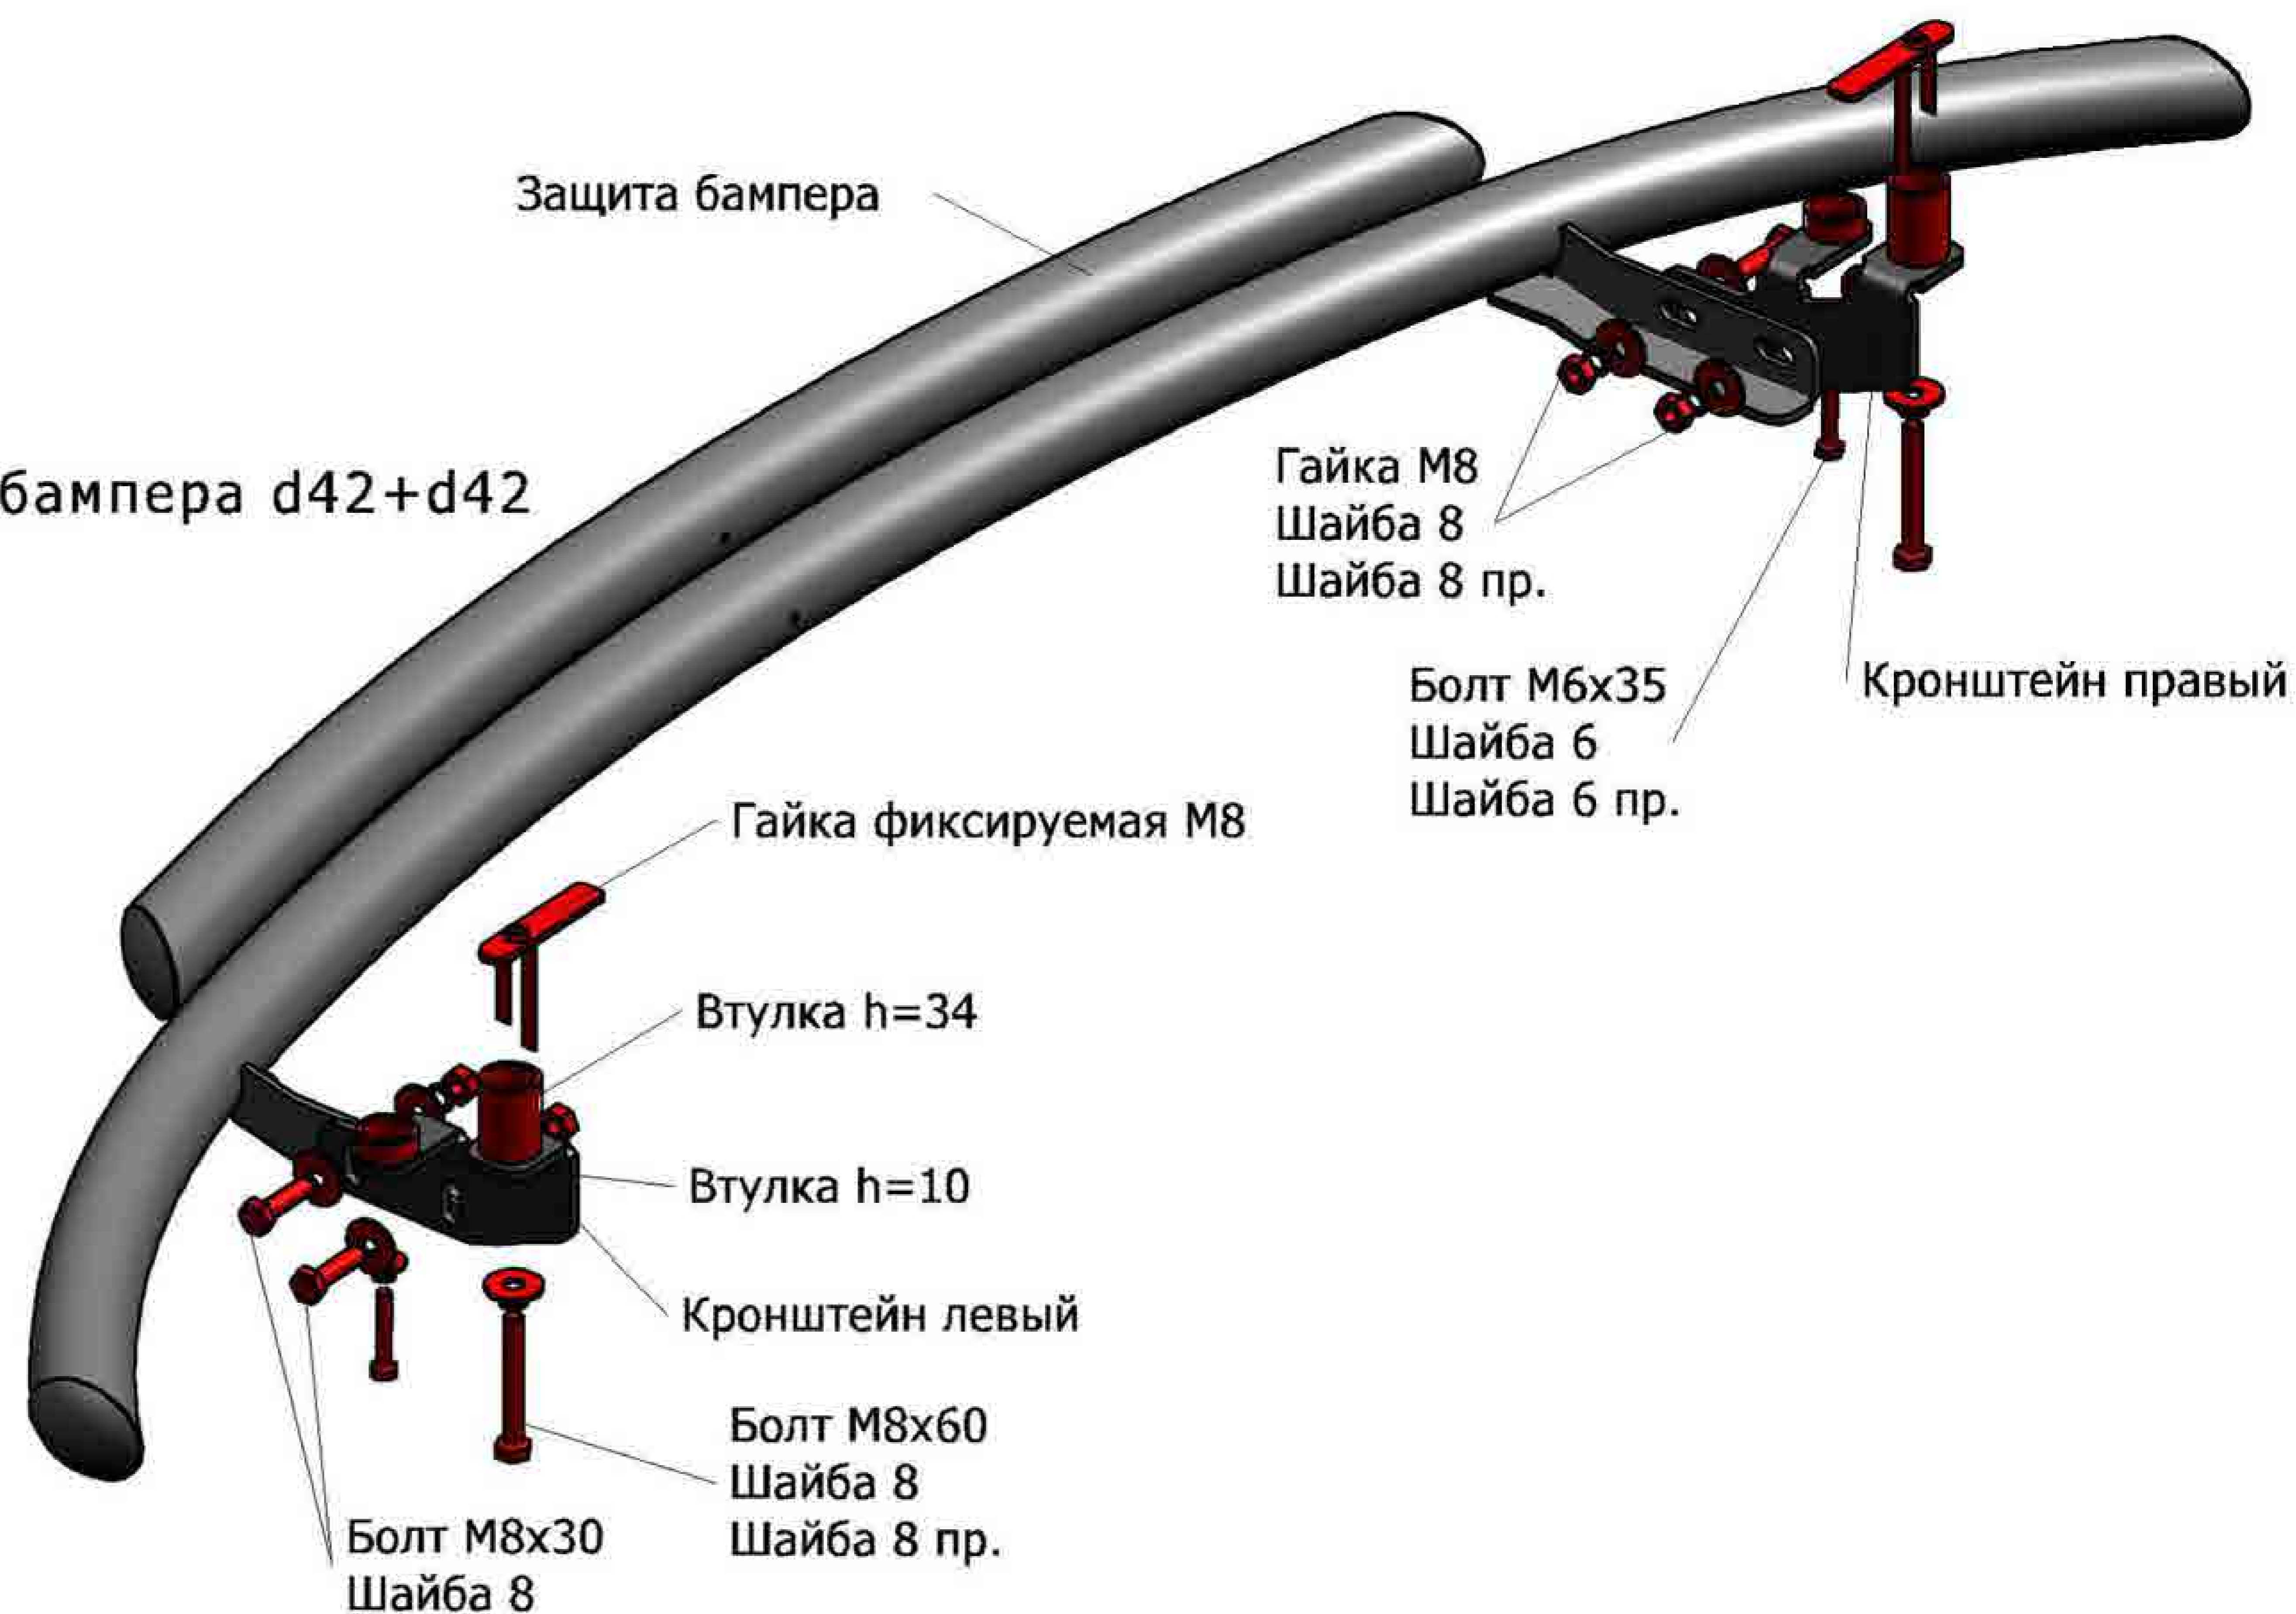




Рис.1



Рис.2



Рис.3