


Lifan X50

Артикул:	R.3302.007 Защита заднего бампера d42+d42
Кузов:	Все
Год выпуска:	2015
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4	Шт.
2. Болт М8х40.....	4	Шт.
3. Шайба 8.....	16	Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
5. Гайка М8.....	8	Шт.
6. Втулка.....	4	Шт.
7. Кронштейн.....	2	Шт.

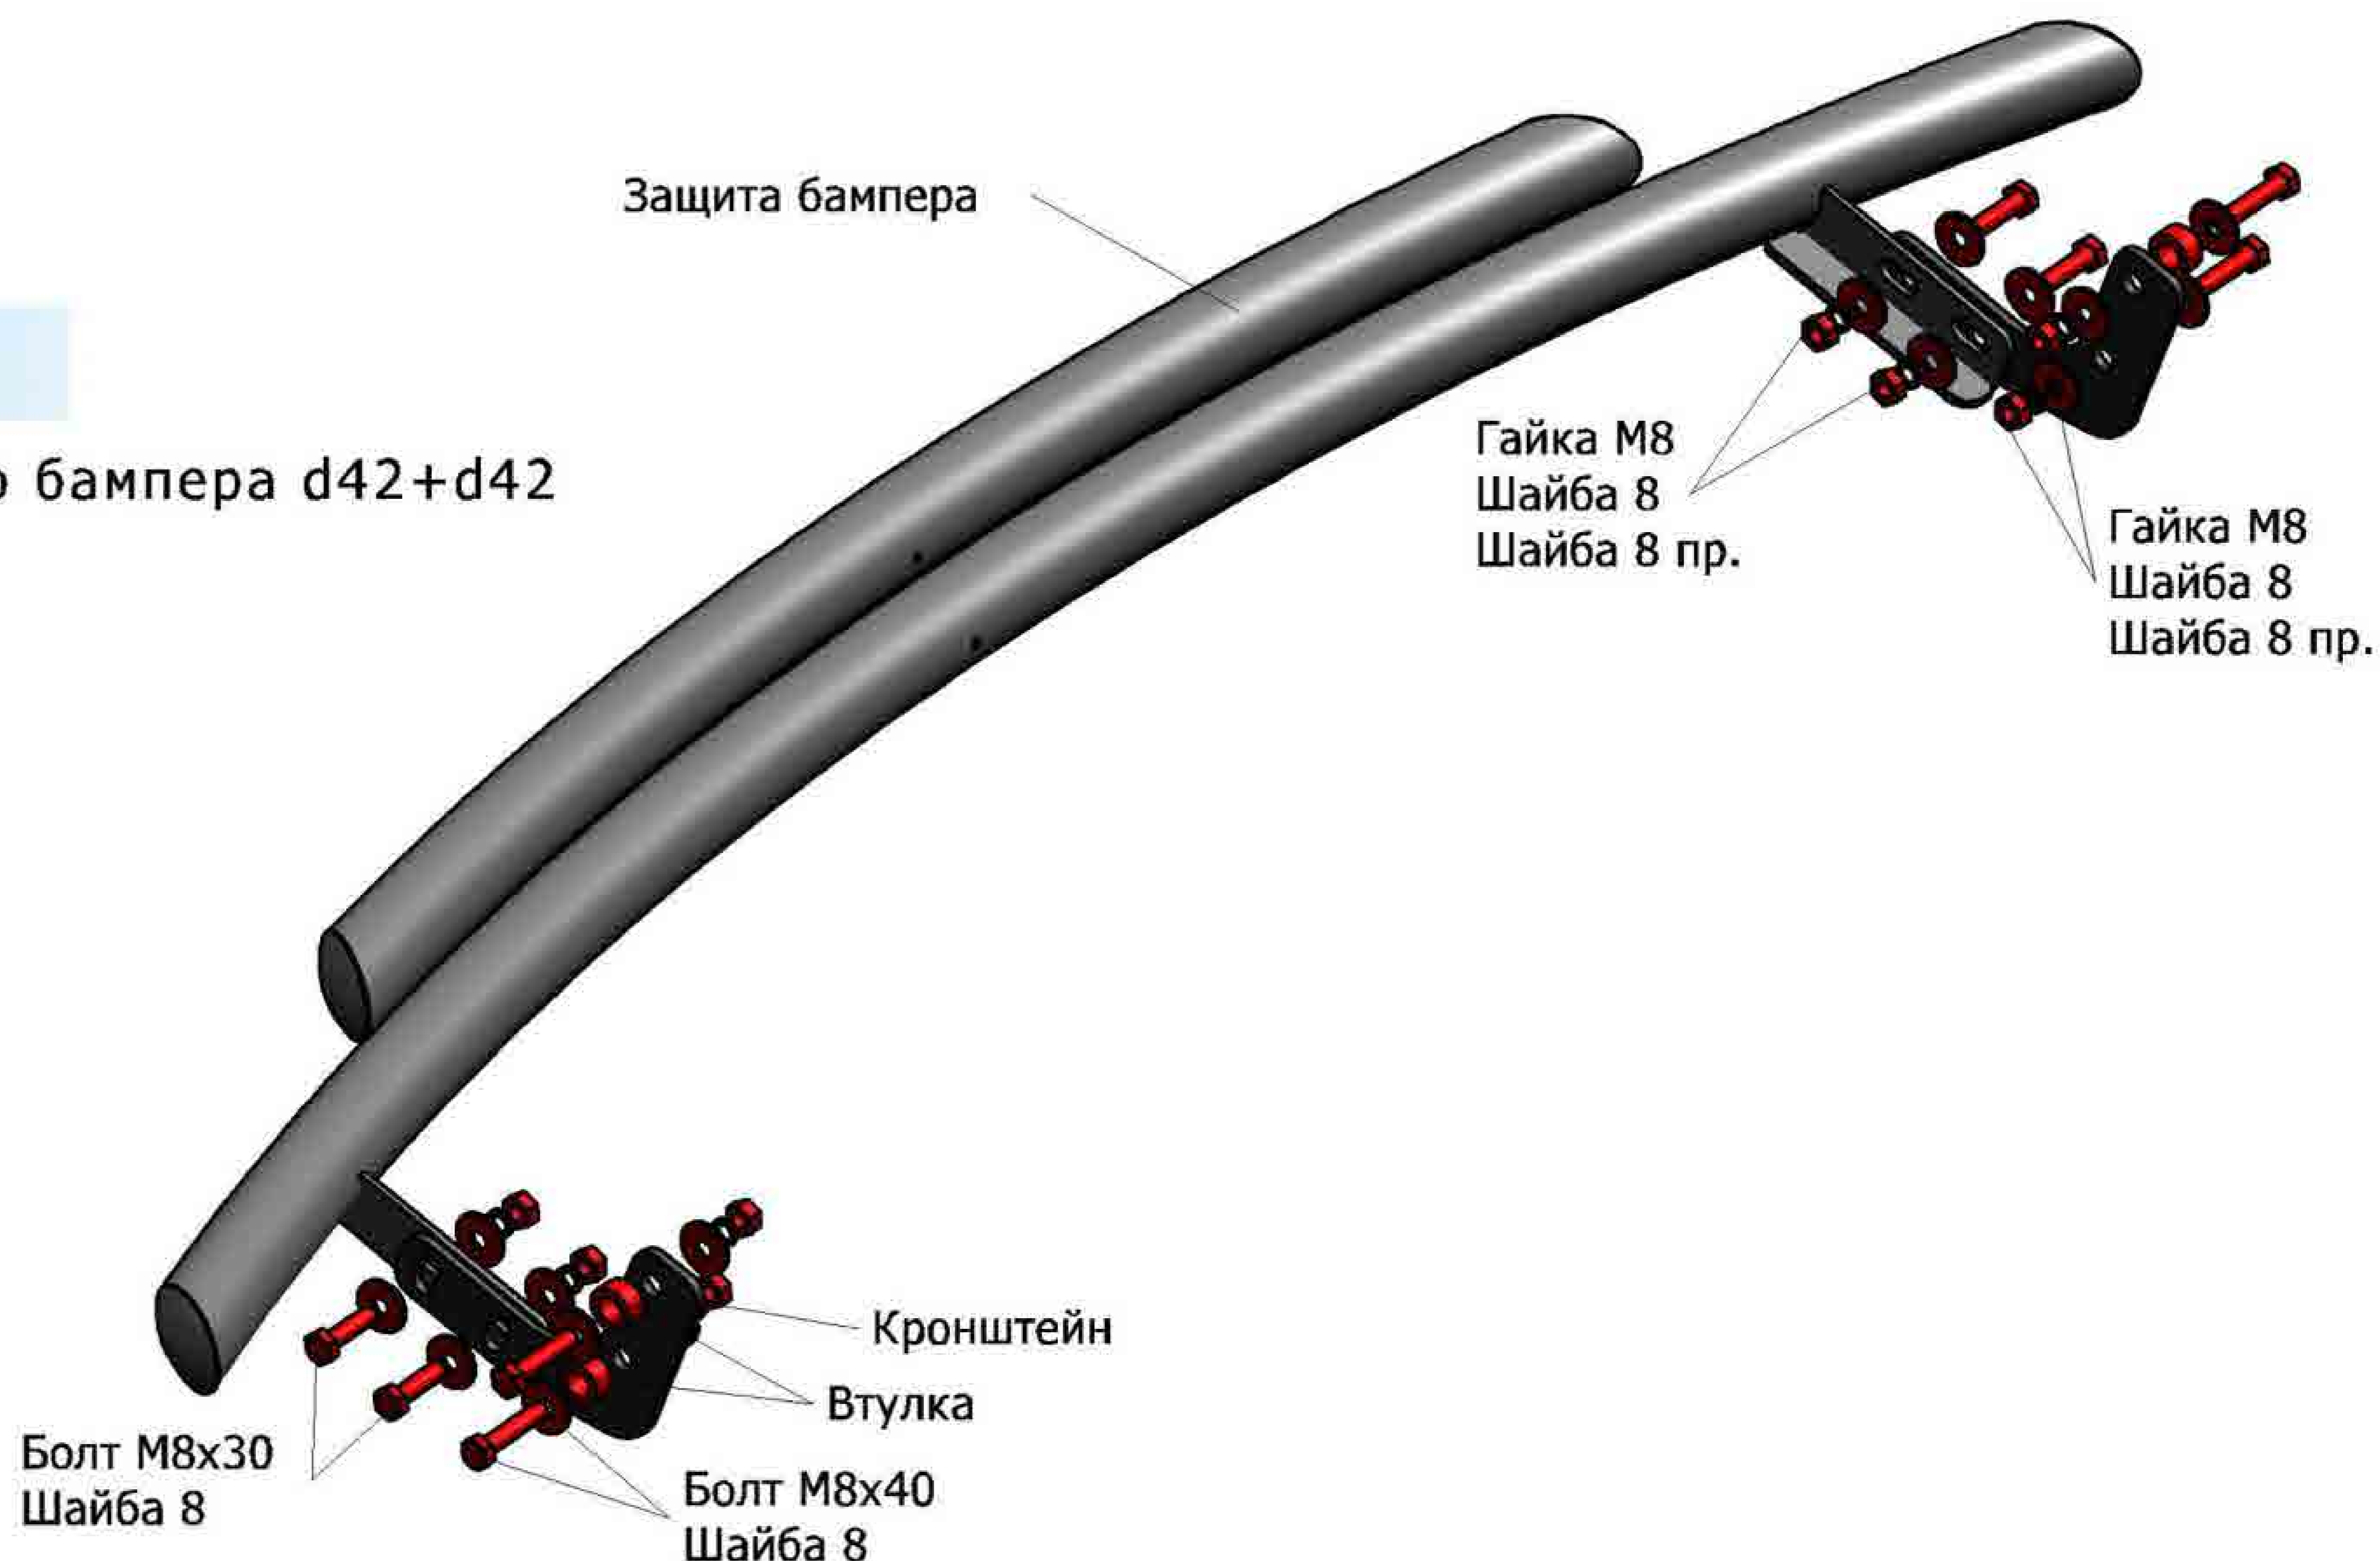

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные отверстия в буксировочных петлях при помощи втулок и болтов М8х40 (рис. 1).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М8-30Нм).



Рис.1

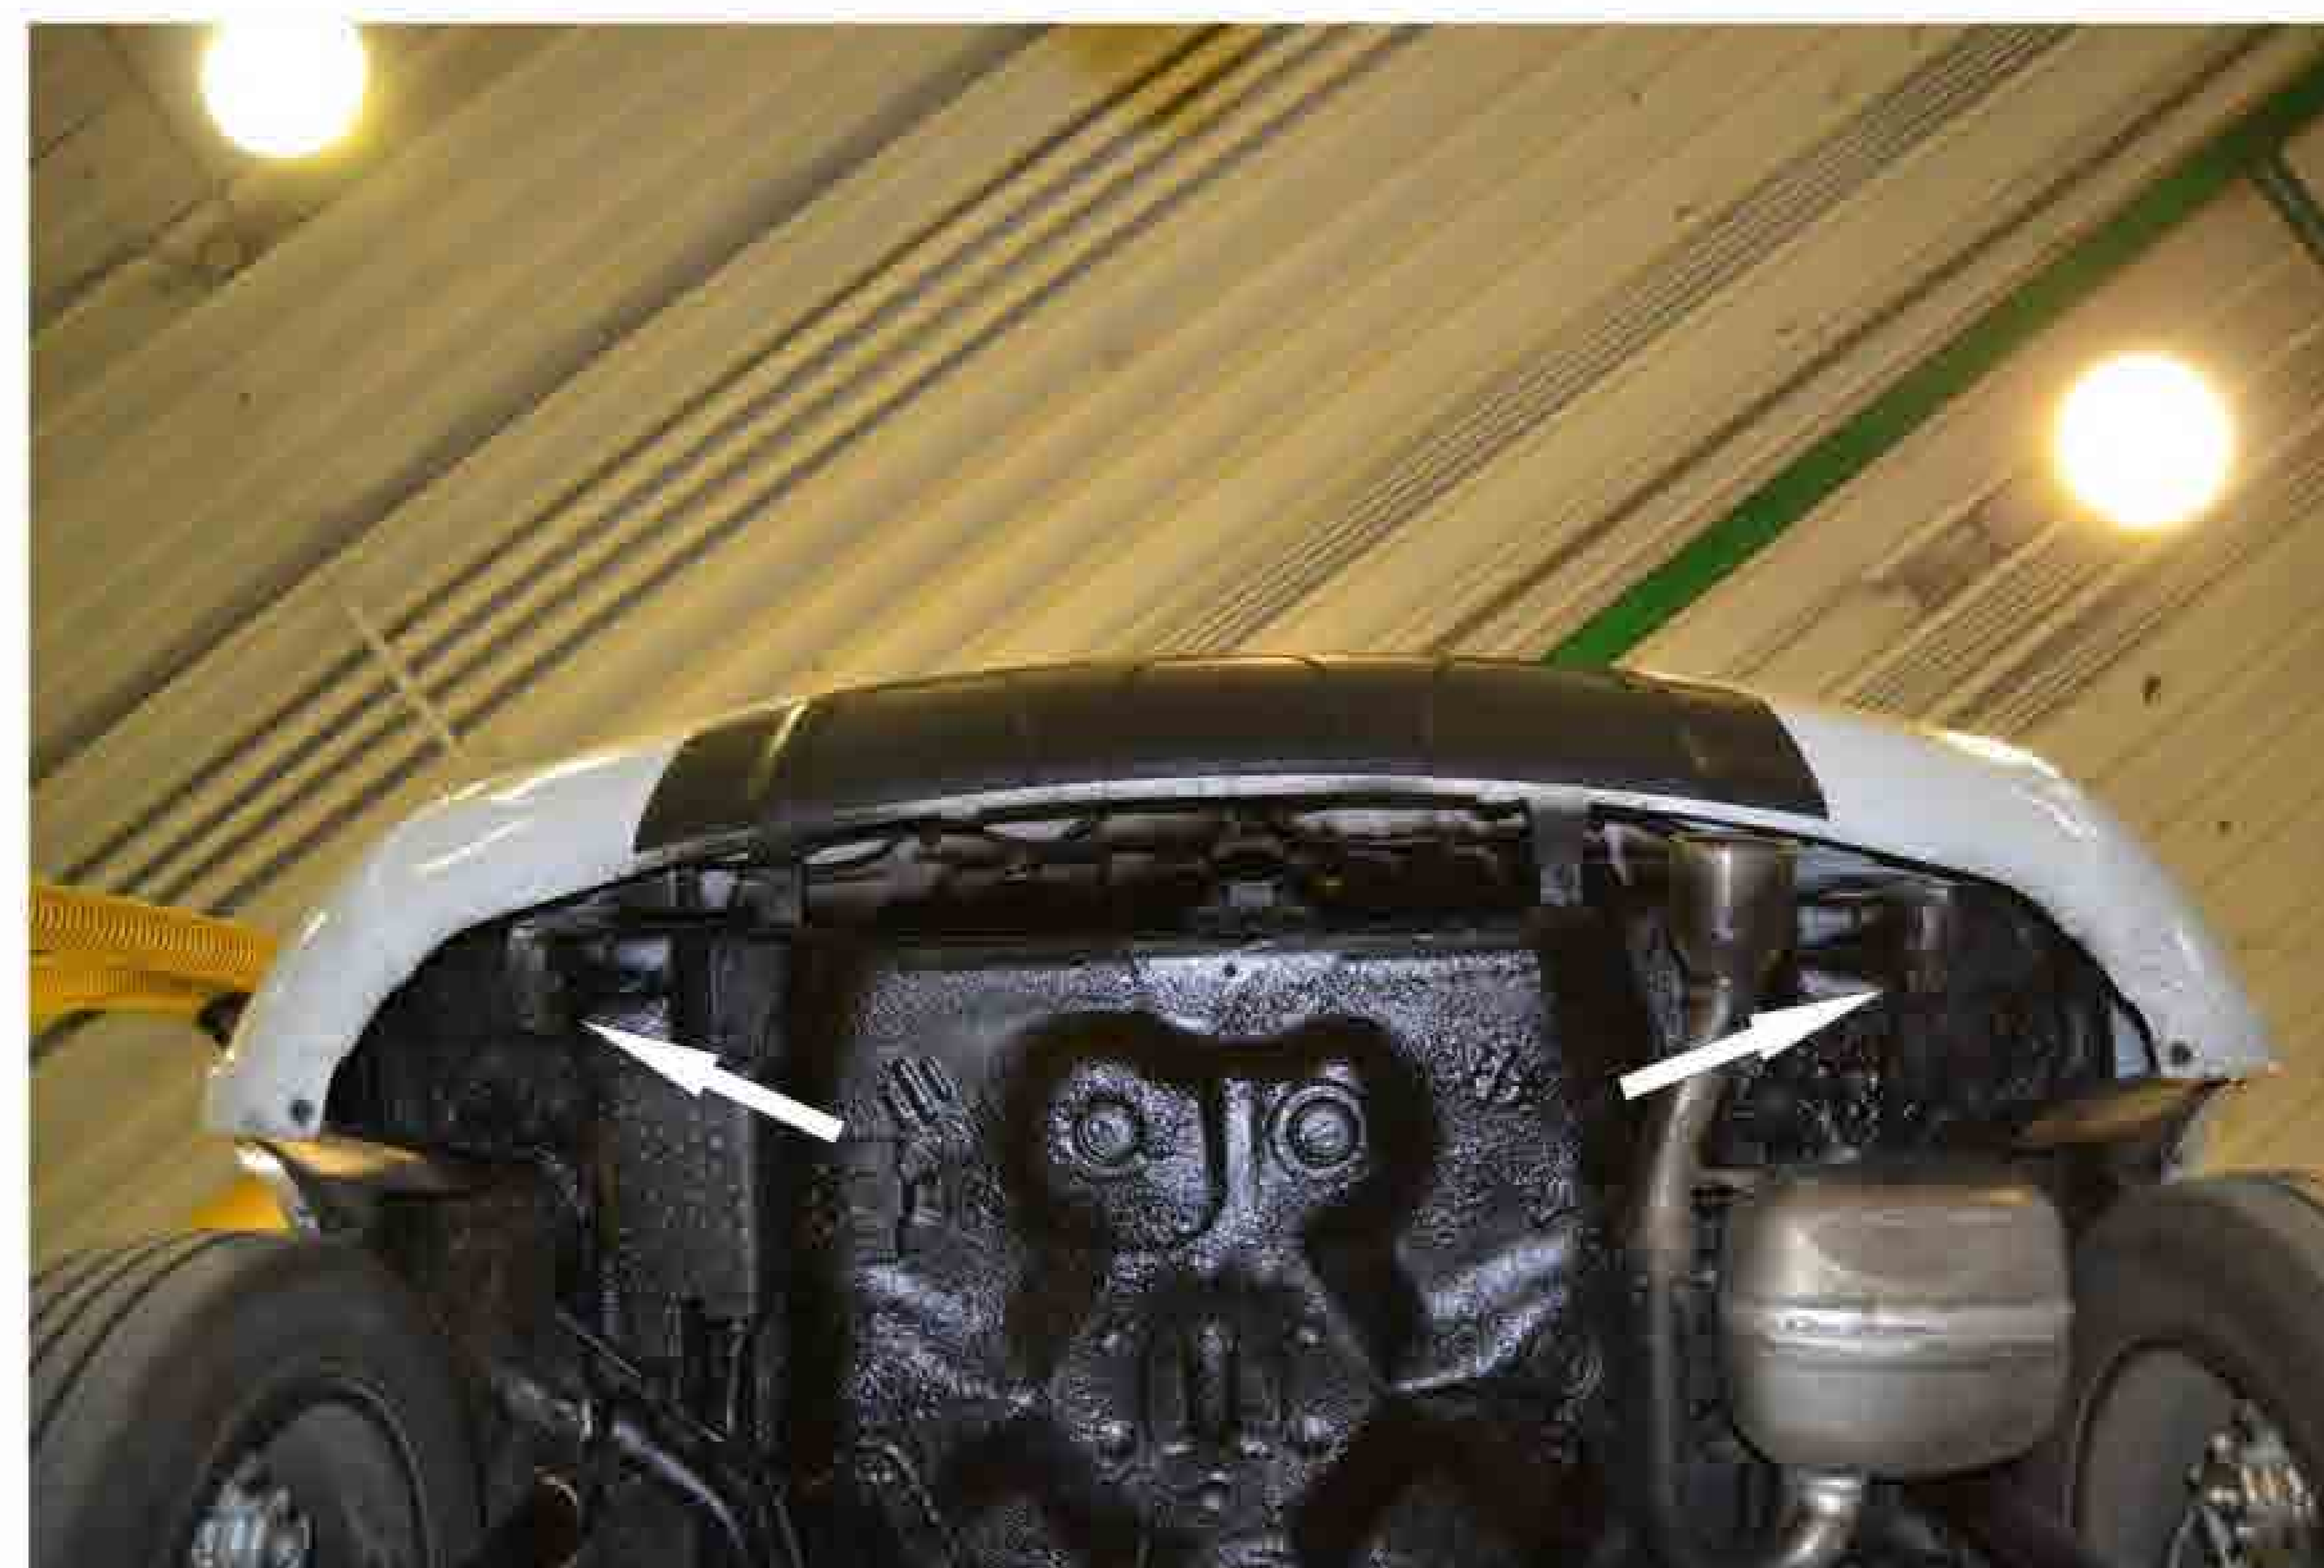


Рис.2