

Lifan X60


Артикул: R.3303.005 Порог с листом d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	4	шт.
2. Болт M8x30.....	6	шт.
3. Болт M6x20.....	12	шт.
4. Гайка M6.....	12	шт.
5. Шайба 10 пруж.....	4	шт.
6. Шайба 10 увел.....	4	шт.
7. Шайба 8 пруж.....	6	шт.
8. Шайба 8 увел.....	6	шт.
9. Шайба 6 пруж.....	12	шт.
10. Шайба 6 увел.....	24	шт.
11. Гайка закладная M10x110.....	4	шт.
12. Гайка закладная M8x65.....	6	шт.
13. Кронштейн передний.....	2	шт.
14. Кронштейн средний.....	2	шт.
15. Кронштейн задний.....	2	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M8x65 в отверстия задней части днища автомобиля (рис.1).
2. При помощи болта M8x30 закрепить кронштейн задний на установленную закладную гайку и при помощи штатной гайки на штатную шпильку M6 (рис.2).
3. Установить гайки закладные M10x110 в отверстия передней и средней части автомобиля (рис.3).
4. Установить гайки закладные M8x65 в отверстия передней и средней части автомобиля (рис.4).
5. Закрепить передний и средний кронштейны на установленные закладные гайки при помощи болтов M8x30 и M10x30. Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки (рис.5).
6. Установить порог на кронштейны при помощи болтов M6x20 и гаек M6. Отрегулировать положение по вылету.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

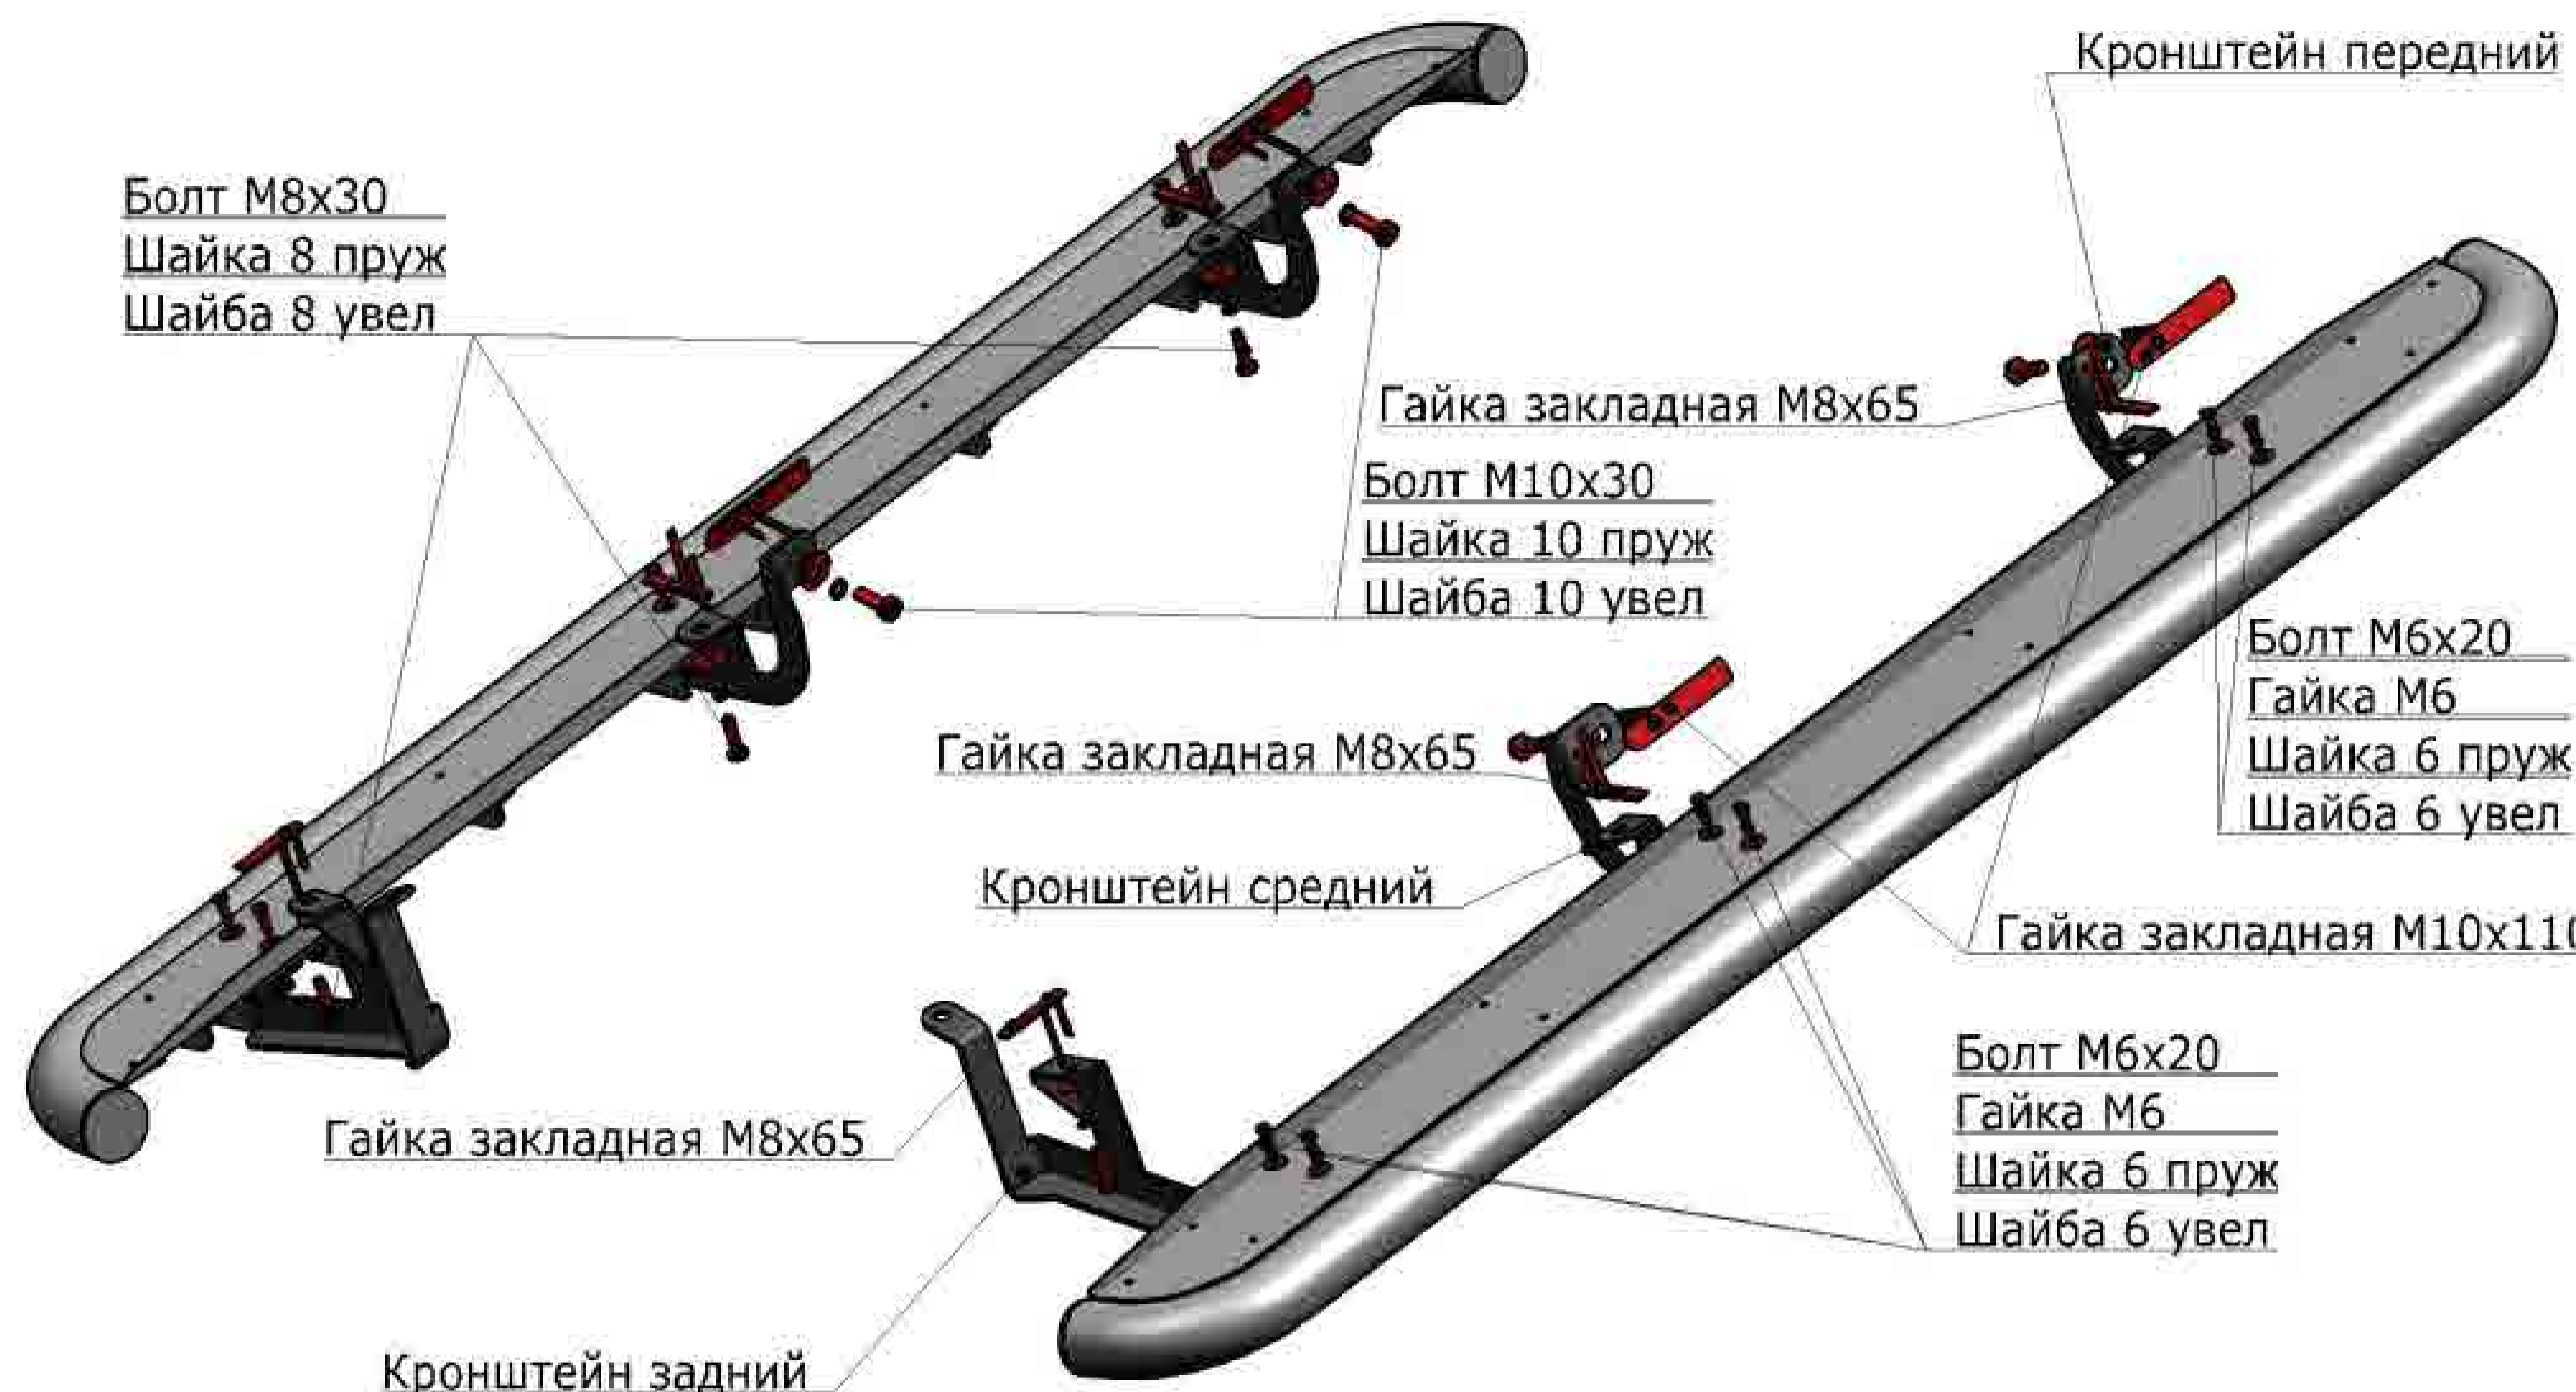

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5