


Lifan X60

Артикул:	R.3303.011 Защита переднего бампера d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2016-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Гайка М10.....	4 Шт.
4. Шайба 8 ув.....	4 Шт.
5. Шайба 8 пруж.....	4 Шт.
6. Шайба 10 ув.....	8 Шт.
7. Шайба 10 пруж.....	4 Шт.
8. Кронштейн левый.....	1 Шт.
9. Кронштейн правый.....	1 Шт.

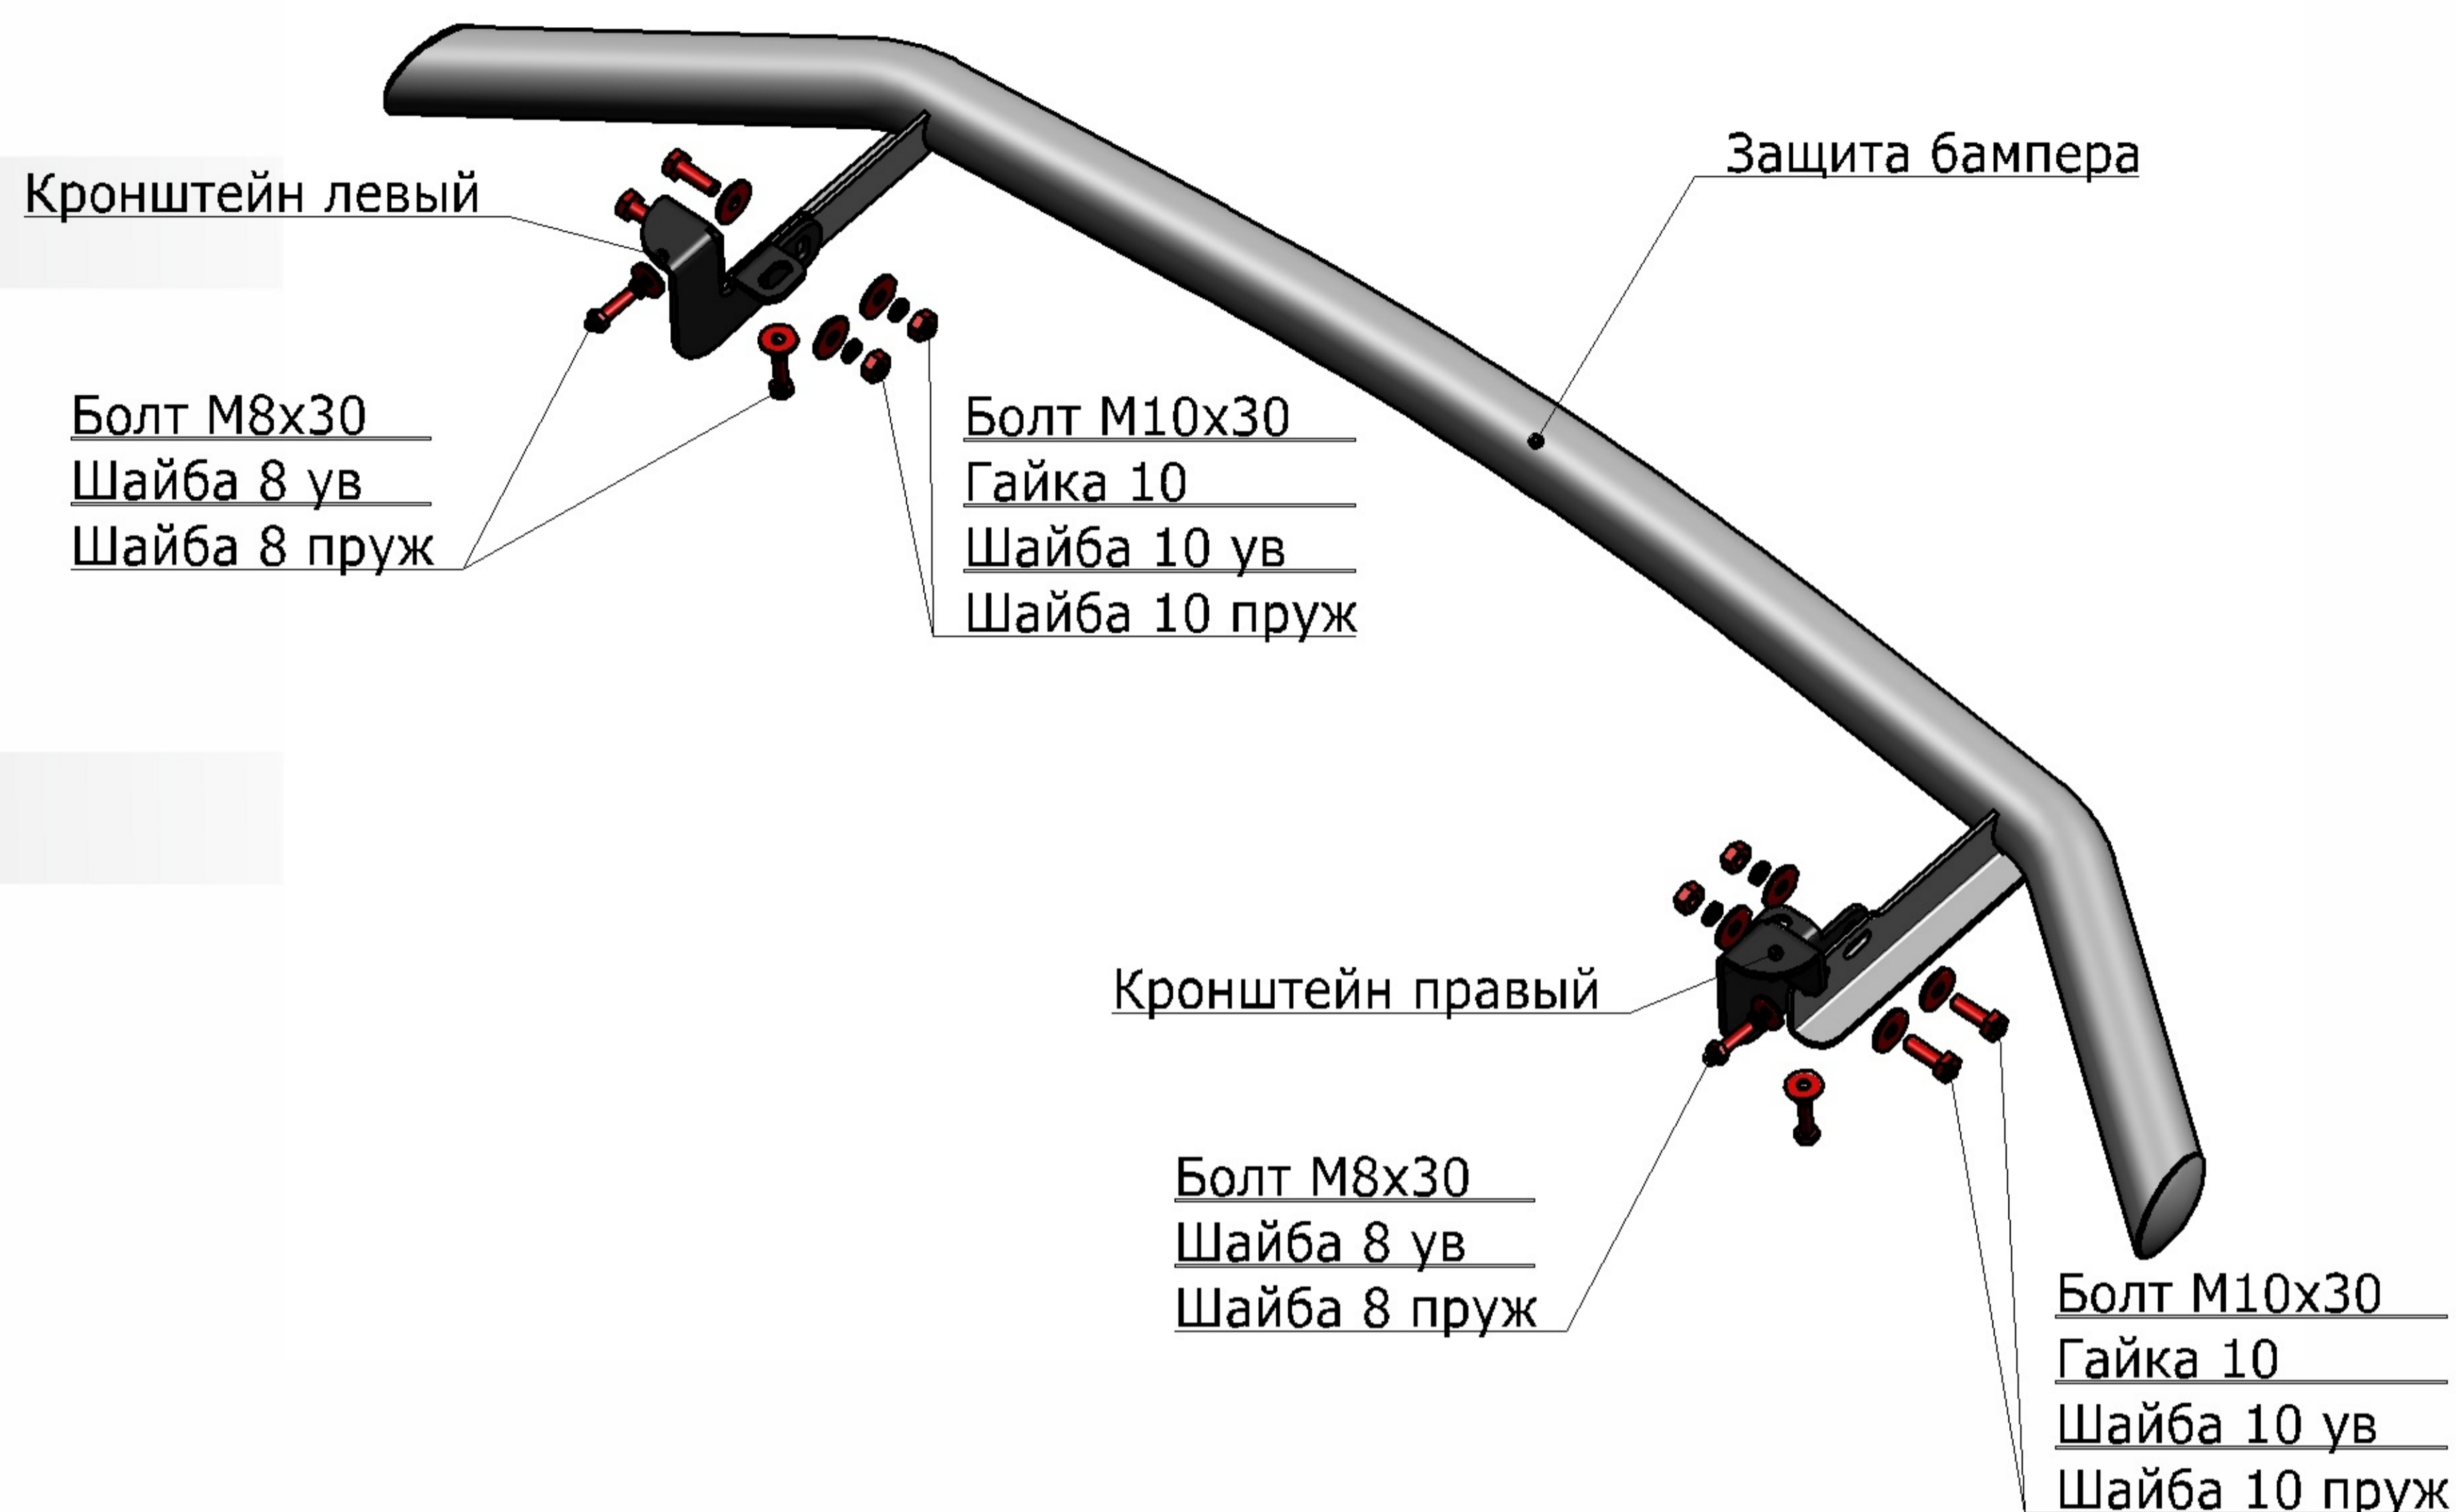

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия крепления пыльника, а также штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора автомобиля при помощи болтов М8х30 (рис.1).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера (рис.2).
3. Затянуть все резьбовые соединения.