


## Mazda CX-5

**Артикул:** R.3803.005 Защита порогов D57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2011  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	10 Шт.
2.Гайка М10.....	6 Шт.
3.Гайка М8.....	8 Шт.
4.Шайба М10.....	6 Шт.
5.Шайба М8.....	18 Шт.
6.Шпилька закладная М10х20.....	2 Шт.
7.Шпилька закладная М10х30.....	4 Шт.
8.Гайка закладная М8.....	2 Шт.
9.Кронштейн задний.....	2 Шт.
10.Кронштейн передний.....	2 Шт.

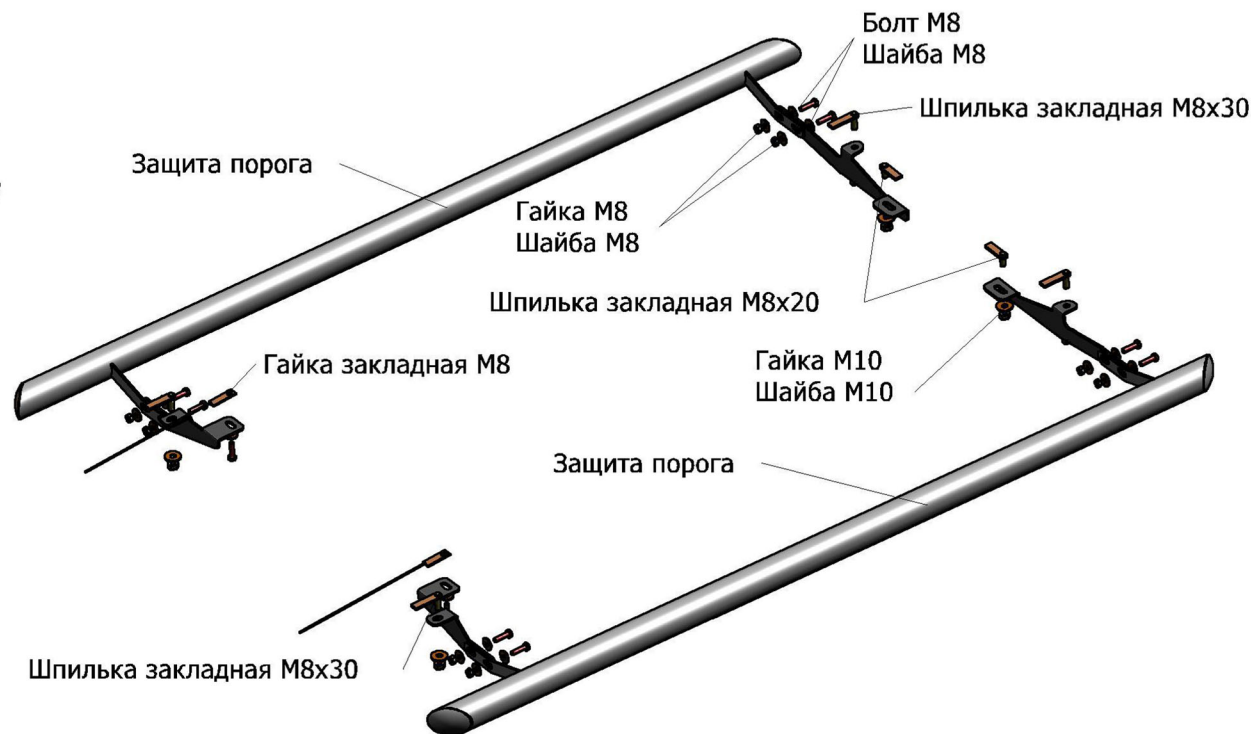

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные в отверстия в лонжероне и днище в передней части автомобиля.
2. Установить передние кронштейны при помощи гаек М10.
3. Установить шпильки закладные М10х30 и гайки закладные в отверстиях лонжерона и днища задней части автомобиля.
4. Установить задние кронштейны при помощи гаек М8 и болтов М8х30.
5. Установить защиту порога на кронштейны, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Пневмо-инструмент не использовать(М10-50 Нм,М8-30 Нм).