


## Mazda CX-5

<b>Артикул:</b>	R.3803.009 Защита переднего бампера d42
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2011
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8.....	10 Шт.
2. Гайка М8.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	14 Шт.
4. Перемычка.....	2 Шт.
5. Крепление.....	2 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.
7. Гайка закладная.....	4 Шт.

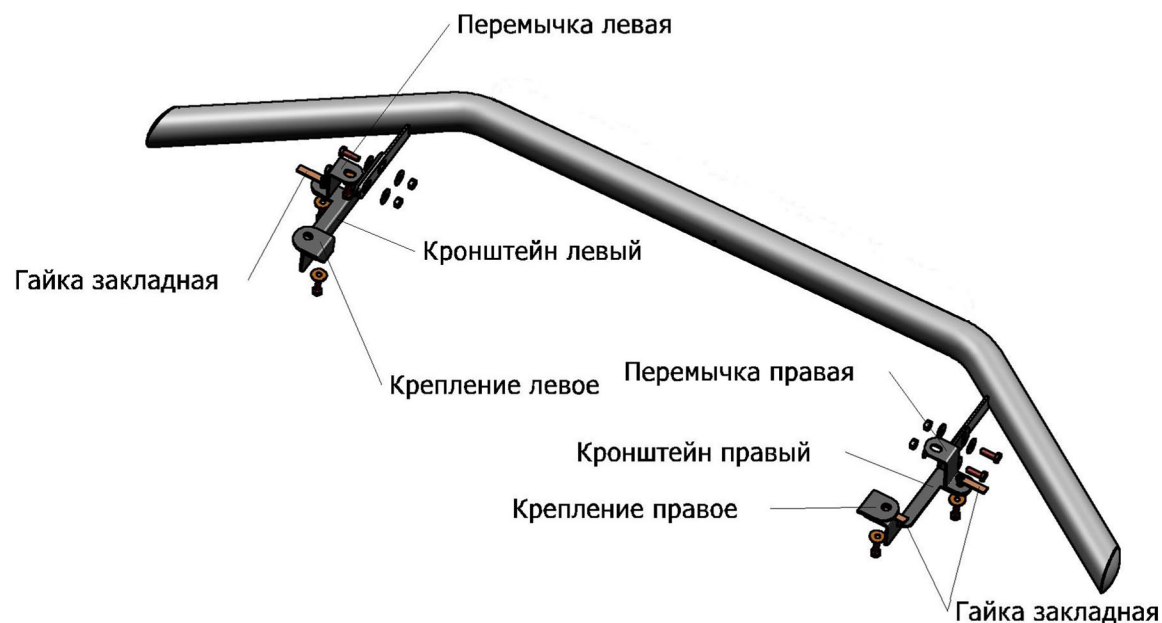

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные боковые пыльники.
2. Установить крепления на штатные болты крепления подрамника.
3. Установить перемычки на штатные болты крепления усилителя бампера.
4. Установить пыльник на место. Отогнув пыльник установить кронштейны через штатные отверстия пыльника при помощи гаек закладных М8.
5. Установить защиту бампера на кронштейны, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не рекомендуется использование пневмоинструмента. (М10-50 Нм, М8-30 Нм).