


Nissan Pathfinder

Артикул:	R.4105.001 Защита переднего бампера d76
Кузов:	Все
Год выпуска:	2010
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Болт М12х1,25х30.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5. Шайба 12.....	2 Шт.
6. Шайба пружинная 12.....	2 Шт.
7. Гайка 10.....	4 Шт.
8. Кронштейн правый.....	1 Шт.
9. Кронштейн левый.....	1 Шт.

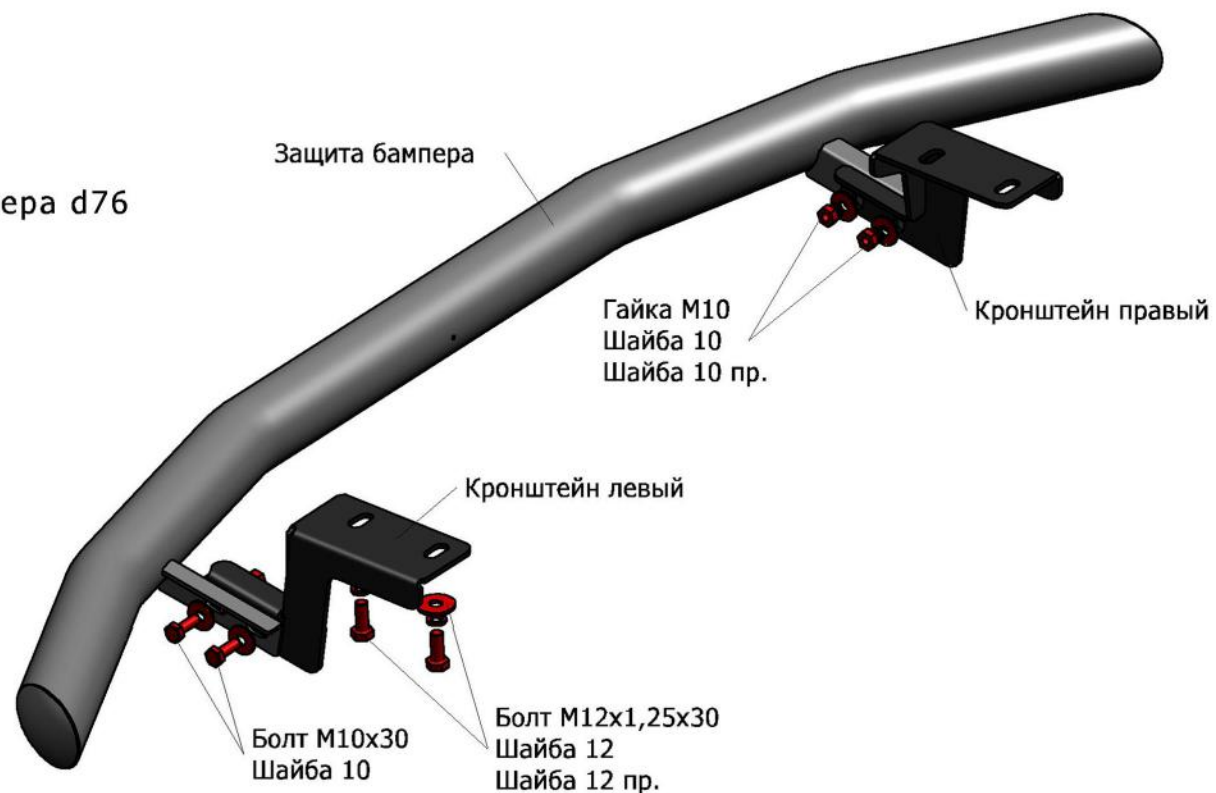

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на штатные резьбовые отверстия в передней части правого лонжерона под буксировочную петлю при помощи штатных болтов (рис. 1).
2. Установить кронштейн левый на штатные резьбовые отверстия в передней части левого лонжерона при помощи болтов М12 (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2