

## Nissan X-Trail

**Артикул:** R.4113.007 Защита порогов d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2011  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	8	Шт.
2.Шайба 8.....	16	Шт.
3.Шайба 10.....	8	Шт.
4.Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
6.Гайка М8.....	8	Шт.
7.Гайка М10.....	8	Шт.
8.Шпилька закладная М10.....	6	Шт.
9.Шпилька закладная М10х40.....	2	Шт.
10.Кронштейн передний .....	2	Шт.
11.Кронштейн задний .....	2	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 2).
3. Установить шпильки закладные М10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 3).
4. Закрепить кронштейн задний на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 4).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

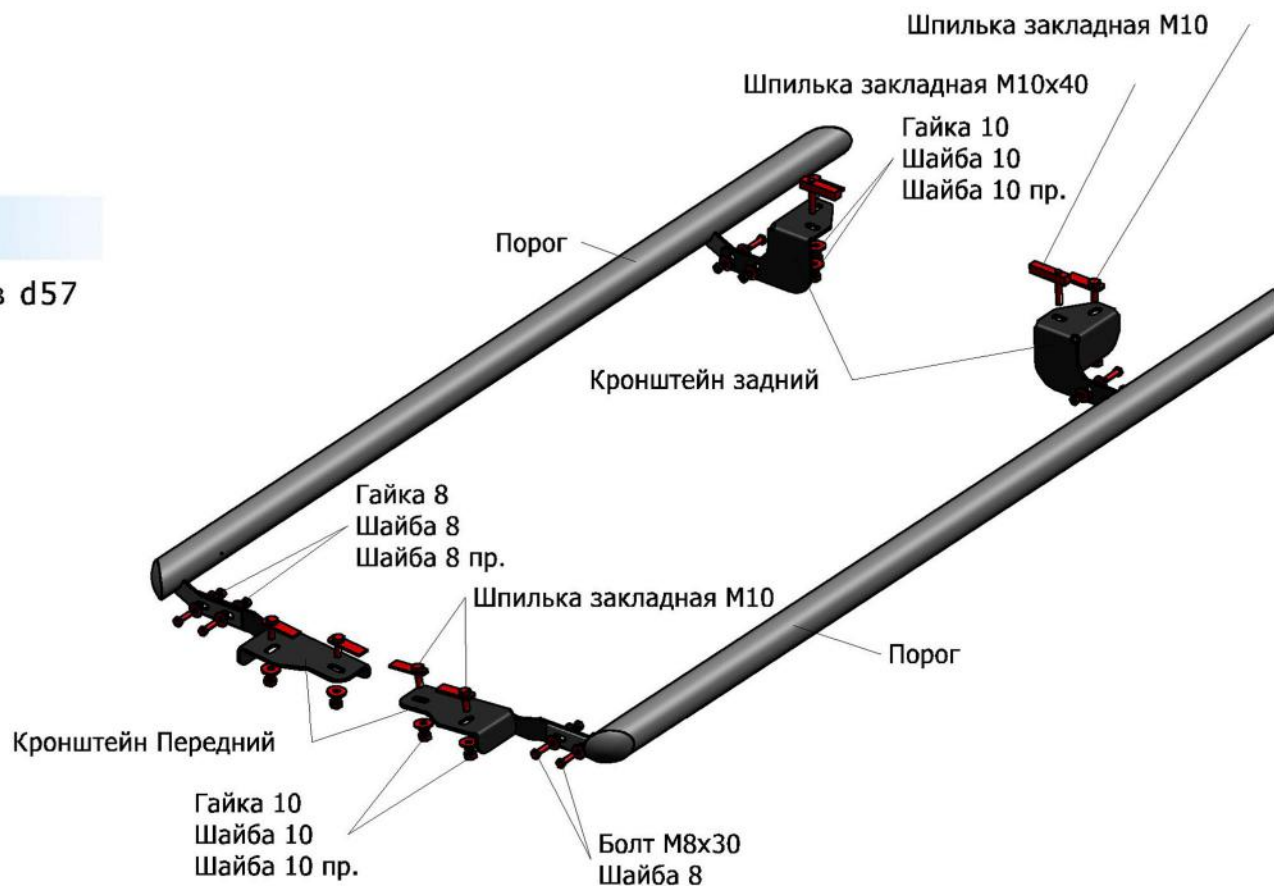




Рис.1

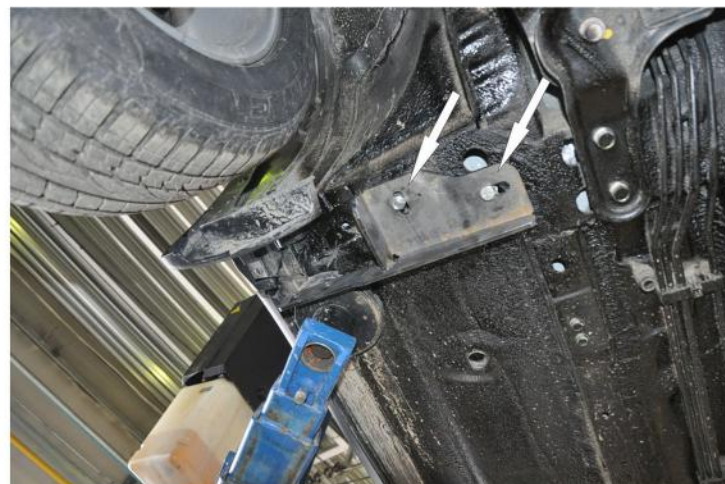


Рис.2

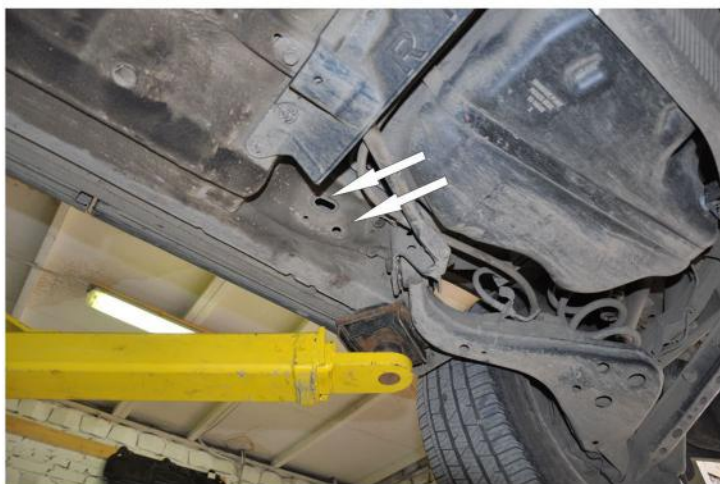


Рис.3



Рис.4