

## Toyota Highlander

<b>Артикул:</b>	R.5702.004 Защита переднего бампера d76
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2010
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х20.....	2 Шт.
2. Болт М8х30.....	4 Шт.
3. Болт М10х1,25х35.....	2 Шт.
4. Шайба 6.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	8 Шт.
6. Шайба 10.....	2 Шт.
7. Шайба пружинная 6.....	2 Шт.
8. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
9. Шайба пружинная 10.....	2 Шт.
10. Гайка 8.....	4 Шт.
11. Втулка.....	2 Шт.
12. Кронштейн.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать в штатном пыльнике отверстия для установки кронштейна (рис. 1, рис. 2).
2. Установить кронштейн на штатные резьбовые отверстия М6 и М10 в рамке радиатора при помощи болтов М10х35, М6х20 и втулок (рис. 1, рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).

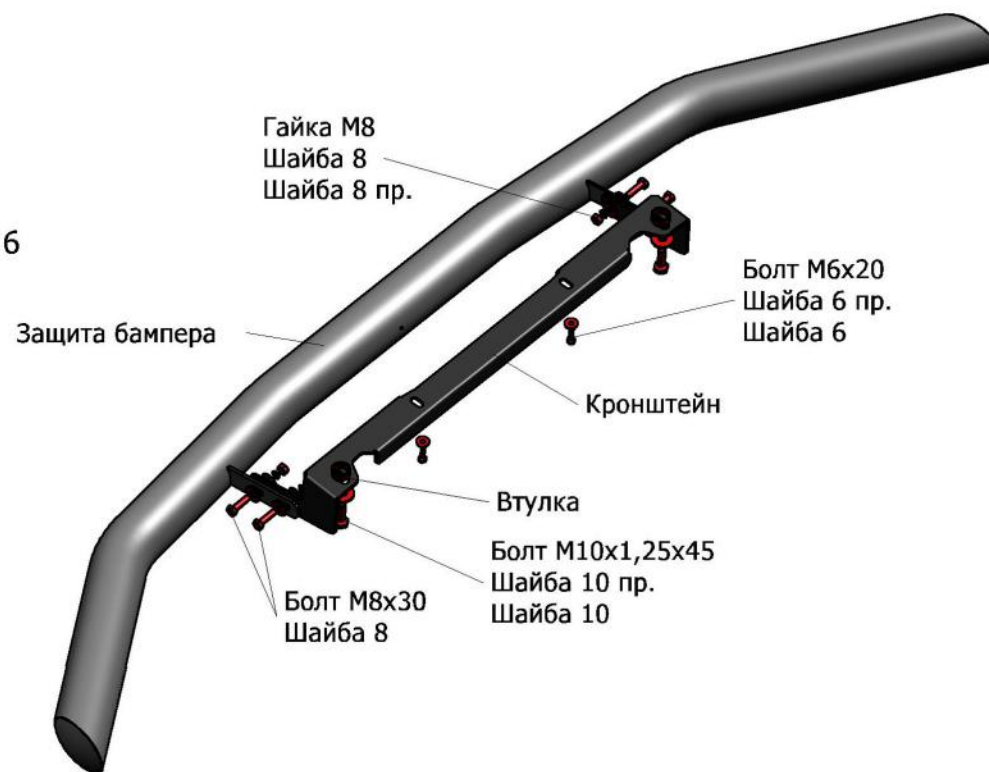




Рис.1



Рис.2



Рис.3