


## Toyota RAV4

**Артикул:** R.5712.020 Защита переднего бампера 75x42  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x20.....	2 Шт.	
2.Болт M8x30.....	4 Шт.	
3.Гайка M10.....	2 Шт.	
4.Гайка M8.....	4 Шт.	
5.Шайба 10.....	4 Шт.	
6.Шайба 8.....	8 Шт.	Болт M8x30
7.Кронштейн.....	2 Шт.	Шайба 8
8.Лапа.....	2 Шт.	Гайка M10 Шайба 10

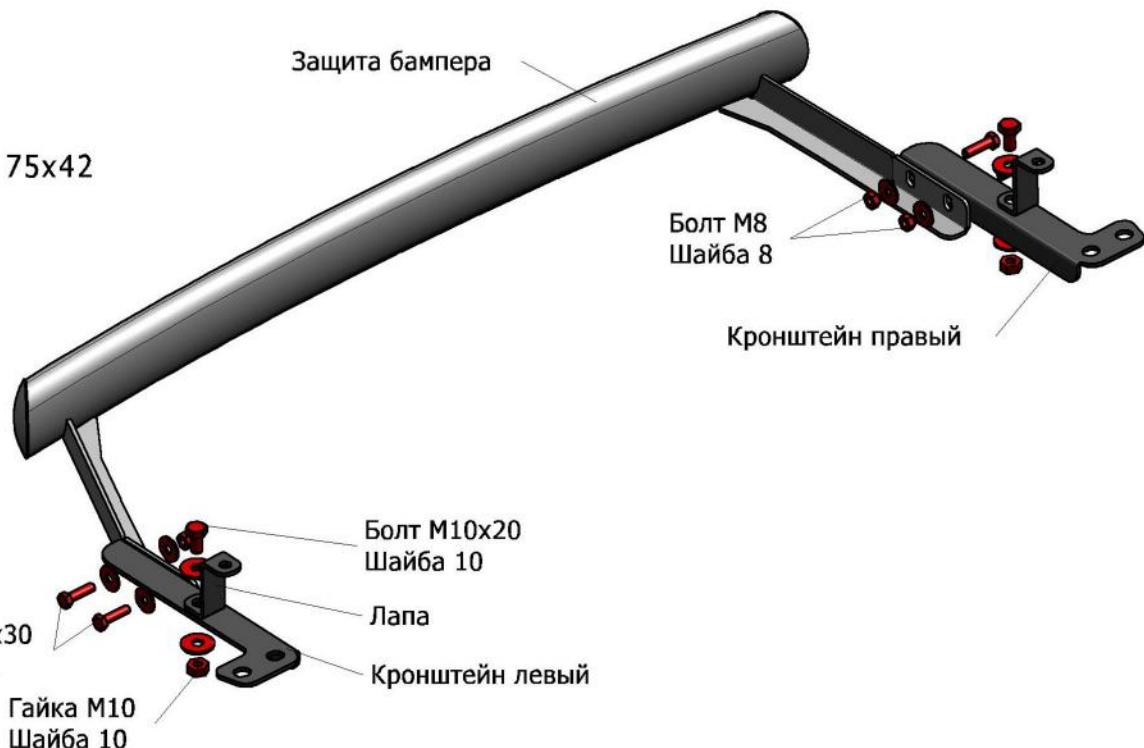

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты крепления подрамника. Установить кронштейны, закрепить их штатными болтами (рис.1).
2. Установить защиту бампера на кронштейны, закрепить при помощи болтов M8.
3. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения.  
Не рекомендуется использование пневмоинструмента.



Рис.1