


## Toyota Land Cruiser 200

Артикул: R.5717.006 Защита переднего бампера 75x42 овал длинная  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2015  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30..... 4 Шт.
2. Шайба 10..... 8 Шт.
3. Шайба пружинная 10..... 4 Шт.
4. Гайка M10..... 4 Шт.
5. Кронштейн правый..... 1 Шт.
6. Кронштейн левый..... 1 Шт.

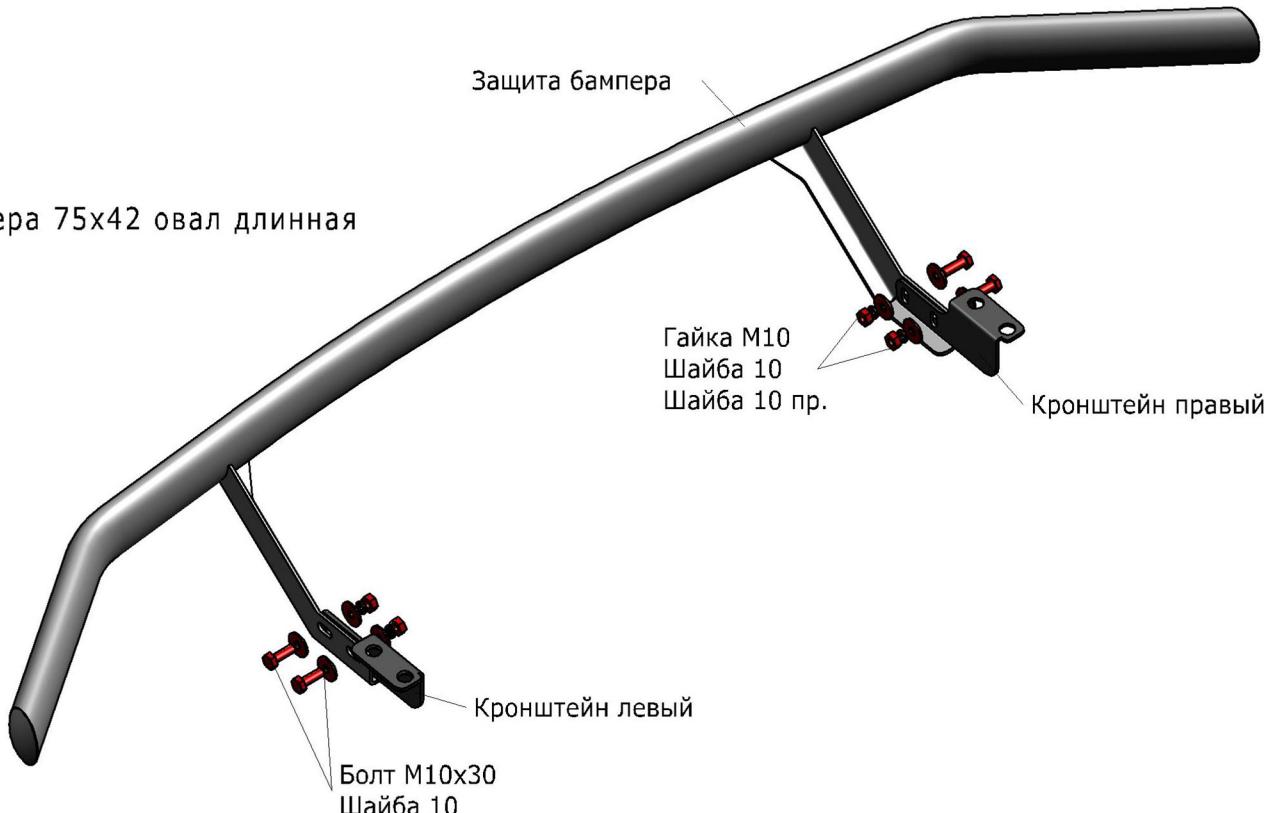

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Открутить штатные болты креплений буксировочных петель в передней части автомобиля.
2. Установить кронштейны на места крепления петель. Петли устанавливаются поверх кронштейнов (рис. 1, рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения.  
Не рекомендуется использование пневмоинструмента (M10-50Нм).

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента