


Toyota LC200

Артикул: R.5717.014 Защита переднего бампера d76+d57
с профильной защитой картера, только для Executive
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Гайка M10.....	4 Шт.
3.Шайба 10 ув.....	8 Шт.
4.Шайба 10 пр.....	4 Шт.
5.Кронштейн правый.....	1 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.

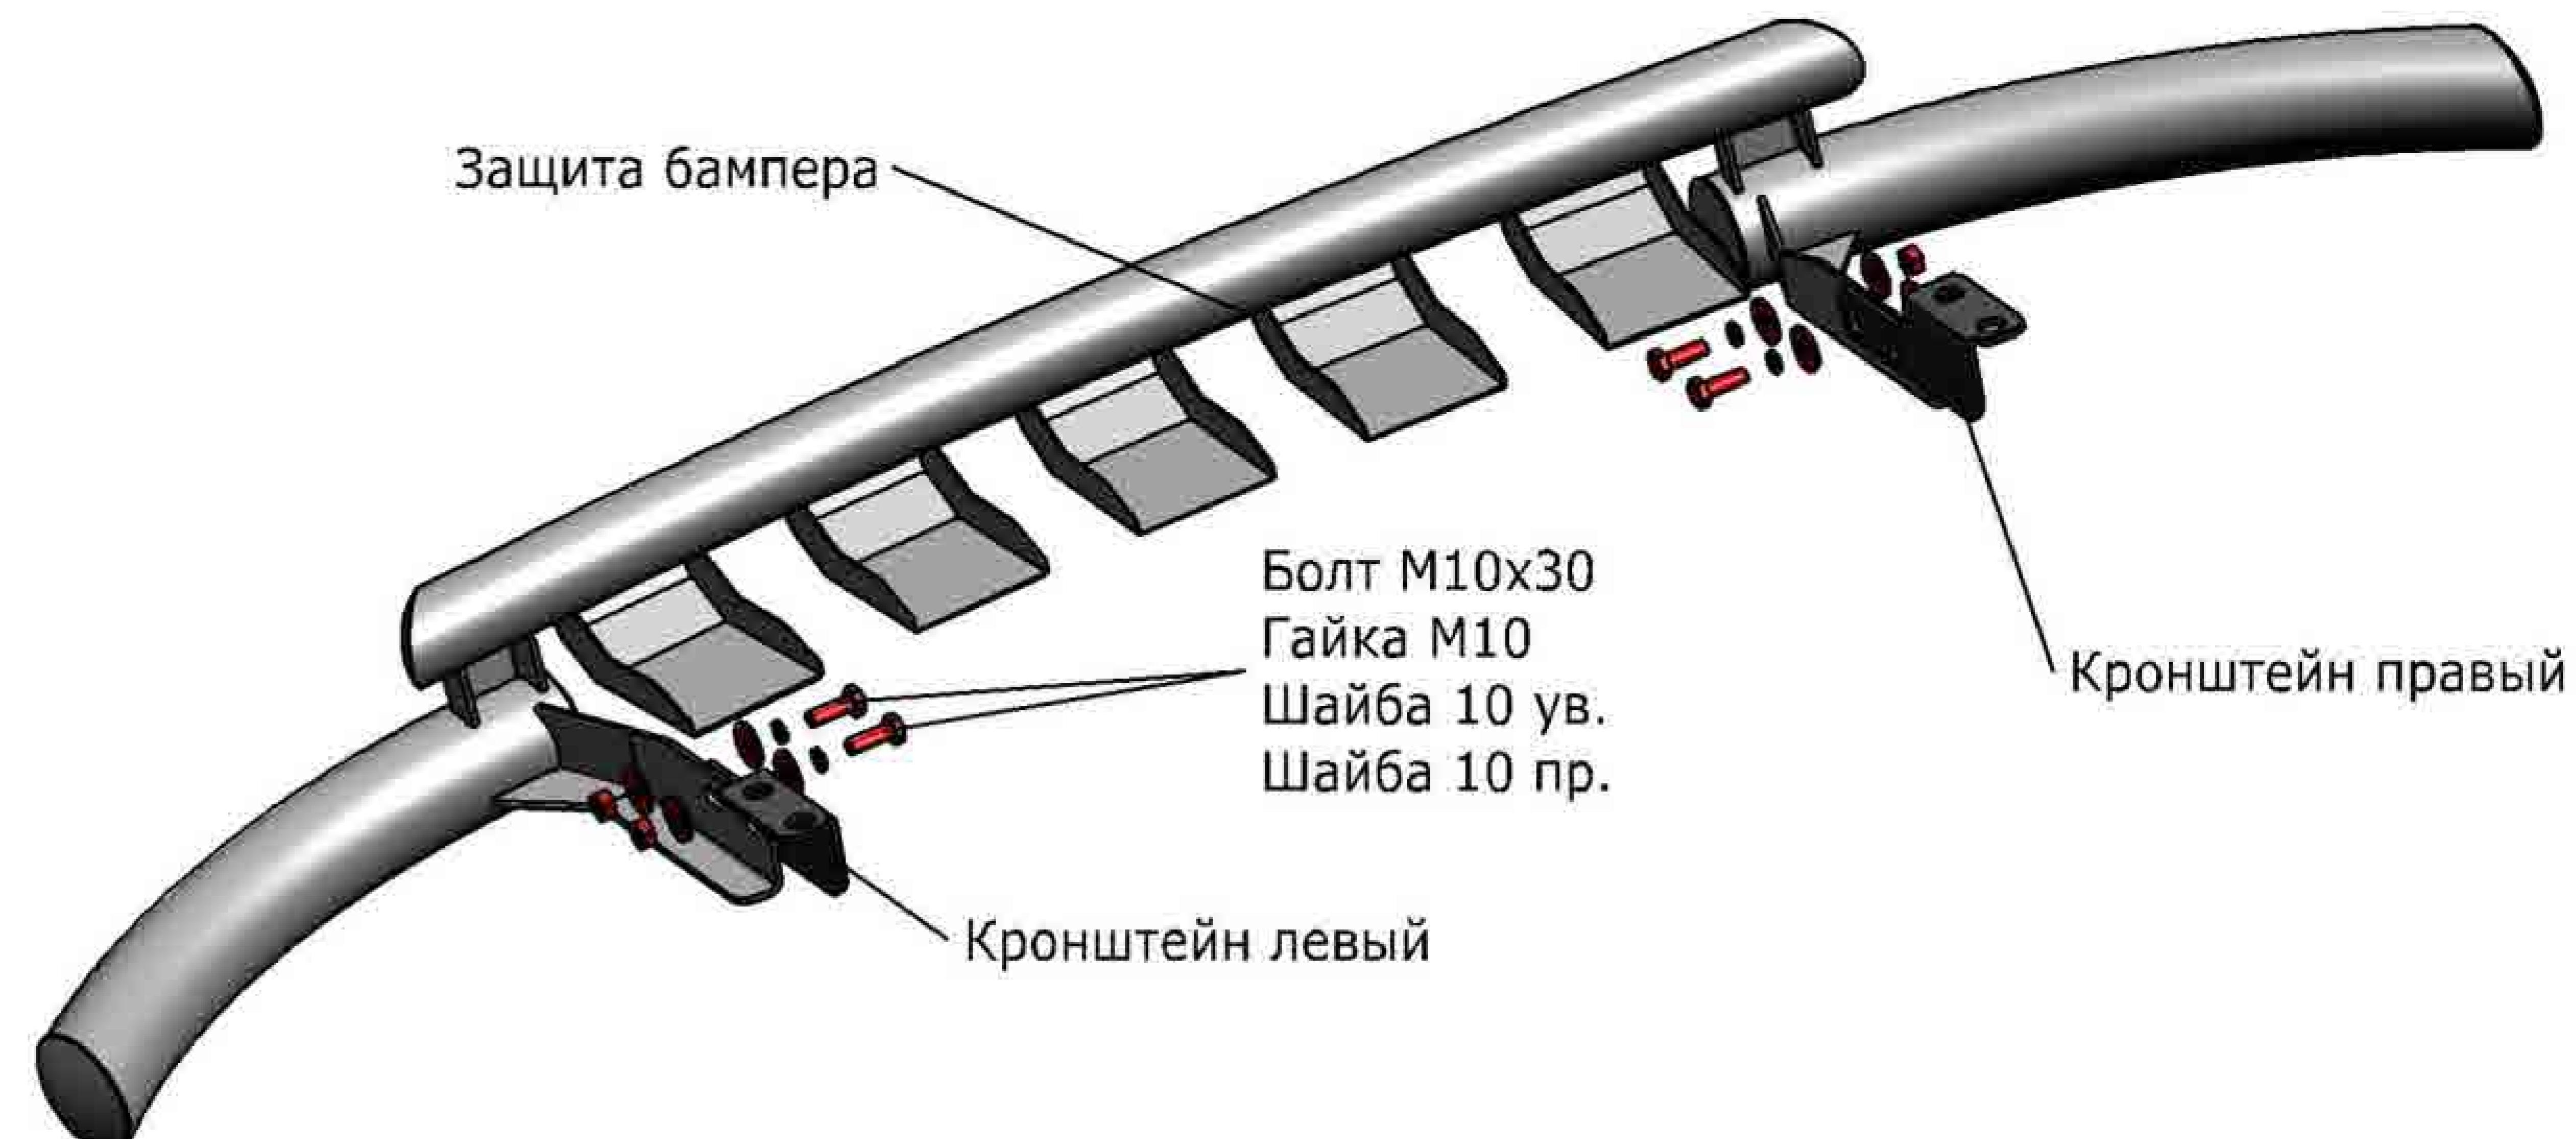

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Открутить штатные болты креплений буксировочных петель в передней части автомобиля (рис.1).
2. Установить кронштейны на места крепления петель. Петли устанавливаются поверх кронштейнов (рис.2).
3. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера на установленные кронштейны.
4. Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету.
5. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2