

Volkswagen Tiguan


Артикул: R.5802.006 Защита заднего бампера d57
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2011
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | | |
|--------------------------------|----|-----|
| 1. Болт М8х35..... | 1 | ШТ. |
| 2. Болт М10х30..... | 6 | ШТ. |
| 3. Болт М10х35..... | 2 | ШТ. |
| 4. Шайба 8..... | 1 | ШТ. |
| 5. Шайба пружинная 8..... | 1 | ШТ. |
| 6. Шайба 10..... | 14 | ШТ. |
| 7. Шайба пружинная 10..... | 8 | ШТ. |
| 8. Шайба специальная..... | 1 | ШТ. |
| 9. Гайка М10..... | 6 | ШТ. |
| 10. Гайка закладная М8..... | 1 | ШТ. |
| 11. Гайка фиксируемая М10..... | 2 | ШТ. |
| 12. Кронштейн 1 правый..... | 1 | ШТ. |
| 13. Кронштейн 1 левый..... | 1 | ШТ. |
| 14. Кронштейн 2 правый..... | 1 | ШТ. |
| 15. Кронштейн 2 левый..... | 1 | ШТ. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М10 в отверстия лонжеронов задней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить кронштейн 2 левый под дальнюю (от середины автомобиля) из точек опоры крепления выхлопной системы. Под вторую точку опоры установить специальную шайбу (рис. 2, рис. 3).
3. Установить кронштейн 2 правый на отверстие в правом лонжероне при помощи гайки закладной М8 и болта М8х35 (рис. 4).
4. Установить кронштейны 1 на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10х35 (рис. 3, рис. 4).
5. Скрепить между собой кронштейны 1 и 2 болтами М10х30 и гайками М10.
6. Закрепить защиту бампера на установленных кронштейнах при помощи болтов М10х30. Отрегулировать положение защиты бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

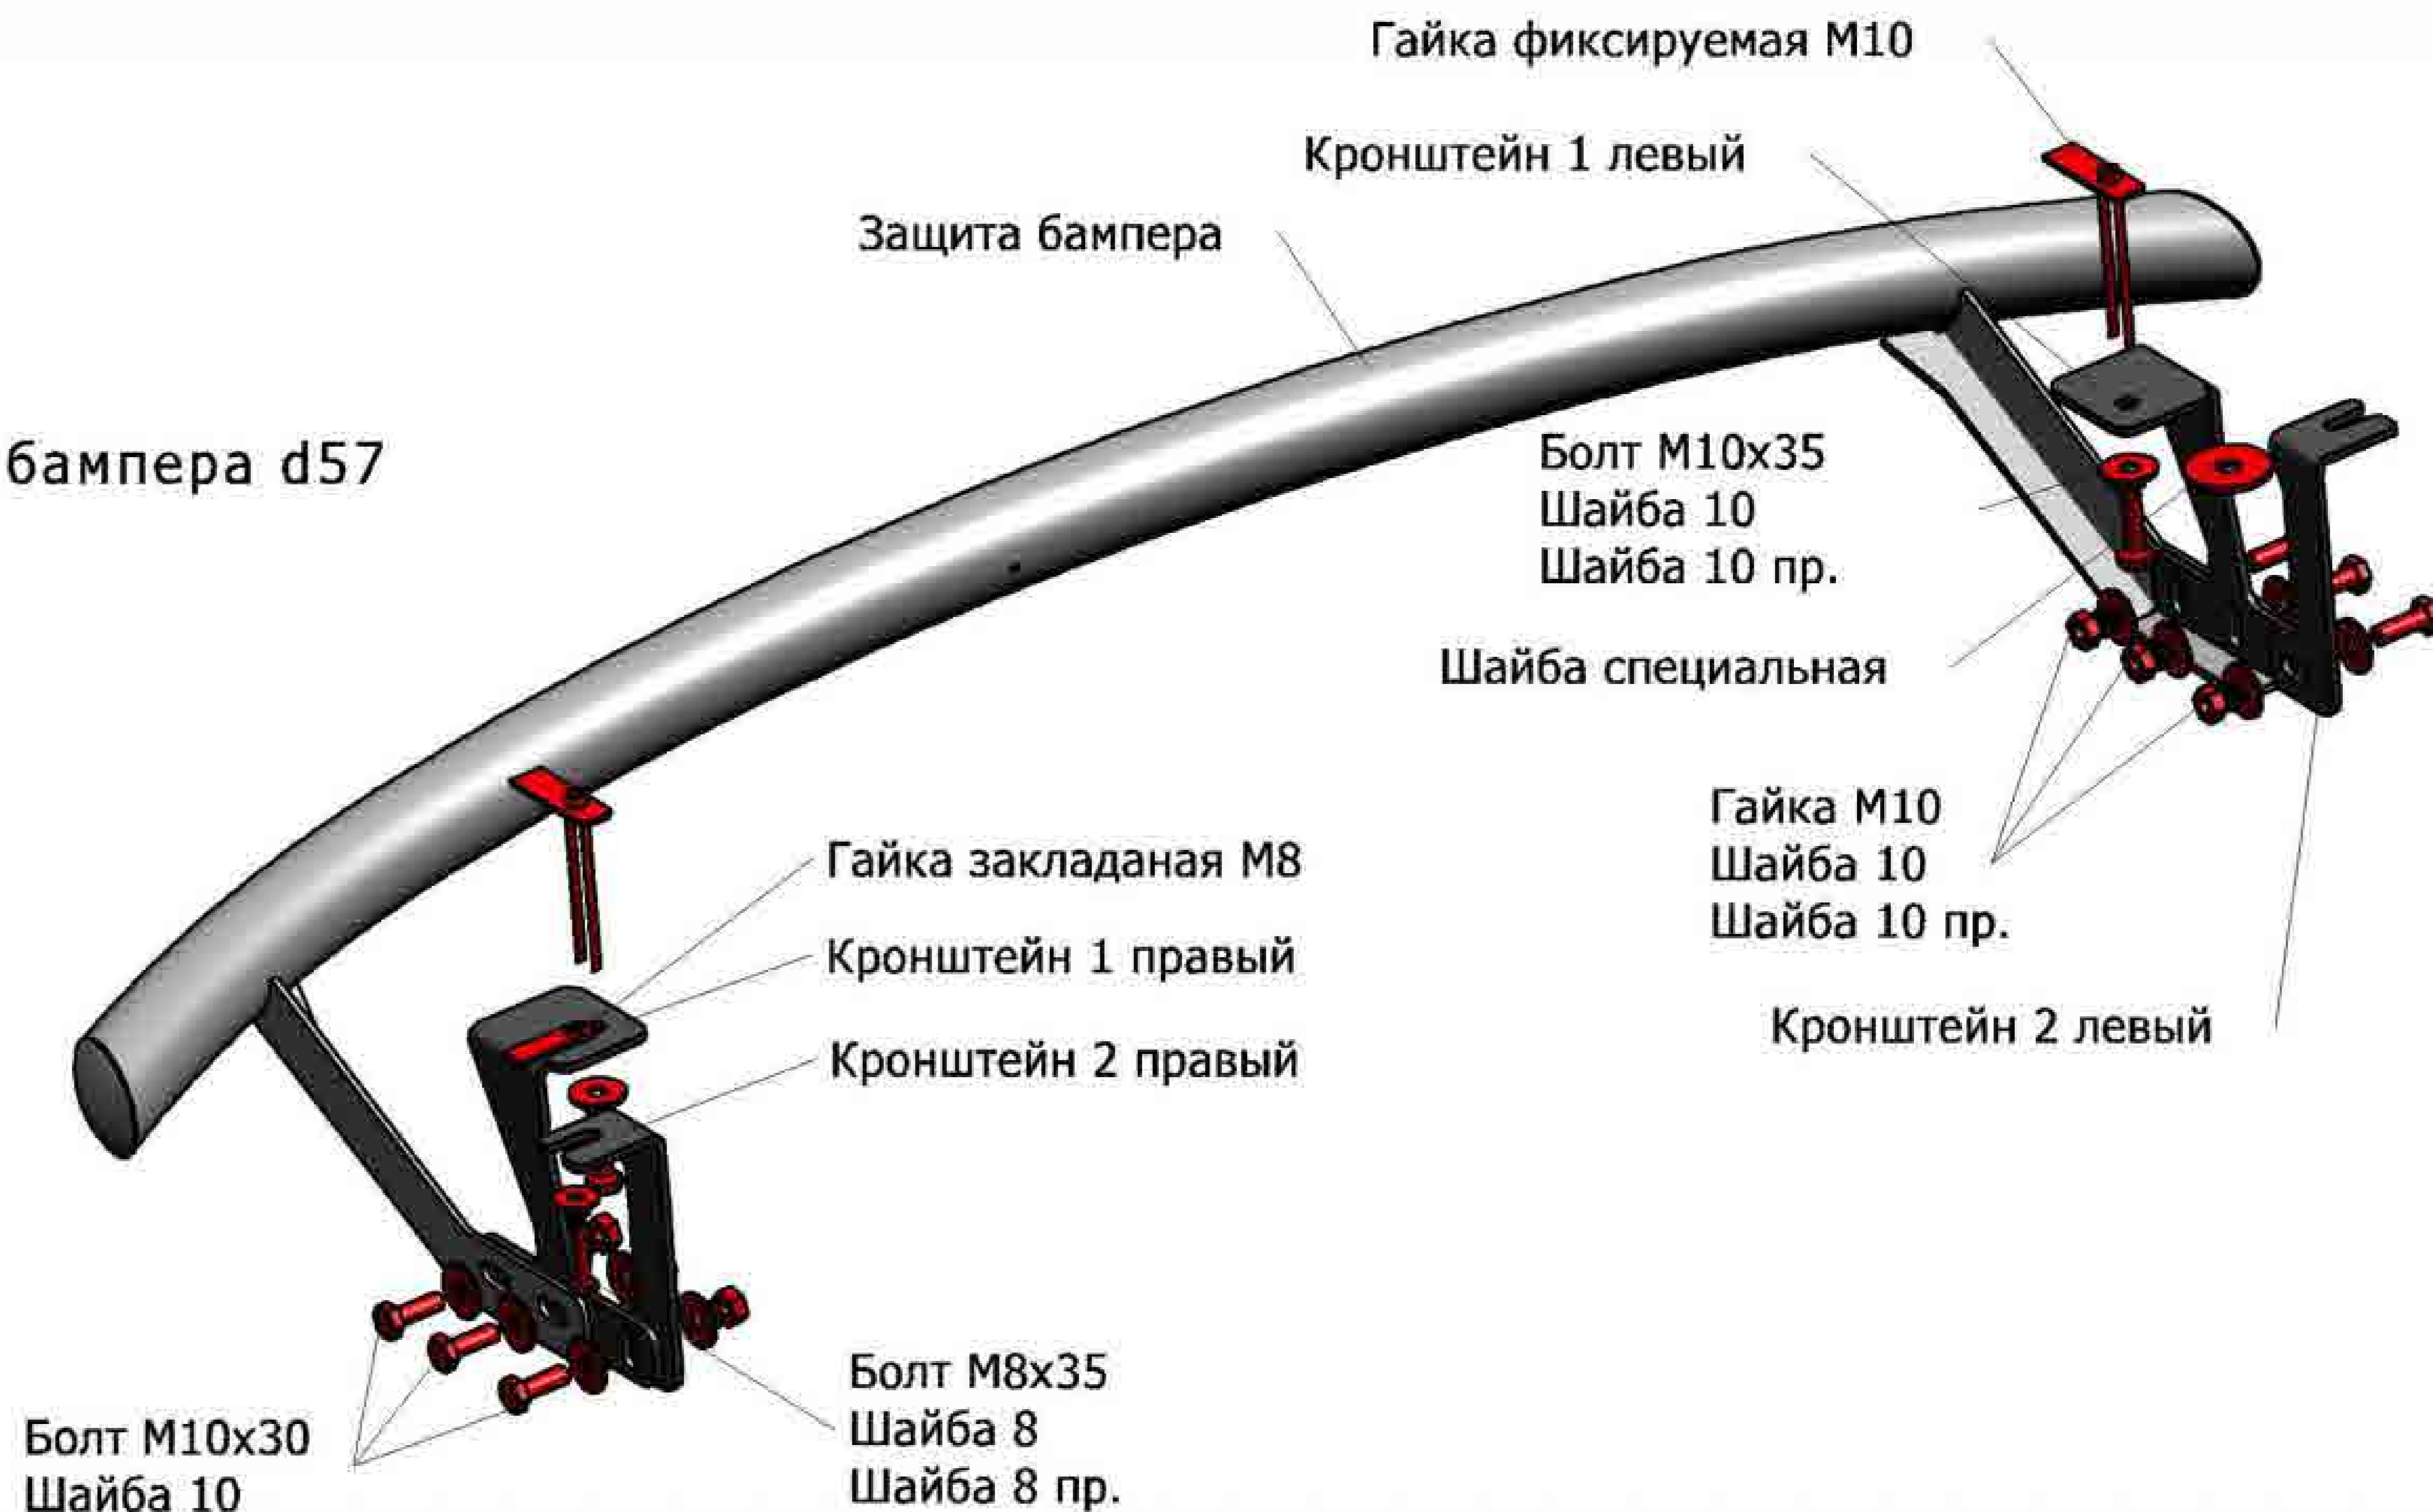

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2

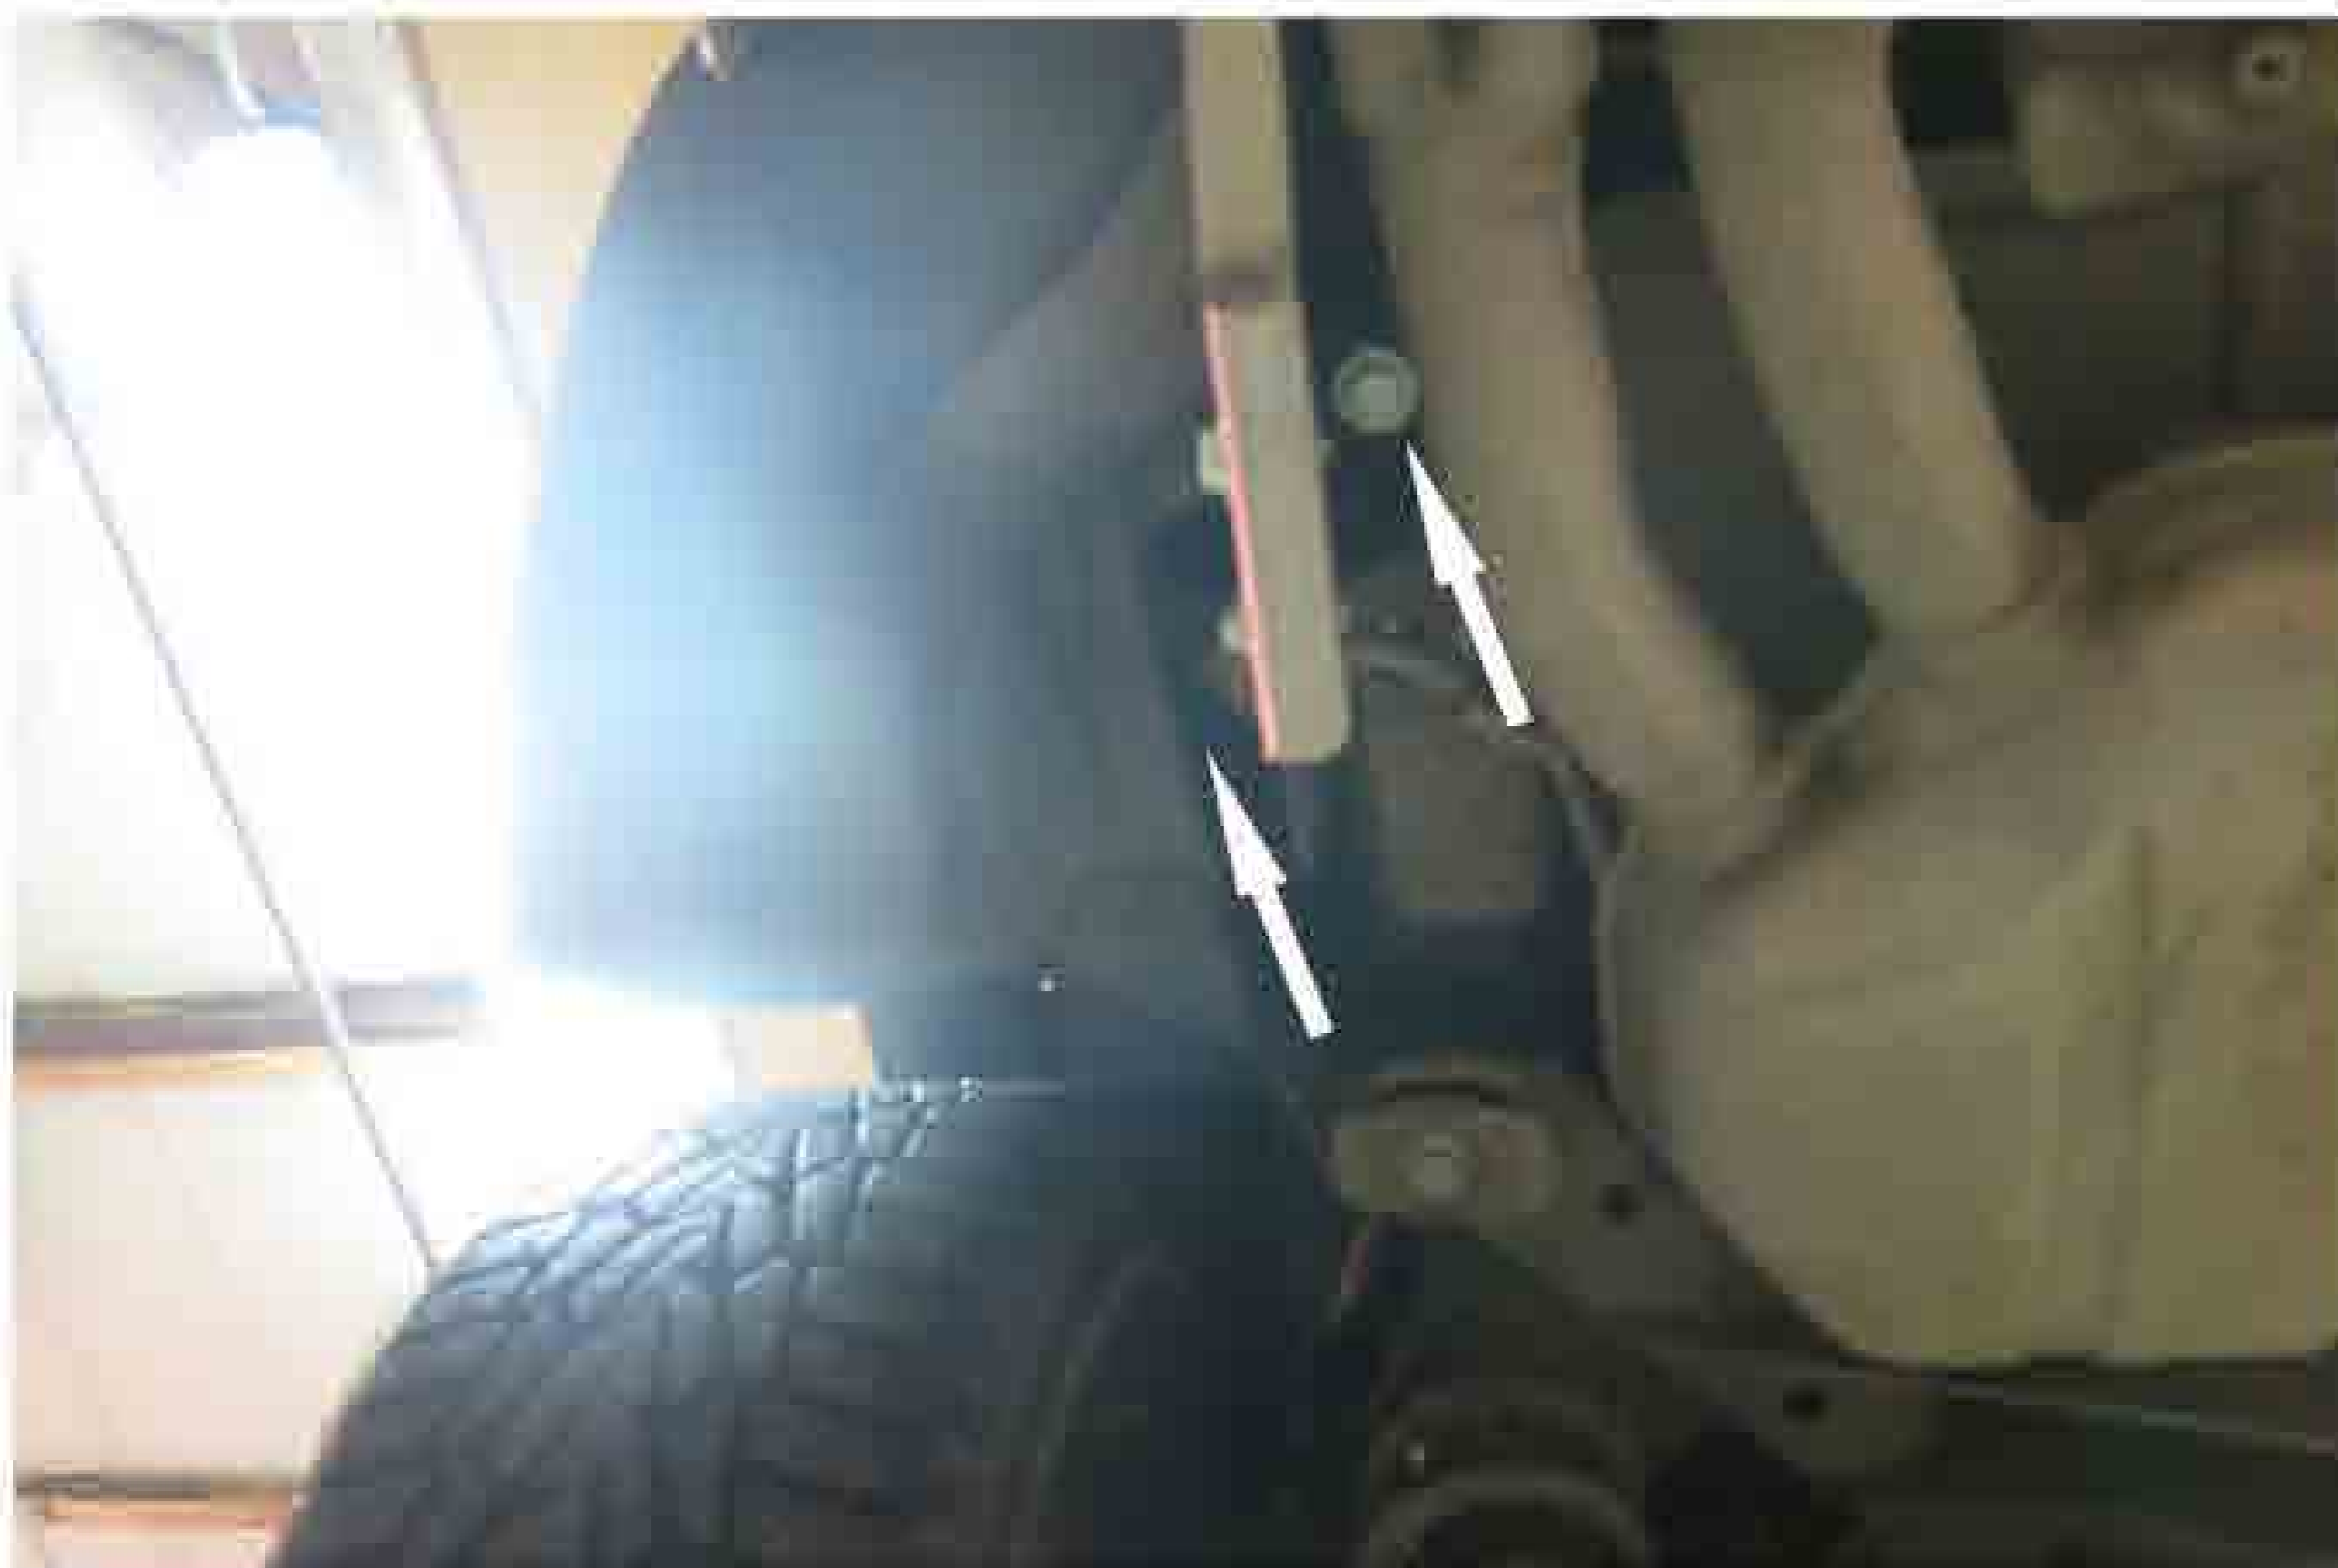


Рис.3



Рис.4