

## Lada Kalina Cross

Артикул: R.6006.002 Защита порогов d42  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2014-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	8 Шт.
2. Болт М10х40.....	4 Шт.
3. Шайба 10 пр.....	12 Шт.
4. Шайба 10 ув.....	20 Шт.
5. Гайка М10.....	8 Шт.
6. Гайка закладная М10.....	4 Шт.
7. Кронштейн передний.....	2 Шт.
8. Кронштейн задний.....	2 Шт.



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить гайку закладную М10 в отверстие днища задней части автомобиля.
2. При помощи болта М10х40 закрепить кронштейн задний к установленной гайке закладной М10. Переднюю часть кронштейна закрепить штатной гайкой М6 (рис. 1).
3. Установить гайку закладную М10 в отверстие днища передней части автомобиля.
4. При помощи болта М10х40 закрепить кронштейн передний к установленной гайке закладной М10. Переднюю часть кронштейна закрепить штатной гайкой М6 (рис. 2).
5. Установить защиту порога на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10.
6. Отрегулировать положение защиты порога по высоте и вылету.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

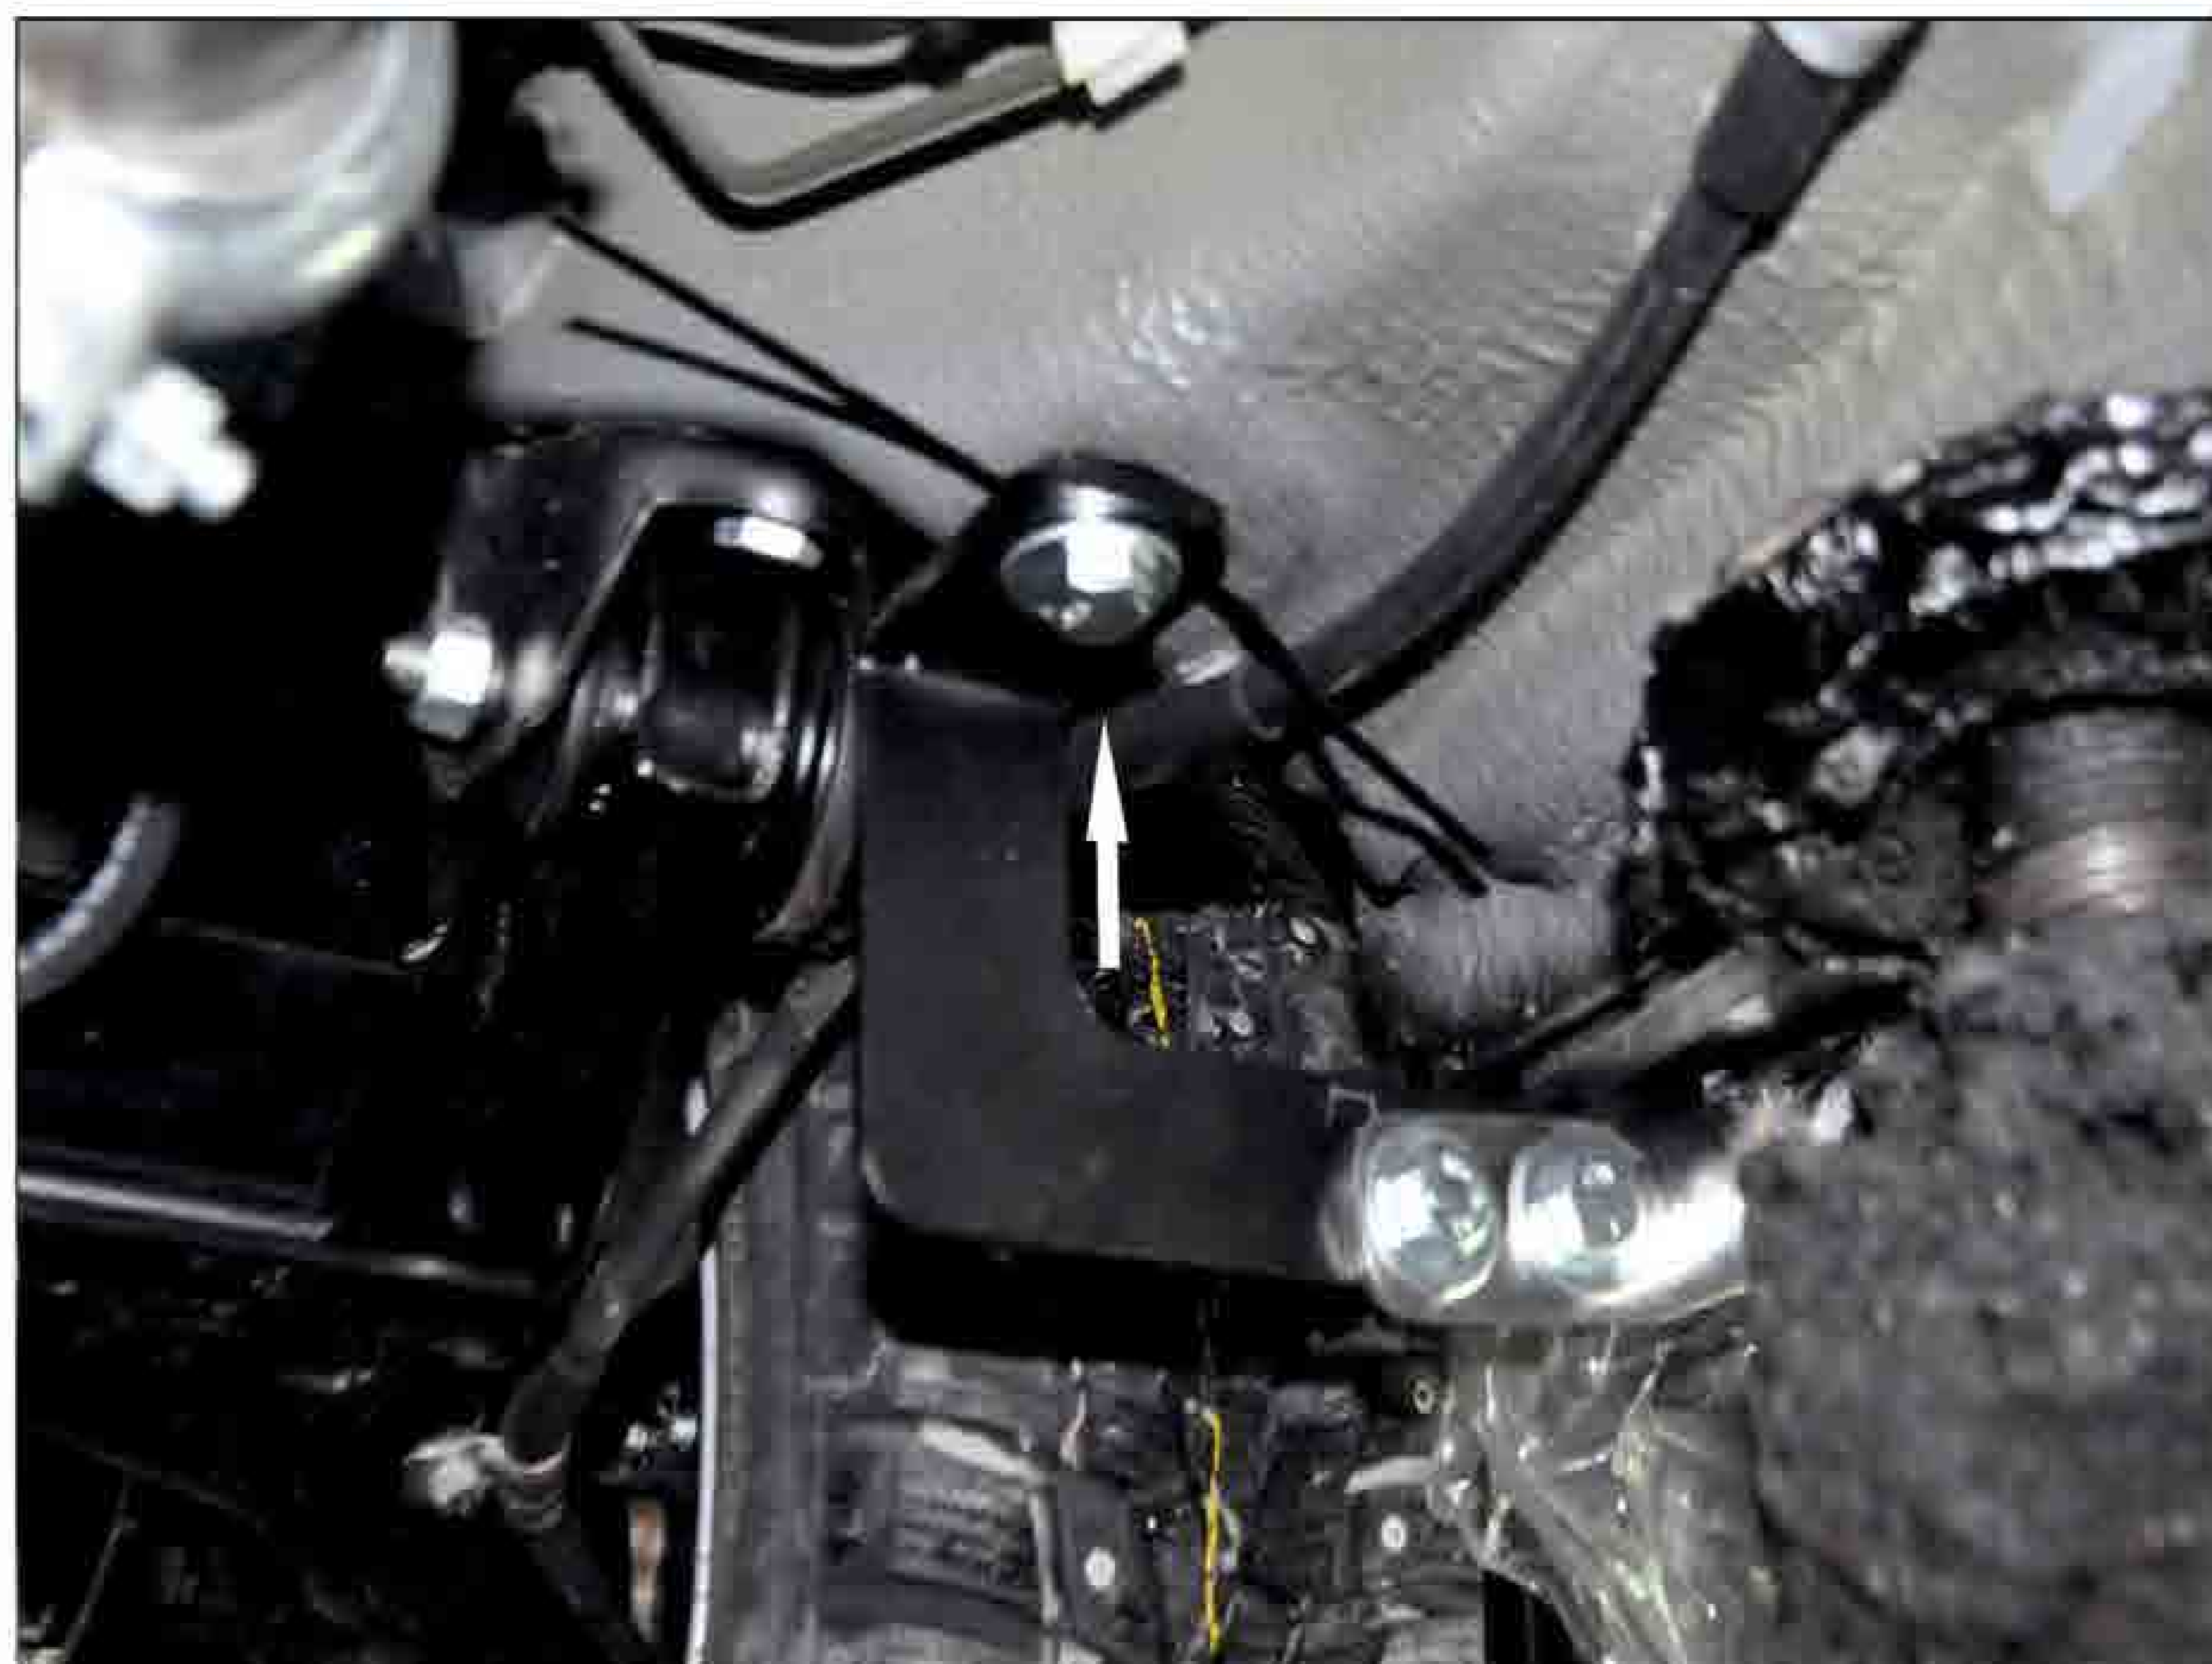


Рис.1



Рис.2