

## UAZ Patriot

**Артикул:** R.6302.010 Защита заднего бампера d76+d42 уголки  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.	Болт М10х30.....	8	ШТ.
2.	Болт М8х25.....	4	ШТ.
3.	Шайба 10.....	14	ШТ.
4.	Шайба пружинная 10.....	10	ШТ.
5.	Шайба 8.....	8	ШТ.
6.	Шайба пружинная 8.....	4	ШТ.
7.	Гайка М10.....	8	ШТ.
8.	Гайка М8.....	4	ШТ.
9.	Шайба 10 специальная.....	2	ШТ.
10.	Шпилька закладная М10.....	2	ШТ.
11.	Гайка закладная М10.....	2	ШТ.
12.	Кронштейн 1 правый.....	1	ШТ.
13.	Кронштейн 2 правый.....	1	ШТ.
14.	Кронштейн 1 левый.....	1	ШТ.
15.	Кронштейн 2 левый.....	1	ШТ.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн 1 на штатное отверстие в задней части рамы автомобиля при помощи болта М10х30 и гайки закладной М10 (рис. 1, рис. 3).
2. Закрепить кронштейн 1 на штатные отверстия в задней части крепления рессоры при помощи болтов М8х25 и гаек М8 (рис. 1, рис. 3).
3. Установить шпильку закладную М10 в отверстие днища автомобиля. С правой части автомобиля установить таким образом, чтобы не мешало штатной проводке (рис. 2, рис. 4).
4. Установить кронштейн 2 на шпильку закладную М10 при помощи гайки М10 и специальной шайбы 10. С правой части автомобиля установить таким образом, чтобы не мешало штатной проводке (рис. 2, рис. 4).
5. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).

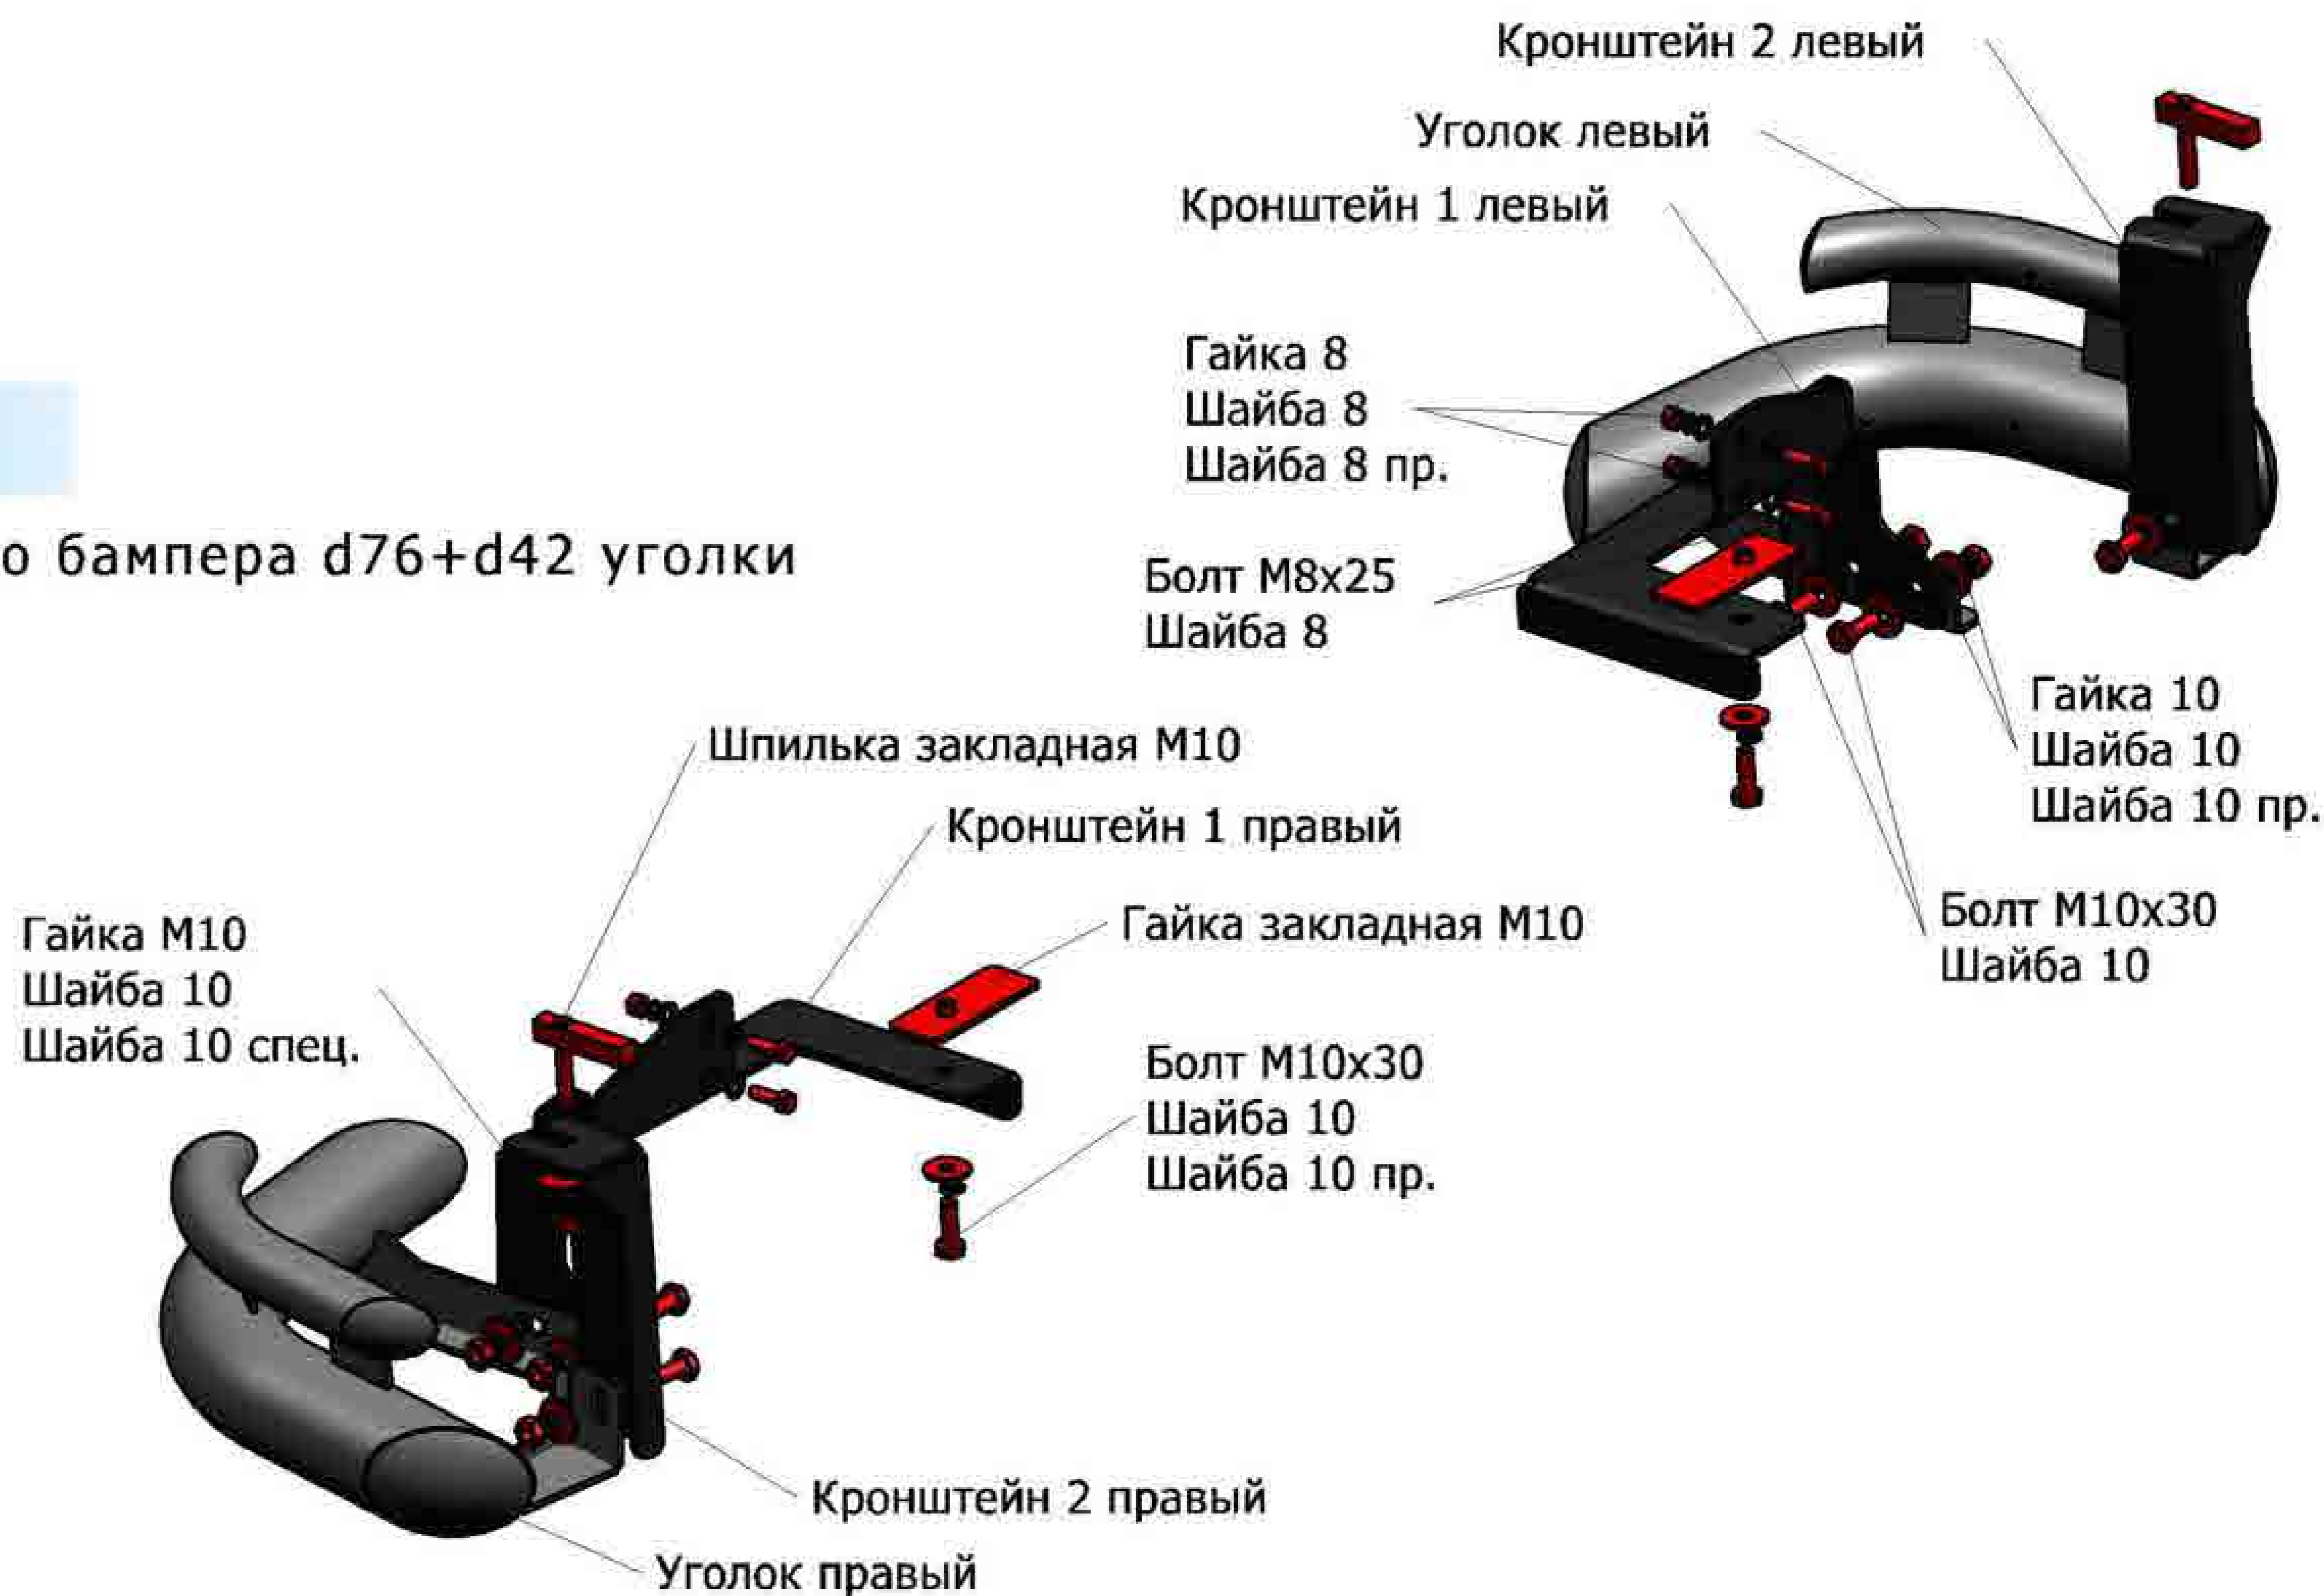




Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4