

Naval H6

Артикул: R.9402.003 Защита переднего бампера d57 "волна"
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	4	Шт.
2. Болт M10x40.....	2	Шт.
3. Болт M6x90.....	2	Шт.
4. Гайка M10.....	4	Шт.
5. Шайба 10.....	10	Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
7. Шайба 6.....	2	Шт.
8. Шайба пружинная 6.....	2	Шт.
9. Гайка закладная M6.....	2	Шт.
10. Гайка закладная M10.....	2	Шт.
11. Кронштейн правый.....	1	Шт.
12. Кронштейн левый.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник (рис. 1).
2. Установить гайки закладные M10 в штатные отверстия в рамке радиатора (рис. 1, рис. 2).
3. Наживить болты M10x40 на установленные гайки закладные M10.
4. Установить кронштейны на установленные гайки закладные M10 и закрепить при помощи болтов M6x90 и гаек закладных M6 к рамке радиатора (рис. 1, рис. 2).
5. Установить пыльник на штатное место, предварительно сделав необходимые прорезы под кронштейны (рис. 3).
6. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение защиты бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M6-10Нм, M10-50Нм).

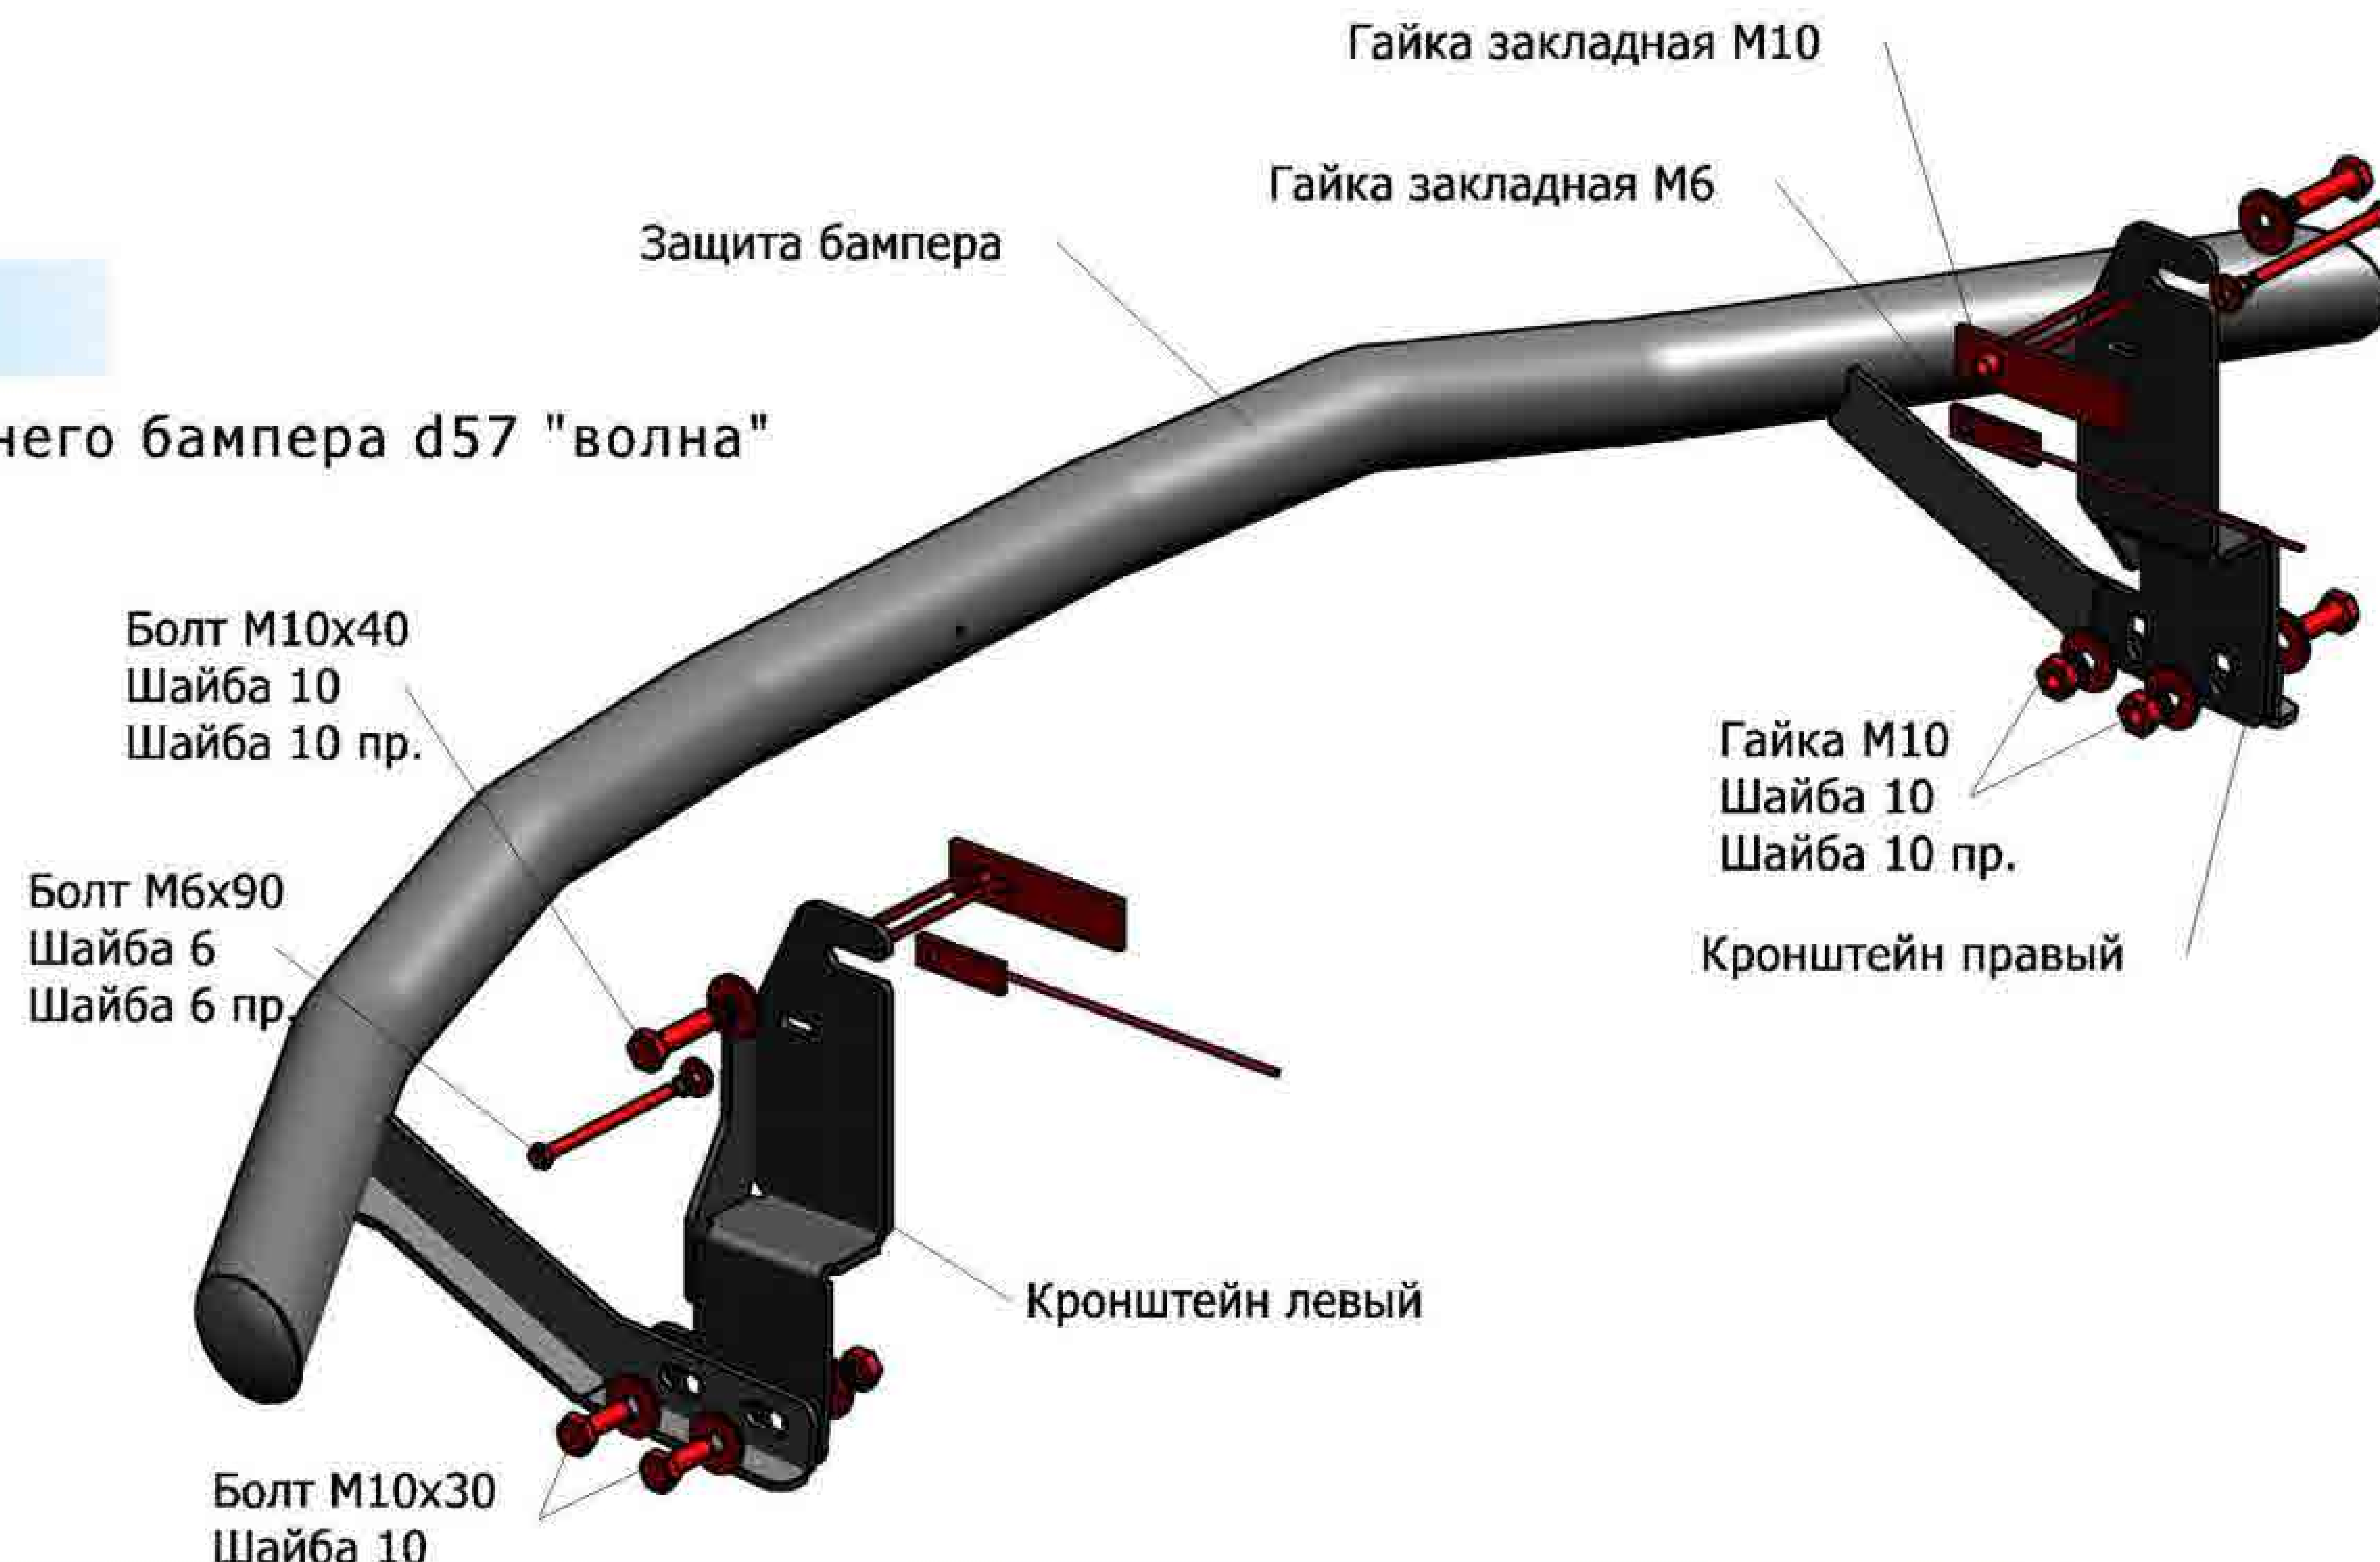




Рис.1



Рис.2



Рис.3