

Naval H6

Артикул: R.9402.005 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x35.....	14	Шт.
2. Болт M8x30.....	4	Шт.
3. Шайба 10.....	22	Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	14	Шт.
5. Шайба 8.....	4	Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	4	Шт.
7. Гайка M10.....	8	Шт.
8. Гайка закладная M10.....	4	Шт.
9. Гайка закладная M8.....	2	Шт.
10. Гайка фиксируемая M8.....	2	Шт.
11. Упор.....	2	Шт.
12. Кронштейн передний.....	1	Шт.
13. Кронштейн задний.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M8 и M10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленные гайки закладные при помощи болтов M10x35 и M8x30 (рис. 2).
3. Установить упор на отверстие днища задней части автомобиля при помощи гайки фиксируемой M8 и болта M8x30 (рис. 1).
4. Установить гайку закладную M10 в отверстие днища задней части автомобиля (рис. 1).
5. Закрепить кронштейн задний на установленный упор и гайку закладную M10 при помощи болтов M10x35 (рис. 3).
6. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов M10x35 и гаек M10, отрегулировать положение.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм).

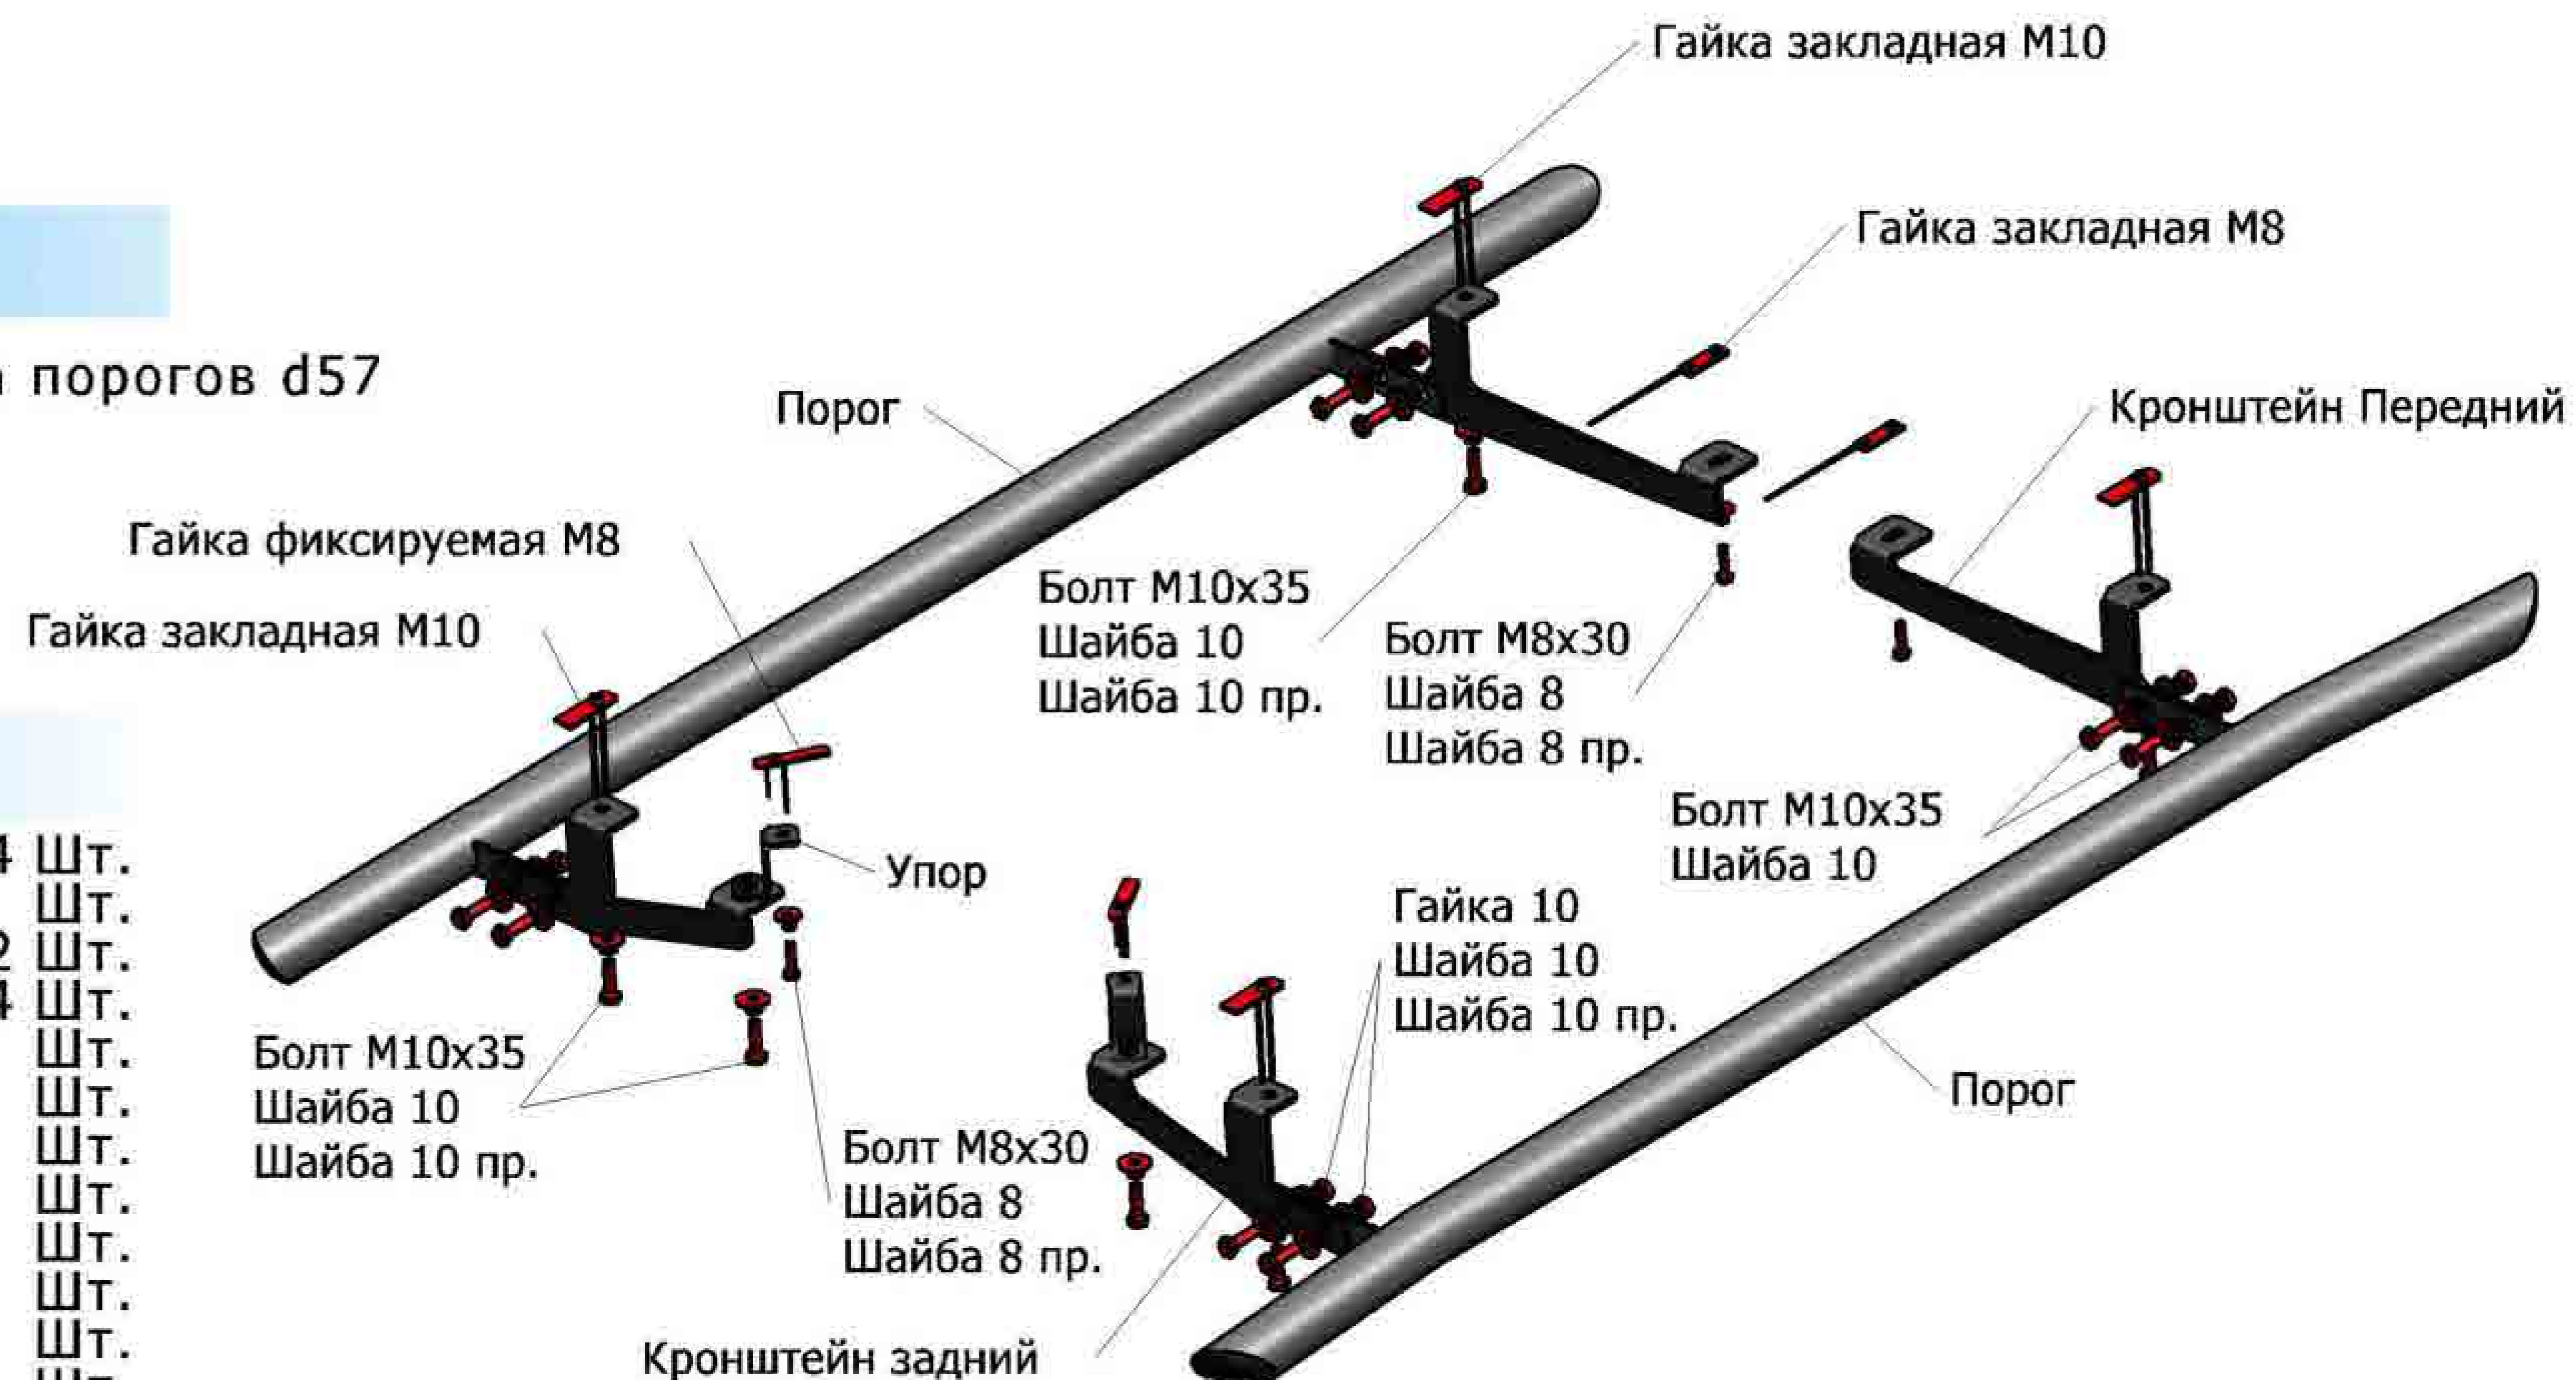




Рис.1



Рис.2



Рис.3