



## Инструкция по установке

Артикул **00117**


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,  
Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем         | Год выпуска |
|-------|--------|---------------|-------------|
| Audi  | A8     | 2.8, 3.7, 4.2 | 1994-2002   |


**Изображение отсутствует**

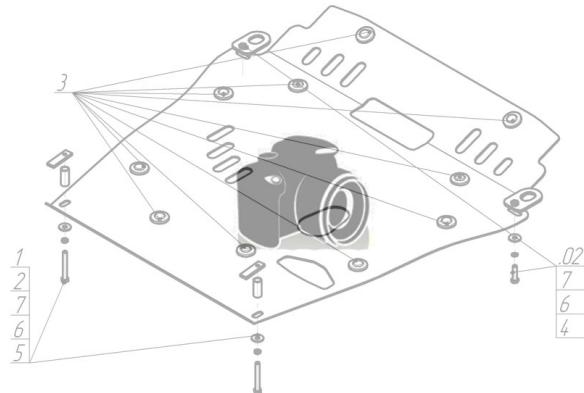


### Комплект крепежа

|   |  |                           |      |   |  |                                  |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|----------------------------------|------|
| 1 |  | KP 50 A10 M8x30           | 2 шт | 6 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200* | 4 шт |
| 2 |  | ПР 30x14x5 A10 M8         | 2 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030        | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10        | 4 шт |
| 4 |  | Гайка DIN 934 M 08        | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 4 шт |
| 5 |  | Шайба Гровера DIN 127 M08 | 4 шт |   |  |                                  |      |

## Автомобиль без защиты

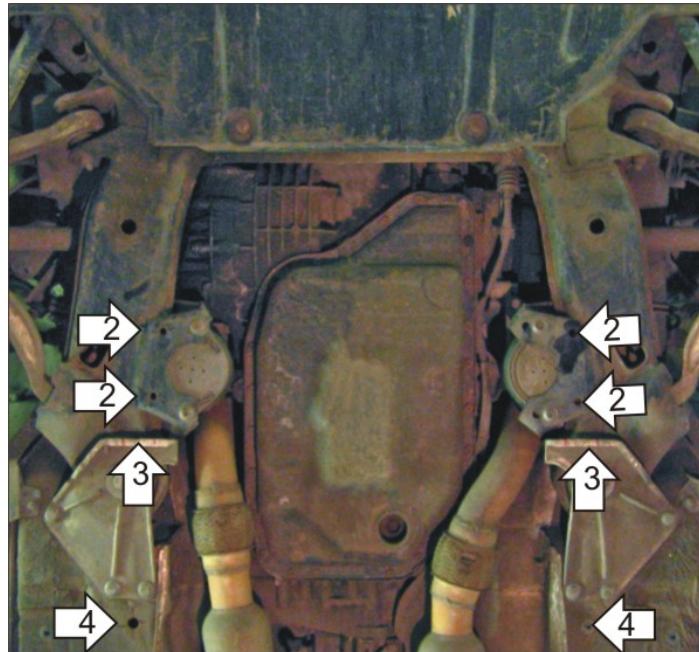

## Автомобиль с защитой

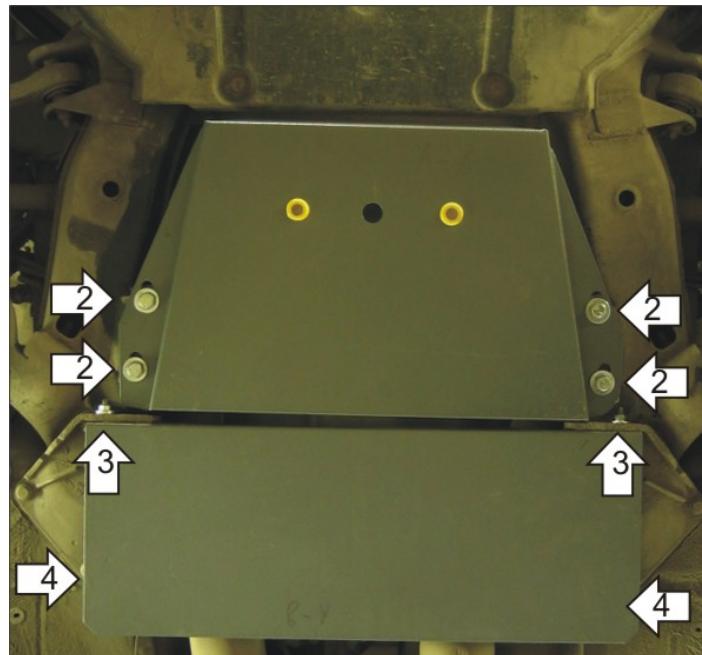

## Порядок установки

- 1 Установить в два отверстия переднего щита демпфера
- 2 Закрепить передний щит, ввинтив в штатные резьбовые отверстия порамника Болты M10x30 ( 4 шт)
- 3 Установить передние точки заднего щита при помощи ПР 30х14х5 М8 и Болтов M8x30, установив их в вертикальные отверстия подрамника.
- 4 Установить задние точки второго щита, заложив в отверстия подрамника КР M8x30, и зафиксировать щит гайками М8.
- 5 Отцентрировать задний щит и затянуть все соединения.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47