



Инструкция по установке

Артикул **00722**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Maverick	2.0, 2.3, 3.0	2001-2004	Ford	Maverick	2.3, 3.0	2004-2007


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Петля буксировочная_000603	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
3		Демпфер	9 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	1 шт

Автомобиль без защиты

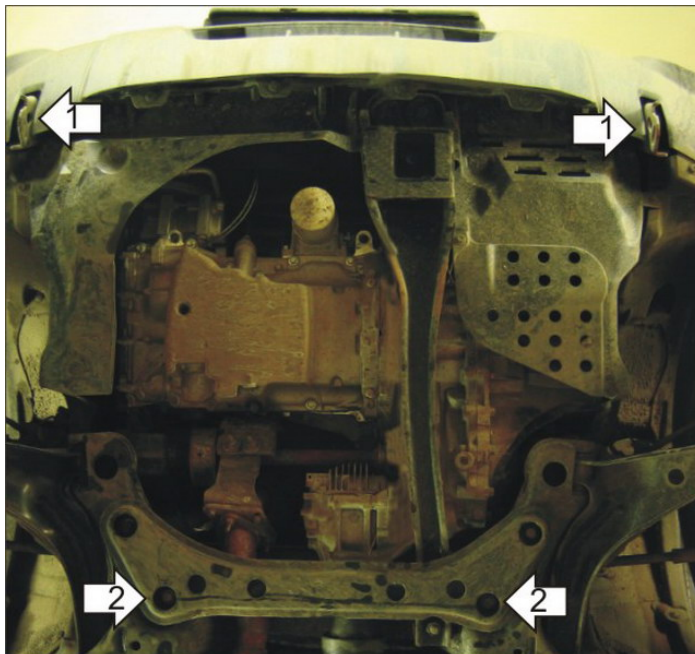

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины передние точки крепления Защиты при помощи Петли буксировочной, Болта M10x35, Болта M10x30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 79x20x6 A60 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.01.2017 13:56:59